



PIÈCES D'ORIGINE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : H671SXC203


DESCRIPTION : Chargeur sans fil pour Ascent 2024

**CONTENU DE LA TROUSSE :**

Ensemble de recharge sans fil




Faisceau en T

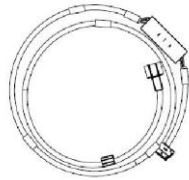

Attache autobloquante (quantité = 6)



Ruban mousse (quantité = 2)

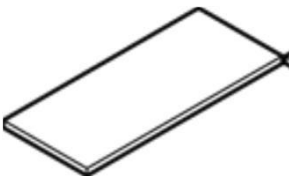


Carte d'information sur la recharge sans fil



**OUTILS REQUIS :**

Tournevis cruciforme cliquet




Clé dynamométrique



Outil de retrait des panneaux



Douille de 10 mm avec clé à cliquet



Pince coupante




DESCRIPTION	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	PAGE
Chargeur sans fil pour Ascent 2024	0.1	2023-08-21		1 / 7

1

Serrez le frein de stationnement.

Coupez le contact.

2

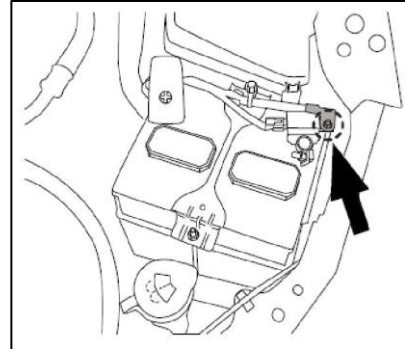

Débranchez la borne négative de la batterie à l'aide d'une douille de 10 mm et d'une clé à cliquet.

REMARQUE : le cas échéant, débranchez uniquement le câble à œillet.

3



Utilisez l'outil de retrait des panneaux pour retirer le tapis en caoutchouc et le plateau en plastique et les mettre au rebut.

4



Utilisez l'outil de retrait des panneaux pour retirer le couvercle de la console. (Le retrait du pommeau de levier de vitesses est facultatif.)

5



Débranchez la connexion d'alimentation de la console.

6



Repérez le connecteur précâblé juste en dessous des prises USB.

7



À l'aide d'un crochet à câble ou d'un outil équivalent (non tranchant), dégagez le ruban Breakaway du connecteur. Veillez à ne pas endommager les câbles.

8



Tirez doucement le connecteur précâblé vers le haut et vers l'extérieur par la boucle du cache du connecteur.

9



Débrancher et mettre au rebut le cache du connecteur.

10



Acheminez le faisceau inclus vers le bas dans la grande ouverture, puis vers le haut jusqu'au connecteur précâblé.

11



Branchez le faisceau inclus dans le connecteur précâblé.

12



Enveloppez le connecteur de ruban mousse.



13



Attachez l'excédant de câble, coupez l'attache autobloquante, puis enfoncez le tout dans le compartiment.

14




Enfoncez l'excédent de câble dans l'autre compartiment.

15



Laissez environ 4 pouces de câble sorti.

16

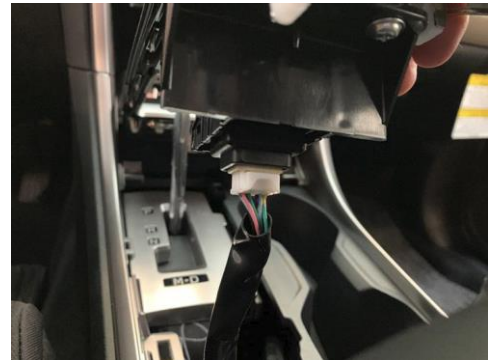

Rebranchez le connecteur d'alimentation de la console.

17



Réinstaller le couvercle de la console.

(REMARQUE : le chargeur sans fil ne peut pas être installé si le couvercle n'est pas en place.)

18



Branchez le chargeur sans fil.

19




Alignez les languettes et poussez le chargeur sans fil vers le bas pour l'installer.

20



Placez le manuel d'utilisation dans la boîte à gants.

21

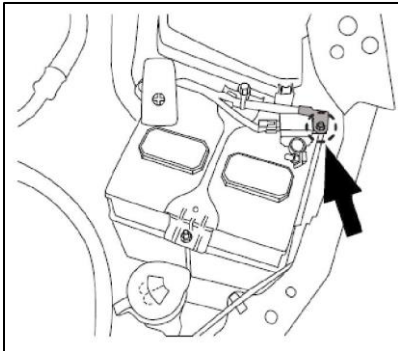

Une fois toutes les connexions terminées, rebranchez le câble négatif de la batterie du véhicule. À l'aide de la clé à rochet et d'une douille de 10 mm, serrez l'écrou de 10 mm au couple de 7,5 +/- 2 Nm (0,76 +/- 0,2 kgf-m, 5,5 +/- 1,5 lb-pi).

22

### Vérification du fonctionnement

Placez le contact en mode ACC (accessoire) ou ON (démarrage).

Assurez-vous que le témoin du chargeur sans fil s'allume en blanc.