## KIT CONTENTS

| Part | Name | Qty |
|---|---|---|
| a | W5W LED Interior Light Bulb | 6* |
| | | |

**a.**

* Base trim level quantity is 4 bulbs. There are no 3rd row reading lights.

## TOOLS REQUIRED:

- Scotty Peeler Trim Removal Tool
- 10mm wrench
- Mini Bulb Remover/Installer

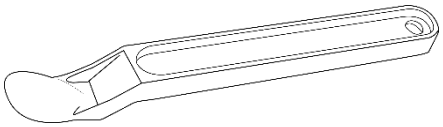

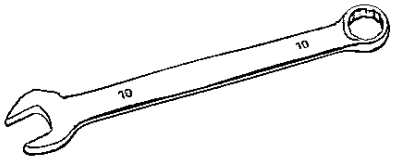


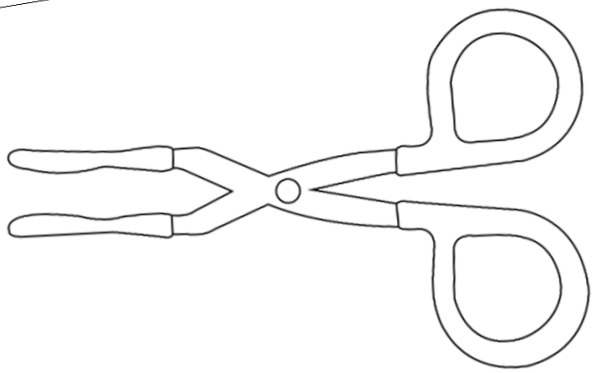

## MEANING OF CHARACTERS:


:REMOVE

:CLIP LOCATION


:INSTALL


:LOOSEN


:DISCONNECT

:DISCARD

:CONNECT

:REUSE

## PRECAUTIONS:

**ATTENTION**

- Please refer to the precautions below before you begin work, in order to install the product safely and accurately.

| | |
|---|---|
| | • Please disconnect the negative battery cable while conducting wiring operations. Failure to do so may result in electric shock or injury. |
| 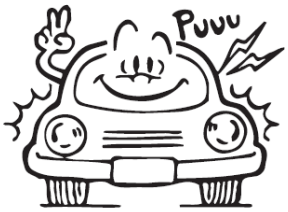  | • Please confirm that the electrical components of the vehicle operate normally. Also, please make a note of the data in the memory of the electrical components such as the radio. This will help avoid problems that may arise when performing the repair check after installation. |
| 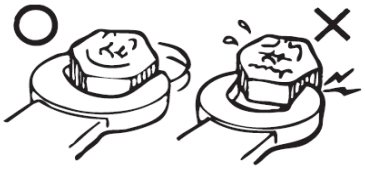 | • When tightening bolts or screws, use the proper tools and the proper size, and comply for the specified torques specified for the part. Failure to securely tighten the bolt or screw may cause them to loosen and fall off, causing damage. |
| | • Be careful not to forcefully pull the wiring harness of the vehicle. This helps prevent the connector from being disconnected, and the wires from being cut or damaged. |
| | • After installing the wiring, perform an operations check on the newly installed parts before reassembling. This helps prevent mis-wiring. |

## CAUTION:

When using trim removal tool, apply protective tape or cloth to avoid damage to plastic covers.

Use a dry clean cloth to handle light bulbs; adhesion of grease or water can damage the bulb.

Allow the incandescent lamps to fully cool to prevent damage to Mini Bulb Removal Tool gripper coating.

## INSTALLATION:

### 1. Battery Cable:

1) Unlock all doors, open trunk, and open hood.
2) Using a 10mm wrench, disconnect the negative battery cable.

### 2. Reading Light:

1) Use a trim removal tool to release the retaining tabs and remove the lens cover.
2) Allow the incandescent lamps to cool to prevent damage to Mini Bulb Removal Tool gripper coating.
3) Remove the incandescent light bulbs from the housings and discard.
4) Install new LED W5W bulb (a) into each of the Courtesy/Door Light housings.
5) Reinstall the lens cover.

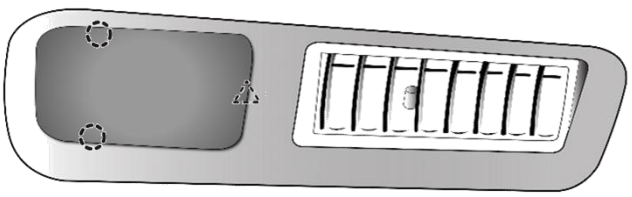

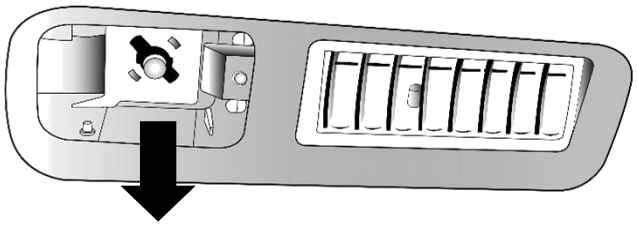

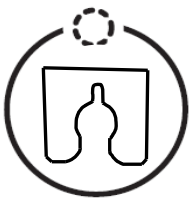

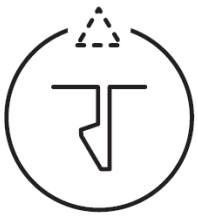

## 3. Map Light:

1) Use a trim removal tool to release the retaining tabs and remove the lens cover.
2) Allow the incandescent lamps to cool to prevent damage to Mini Bulb Removal Tool gripper coating.
3) Remove the incandescent light bulbs from the housings and discard.
4) Install two new LED W5W bulbs (a) into the Map Light housing.
5) Reinstall the lens covers.

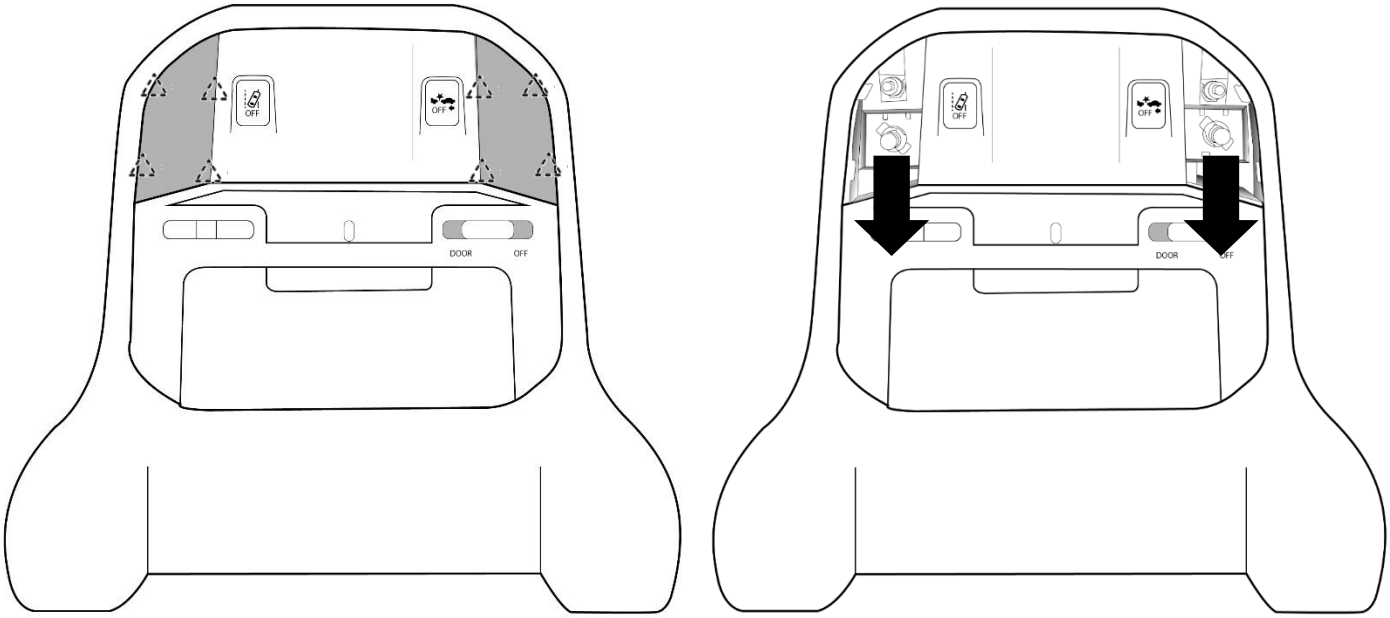


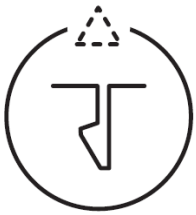

## 4. Battery Cable:

1) Reconnect negative terminal to battery. Tighten with 10mm socket wrench.
    a. Torque to 7.5 N·m (5.5 +/- 1.5 ft-lb)
2) Ensure all interior bulbs are illuminating properly.

## CONTENU DE LA TROUSSE

| Pièce | Nom | Qté |
|---|---|---|
| a | Ampoule DÉL miniature type W5W | 6* |
| | | |

**a.**

* La quantité d'ampoules sur les modèles de base est de 4. Il n'y a pas de lampes de lecture à la 3e rangée.

## OUTILS REQUIS :

- Outil pour dépose de garniture de type Scotty Peeler
- Clé de 10 mm
- Pince à ampoule miniature

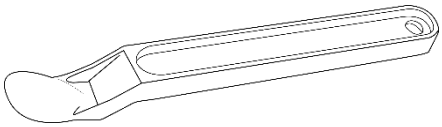

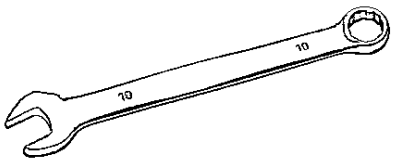


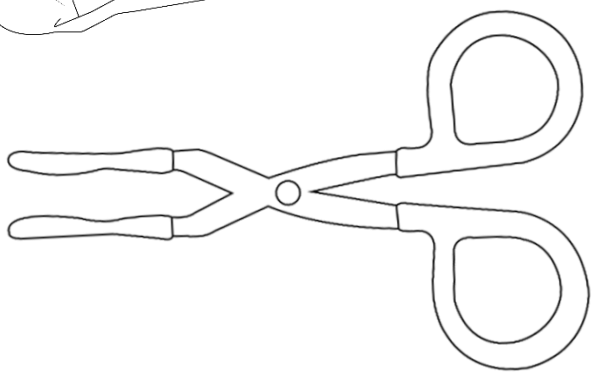

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES :


DÉMONTER

EMPLACEMENT D'UN CLIP


MONTER

DESSERRER


DÉCONNECTER

JETER

CONNECTER

RÉUTILISER

## MISES EN GARDE :

**ATTENTION**

- Prendre note des mises en garde suivantes avant d'entreprendre le travail afin de monter le produit correctement et de manière sécuritaire.

| | |
|---|---|
| 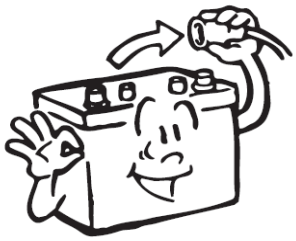 | • Déconnecter le câble négatif de la batterie lors de travaux sur le réseau électrique. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner un choc électrique ou une blessure. |
| 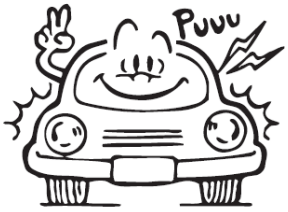  | • Vérifier que les composants électriques du véhicule fonctionnent normalement. Aussi, prendre en note les données mémorisées dans les composants électriques, comme la radio. Cette précaution vise à prévenir les problèmes qui pourraient survenir lors de la vérification de fin de réparation. |
| 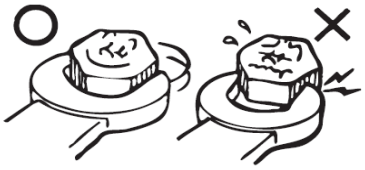 | • Utiliser un outil approprié et de la bonne taille lors du serrage de boulons ou de vis, et respecter le couple préconisé pour la pièce. En cas de serrage insuffisant, le boulon ou la vis pourraient se relâcher et se détacher, entraînant ainsi de potentiels dommages. |
| | • Prendre garde de ne pas tirer avec force sur le faisceau électrique afin de ne pas débrancher un connecteur ou de ne pas endommager ou couper un fil. |
| | • Après le branchement du faisceau, vérifier le fonctionnement de la nouvelle pièce avant le remontage final. Cette étape permet d'éviter les erreurs de branchement. |

## ATTENTION :

- Utiliser du ruban de protection ou un morceau de tissu afin d'éviter d'endommager les garnitures en plastique lors de leur dépose avec l'outil de démontage.

- Manipuler les ampoules avec un linge propre et sec; la présence d'un corps gras ou d'eau pourrait les endommager.

- Laisser les ampoules incandescentes refroidir suffisamment pour ne pas endommager le revêtement antidérapant de la pince à ampoule miniature.

## MONTAGE :

### 1. Câble de batterie :

1) Déverrouiller toutes les portières, ouvrir la malle et le capot.
2) Débrancher le câble négatif de la batterie à l'aide de la clé 10 mm.

### 2. Lampes de lecture :

1) À l'aide de l'outil pour dépose de garniture, dégager les pattes de retenue et déposer les lentilles.
2) Laisser les ampoules refroidir pour ne pas endommager le revêtement antidérapant de la pince à ampoule.
3) Retirer les ampoules incandescentes des boîtiers et les jeter.
4) Insérer les ampoules à DÉL neuves W5W (a) dans chacun des boîtiers de lampe d'accueil.
5) Remettre les lentilles en place.

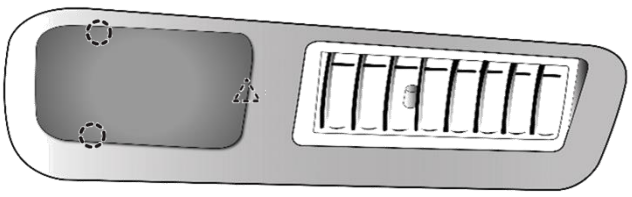

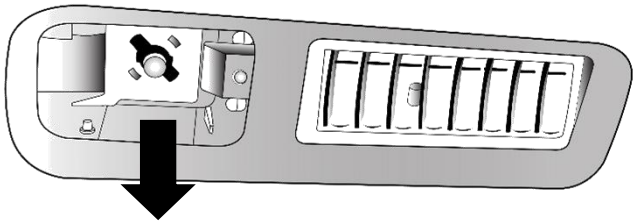

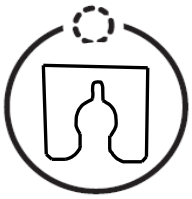

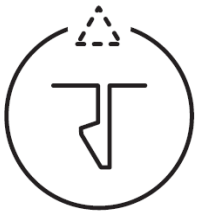

*** Véhicules avec système EYESight**

## 3. Lampes de lecture de carte :

1) À l'aide de l'outil pour dépose de garnitures, dégager les pattes de retenue et déposer les lentilles.
2) Laisser les ampoules incandescentes refroidir pour ne pas endommager le revêtement antidérapant de la pince à ampoule miniature.
3) Retirer les ampoules incandescentes des boîtiers et les jeter.
4) Monter deux ampoules à DÉL neuves W5W (a) dans le boîtier des lampes de lecture avant.
5) Remettre les lentilles en place.

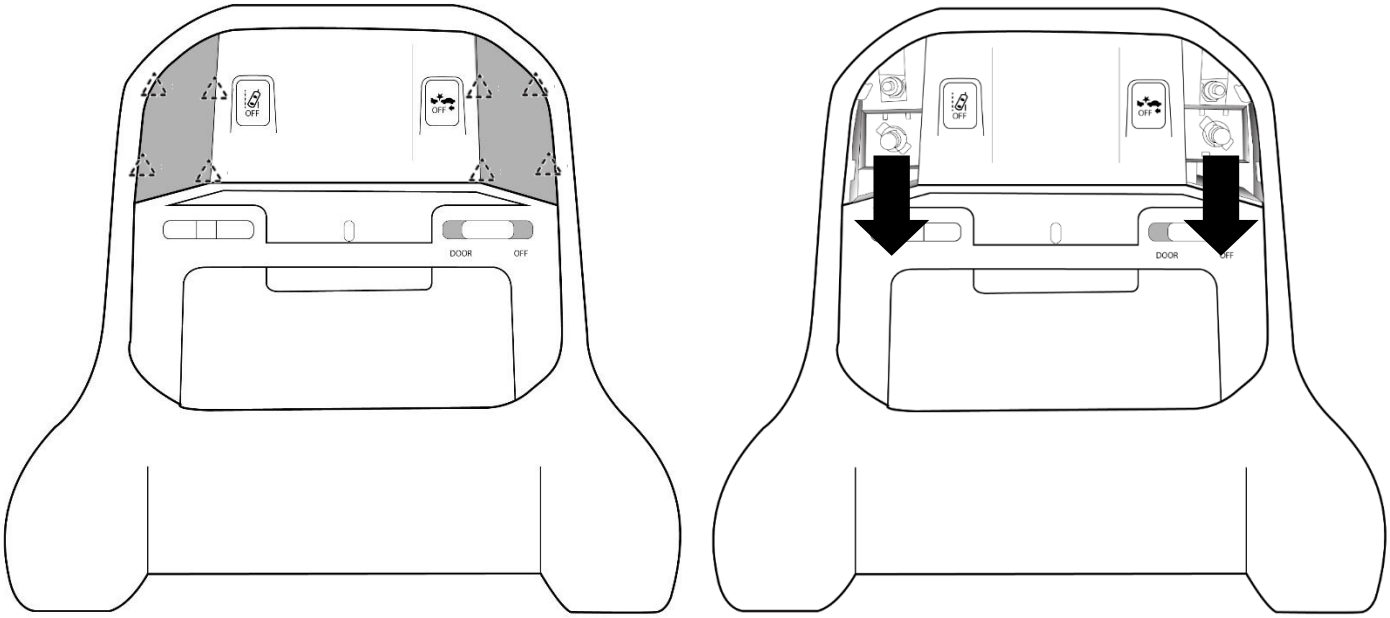


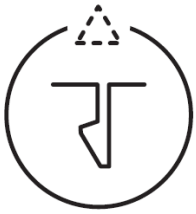

## 4. Câble de batterie :

1) Rebrancher le câble à la borne négative de la batterie. Serrer avec la clé de 10 mm.
   a. Couple de serrage : 7,5 Nm (5,5 ± 1,5 lb-pi)
2) Vérifier que toutes les ampoules des lampes de lecture fonctionnent correctement.