SUBARU

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : SPN002939

DESCRIPTION : Écran inférieur de pare-chocs avant Crosstrek

CONTENU DU NÉCESSAIRE :

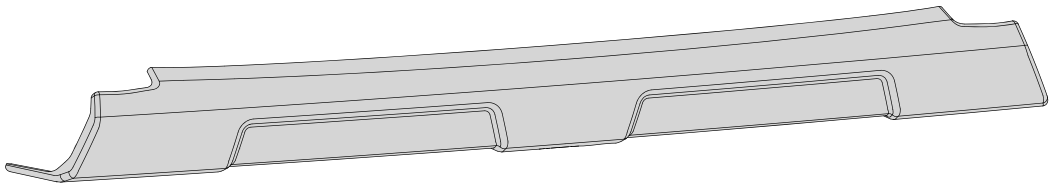

Écran inférieur de pare-chocs avant (1)

Bouchon de fixation (3)

Lingette imbibée d'alcool (1)

OUTILS REQUIS :

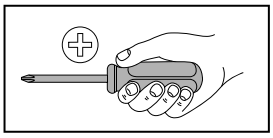

Tournevis Phillips

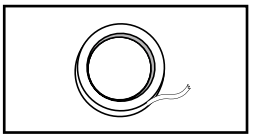

Ruban-cache

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

: Enlever

: Poser

: Déconnecter



: Connecter

: Emplacement de l'attache ou de la vis

T : Couple de serrage

: Desserrer

: Jeter

: Réutiliser

Préparation de la surface

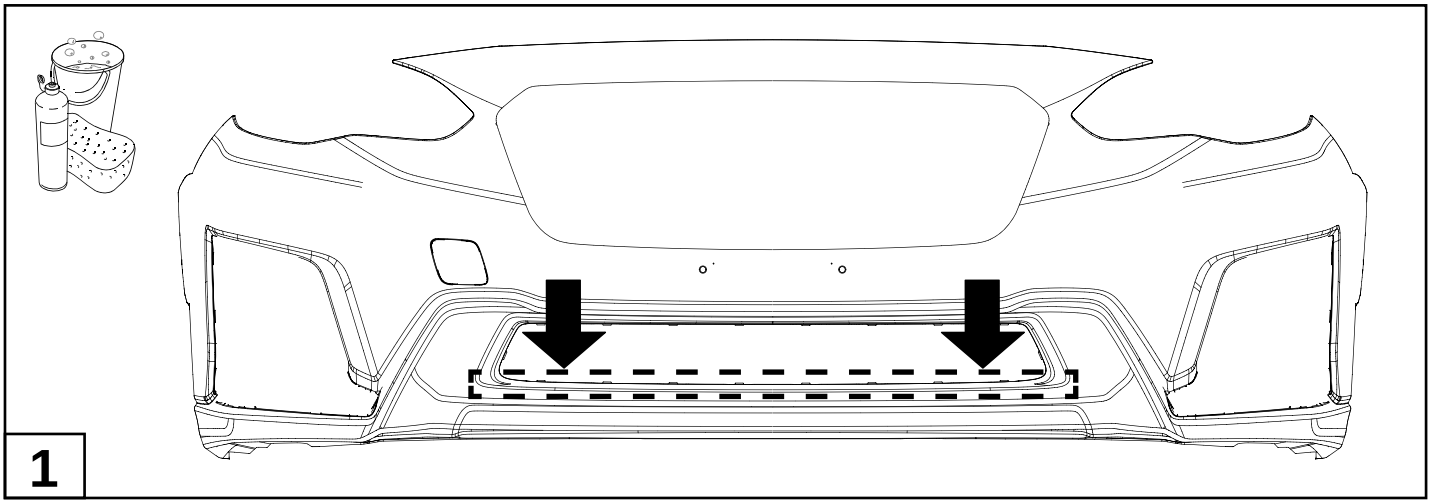

S'assurer que toutes les surfaces d'installation sont propres, sans tache, graisse ou résidu en utilisant une solution d'eau savonneuse. Nettoyer les zones d'adhérence du ruban indiquées avec une lingette imbibée d'alcool (fournie).

Installation de l'écran inférieur de pare-chocs avant

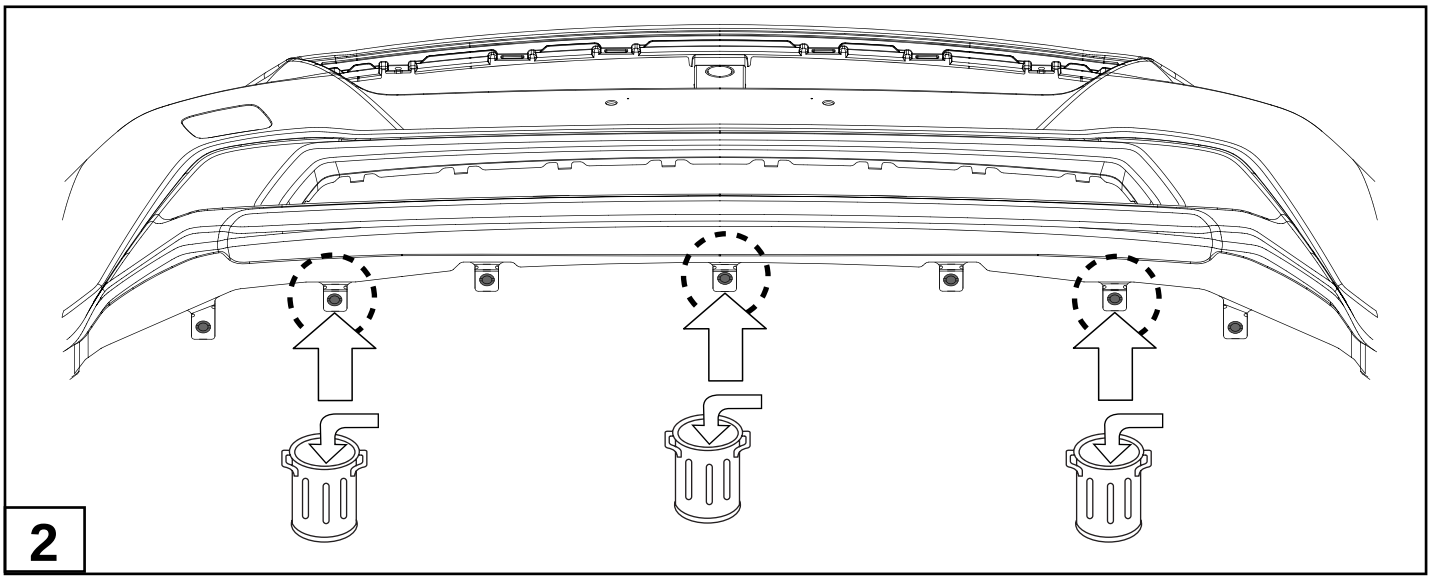

Repérer les (3) emplacements des fixations d'origine sous le pare-chocs et les retirer à l'aide d'un tournevis Phillips ou un levier en plastique. Jeter les trois fixations.

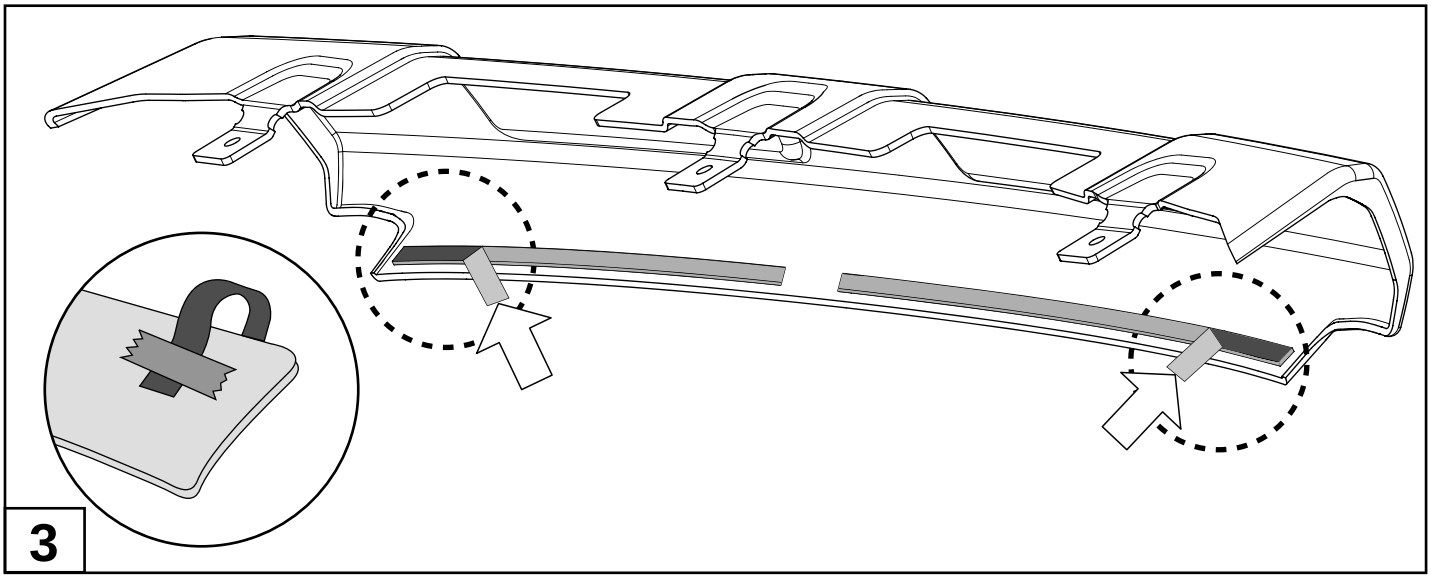

Décoller les doublures des rubans d'environ 50 mm / 2 po à chaque extrémité de la pièce et les plier à 45 degrés de la pièce. Fixer les doublures de ruban décollées sur la surface extérieure de l'écran inférieur du pare-chocs à l'aide de ruban-cache.

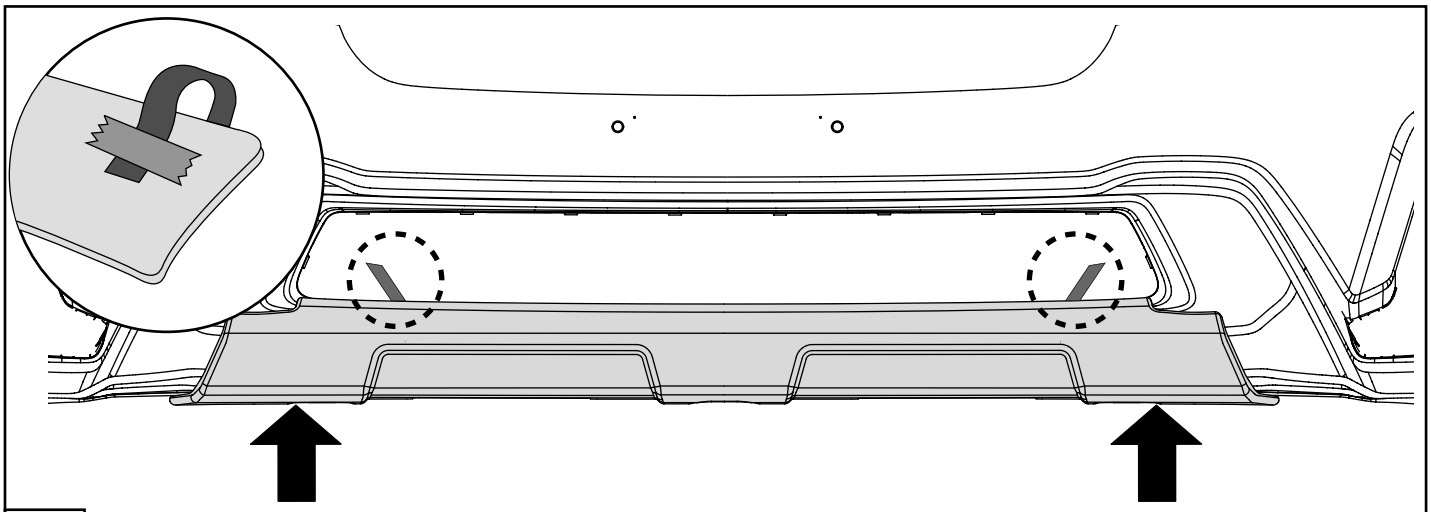

4

Mettre l'écran inférieur de pare-chocs avant en place à l'endroit qui lui convient le mieux en s'assurant que les doublures de ruban repliées demeurent à l'extérieur.

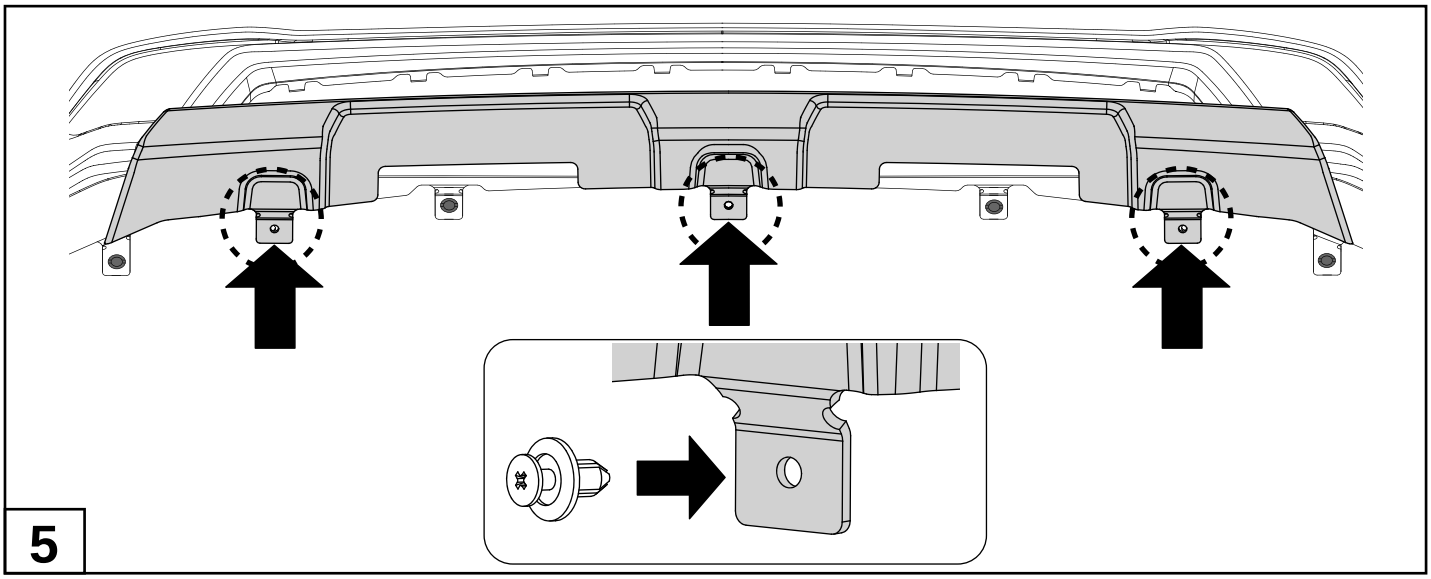

5

Installer les (3) bouchons de fixation de remplacement fournis dans les (3) orifices accessibles de l'écran inférieur de pare-chocs avant.

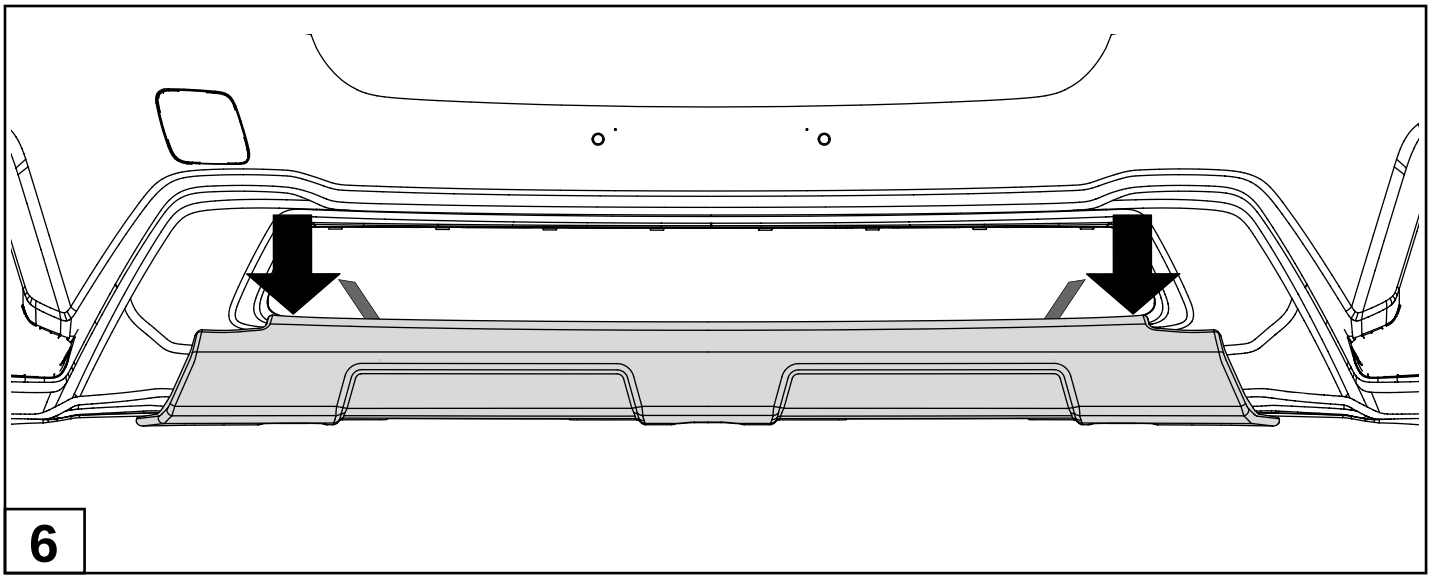

6

Appliquer une pression moyenne vers l'avant, vers le pare-chocs, pour que le produit soit bien placé, puis appliquer une pression aux extrémités de l'écran inférieur de pare-chocs avant où les doublures de ruban adhésif double-face ont été retirées.

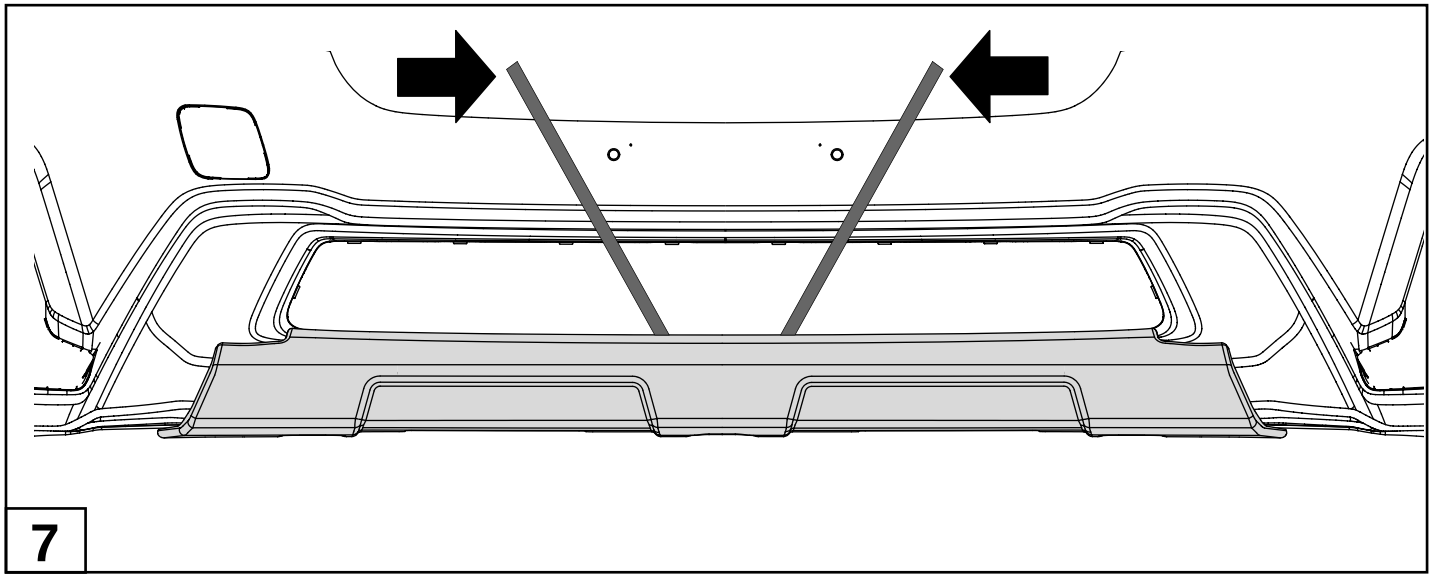

7

Tout en appliquant une pression moyenne vers l'avant, vers le pare-chocs, tirer les doublures de ruban exposées vers le côté exposé de l'écran inférieur de pare-chocs avant, un côté à la fois (comme illustré).

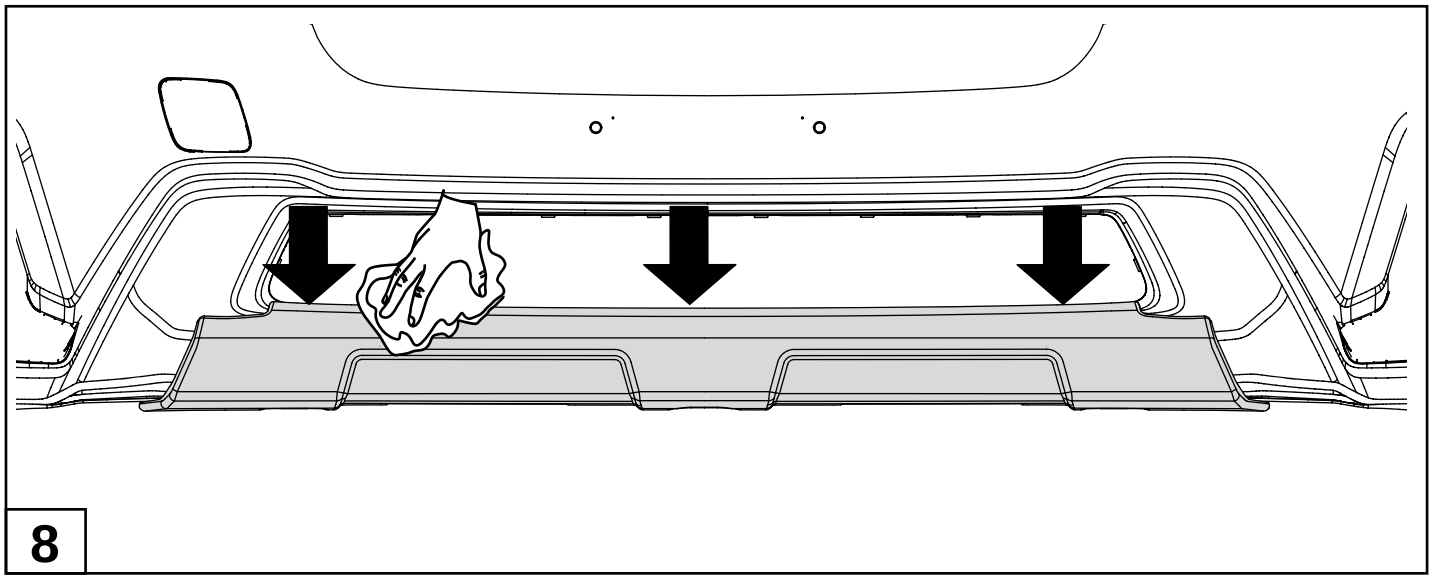

8

À l'aide d'une serviette en microfibre propre et sèche, appliquer une pression sur la surface du ruban sur l'écran inférieur de pare-chocs avant (comme illustré), d'un côté à l'autre, environ cinq fois pour assurer une adhérence adéquate du ruban.