




SUBARU

PART NUMBER: F411SVC010 / NUMÉRO DE PIÈCE: F411SVC010

Installation Instructions - Impreza Sedan w/center armrest /
Instructions d'installation - Berline Impreza avec accoudoir central

DESCRIPTION: SEAT COVER - Rear /
DESCRIPTION: HOUSSE DE SIÈGE - Arrière

KIT CONTENTS: / CONTENU DE LA TROUSSE:

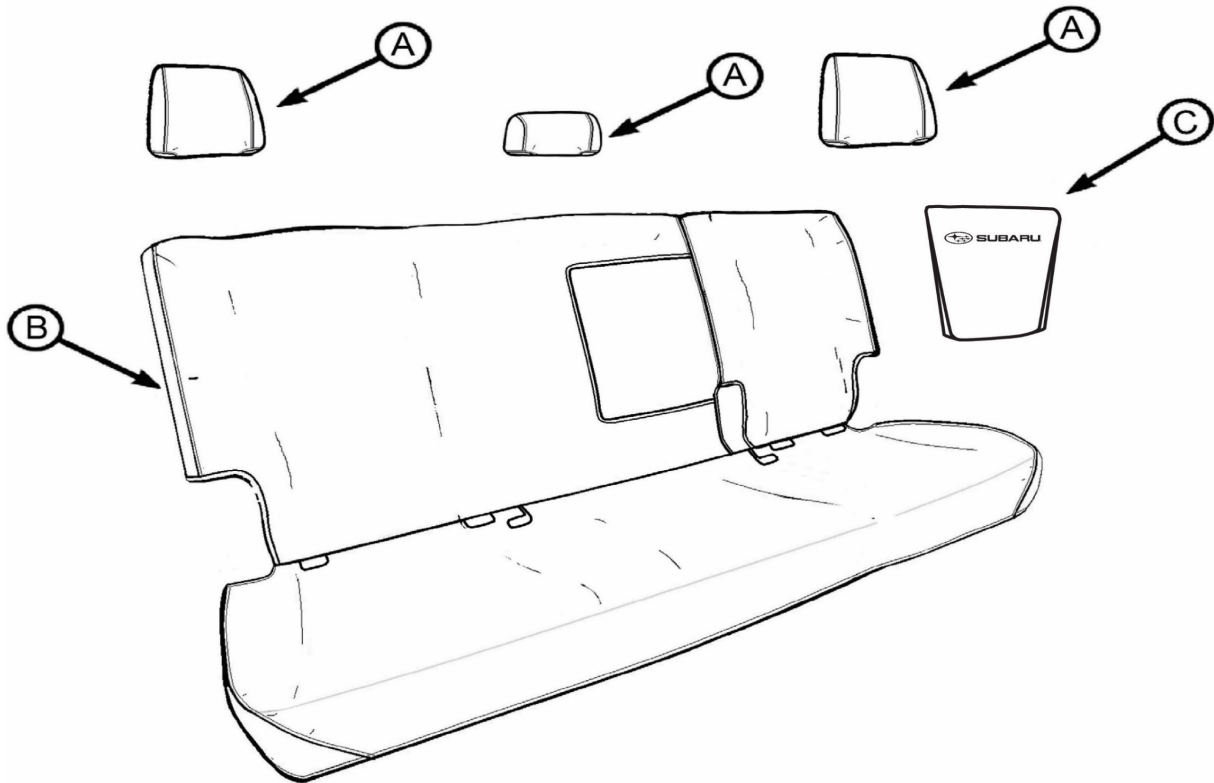

A
 Headrest Cover-Lg (x2)
 Headrest Cover-Sm (x1)
 Grande housse d'appuie-tête - (x2)
 Petite housse d'appuie-tête - (x1)

B
 Seat Cover-Lg (x1)
 Grande housse de siège (x1)

C
 Armrest Cover (x1)
 Housse accoudoir (x1)

TOOLS / MATERIALS REQUIRED: / OUTILS / MATÉRIEL REQUIS:


NONE / *AUCUN*

DATE
09/30/2021

SUBARU OF AMERICA


PAGE
1 OF 10

1

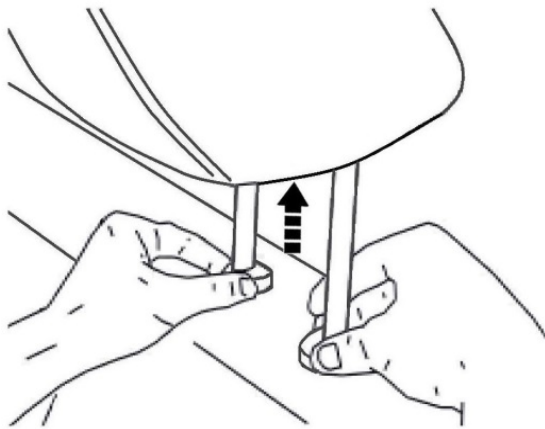


2

A

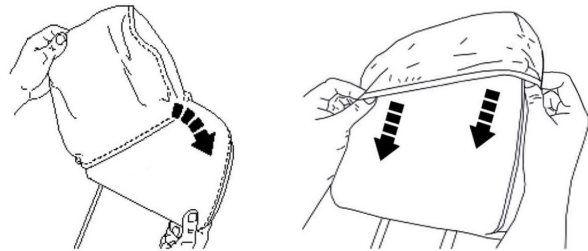


3

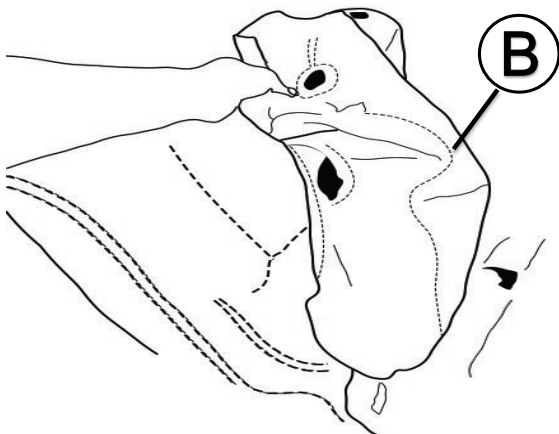

Wrap the cover around and over the top of the passenger seat.

Installer la housse du côté passager en commençant par le haut du siège.


4

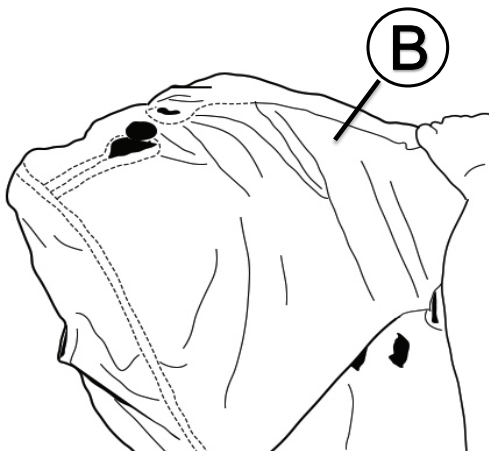

Align all holes at the top of the seat as shown.

Aligner tous les orifices du haut du siège, comme illustré.


5

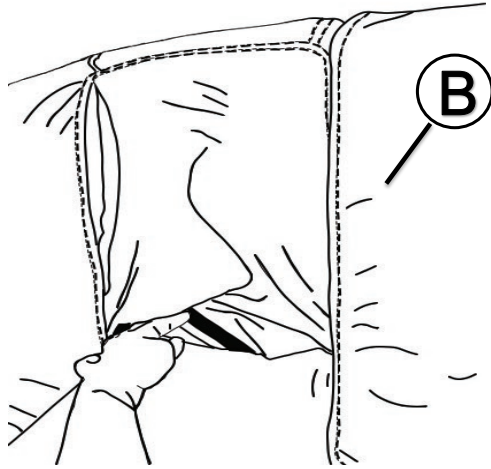

Fold center armrest down. Feed Velcro® connection behind center armrest.

Rabattre l'accoudoir central. Passer la bande Velcro® sous l'accoudoir central.


6

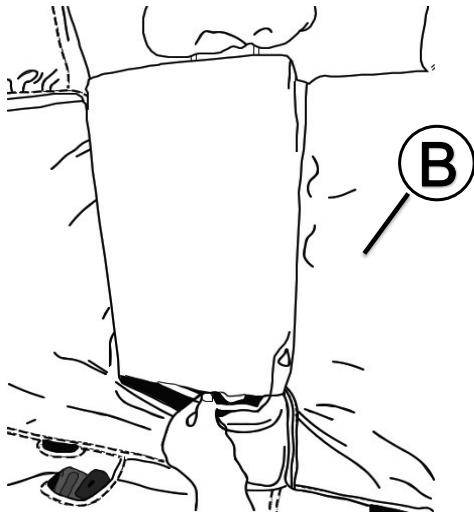

Fold armrest up and fasten Velcro® edges tightly.

Remonter l'accoudoir et fixer solidement les bandes Velcro®.


7

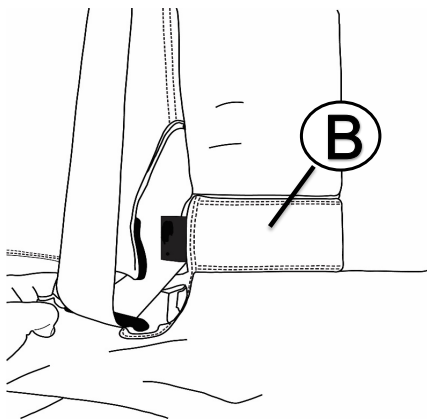

Move center seat belt to the side and align Velcro®.

Déplacer la ceinture de sécurité centrale sur le côté et aligner le Velcro®.


8

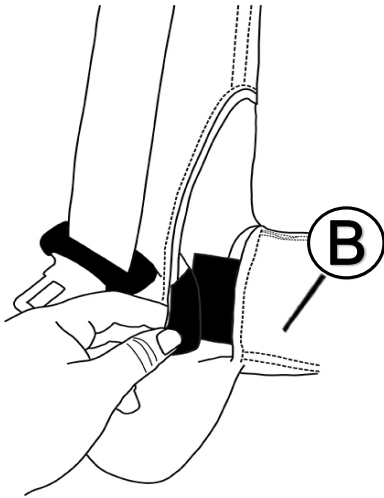

Mate Velcro®.

Fixer la bande Velcro®.


9

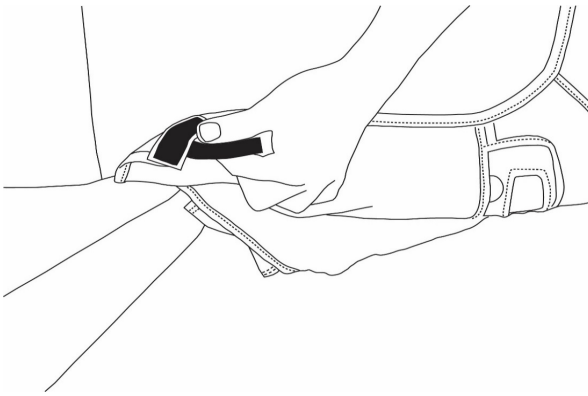

Fold seat down and fasten Velcro® section at the back of the seat.

Rabattre le siège et fixer la section Velcro® à l'arrière du siège.


10

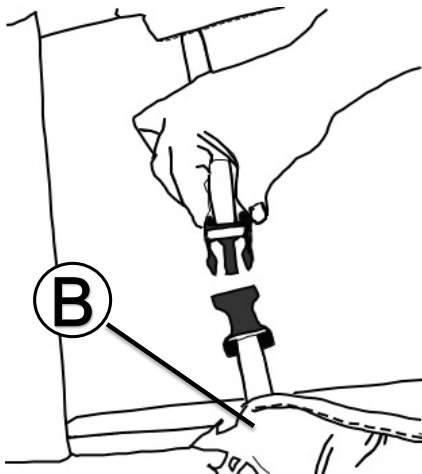


Fold seat down and connect buckle and then tighten the straps.

Rabattre le siège, boucler la boucle et serrer les courroies.

11

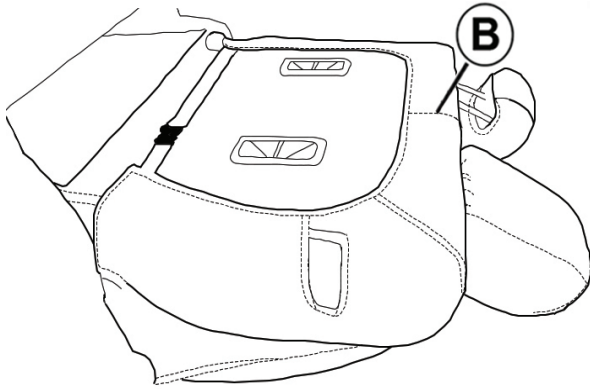


12

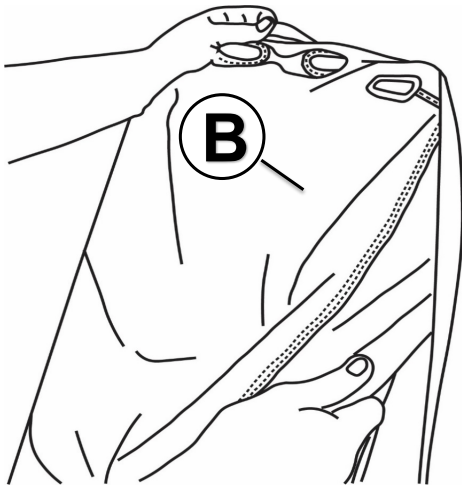


Wrap the cover around and over the top part of the driver's seat. Align all holes at the top of the seat as shown.

Installer la housse du côté conducteur en commençant par le haut du siège. Aligner tous les orifices du haut du siège, comme illustré.

13

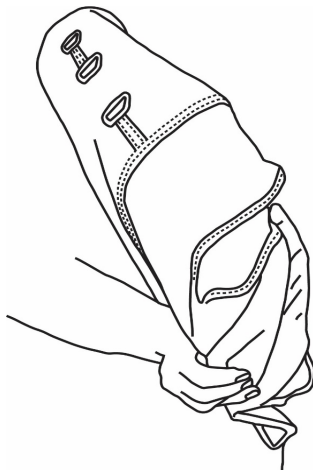


14

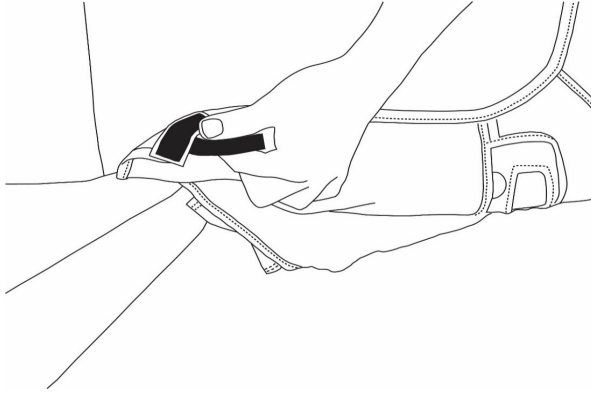

Fold seat down and fasten Velcro® section at the back of the seat.

Rabattre le siège et fixer la section Velcro® à l'arrière du siège.


15

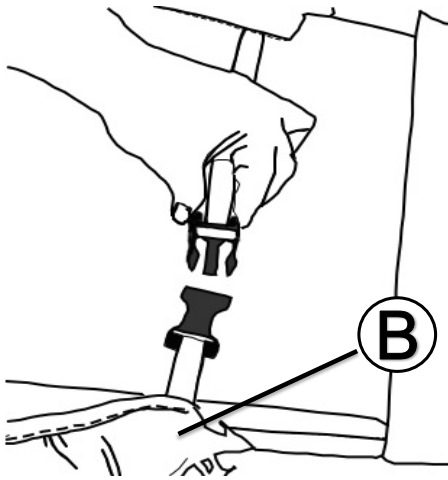


Fold seat down and connect buckle then tighten the straps.

Rabattre le siège, boucler la boucle et serrer les courroies.

16

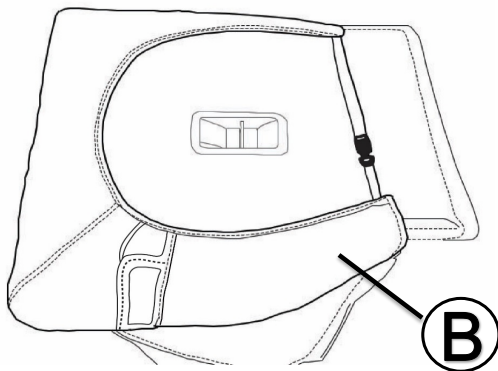


17

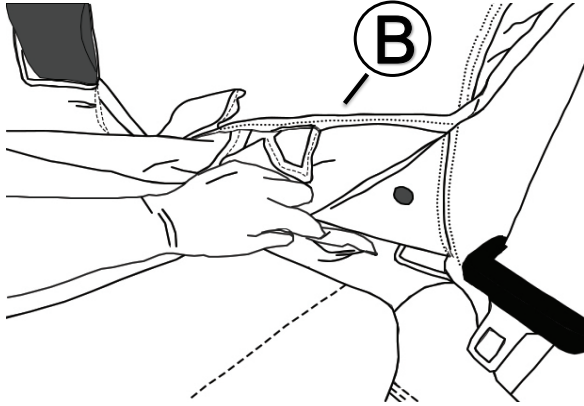

Position the seat cover bottom and tuck bottom center padded inserts between the seat back and seating surface.

Mettre en place le bord inférieur de la housse et insérer les languettes centrales entre le dossier et le siège.


18

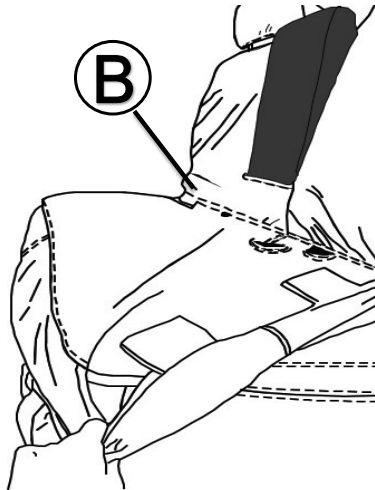

Wrap seat cover around the front corners of the seat. Repeat for the other side. Tuck center padded insert between seat and floor.

Tirer la housse pour couvrir les coins avant du siège. Répéter de l'autre côté. Insérer les languettes centrales entre le siège et le plancher.


19

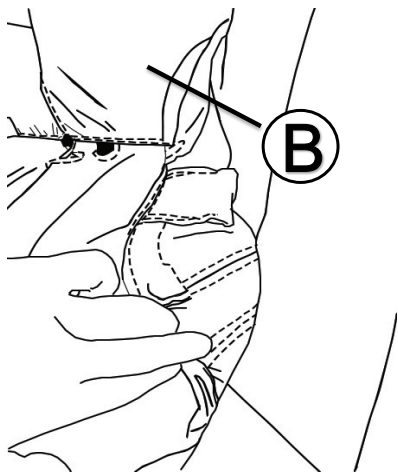

Tuck all covered inserts on side edge of the seat cover into the plastic trim of the seat. Starting at the front and working your way back. Repeat for the other side.

Insérer toutes les languettes du bord latéral de la housse dans l'habillage en plastique du siège, en allant de l'avant vers l'arrière. Répéter de l'autre côté.


20

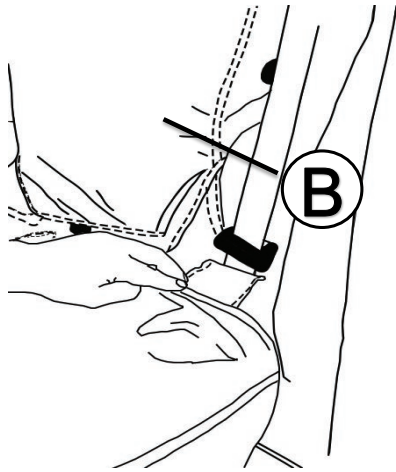

Tuck padded inserts between seat back and seat surface. Repeat for the other side.

Insérer les languettes entre le dossier et le siège. Répéter de l'autre côté.


21

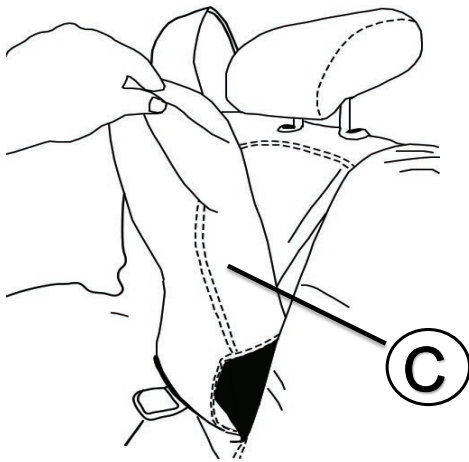

Slide armrest cover piece (C) onto center armrest.

Installer la housse d'accoudoir (C) sur l'accoudoir central.


22

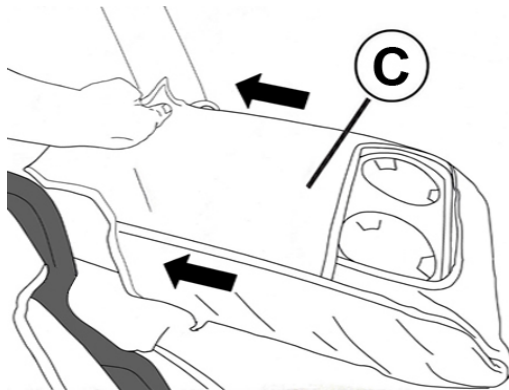

Pull (C) over center armrest. Ensure hole aligns with center armrest cup holders.

Envelopper l'accoudoir central de la housse C. S'assurer que l'orifice est aligné avec les porte-gobelets de l'accoudoir central.

23

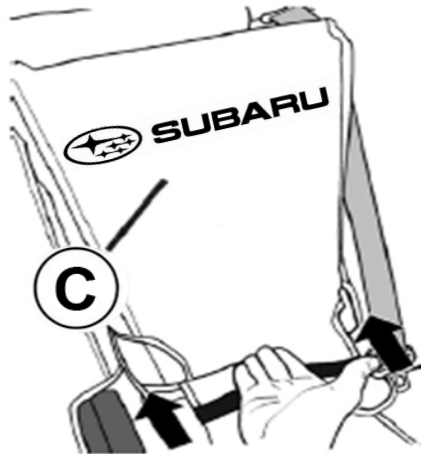

Fold up armrest and tuck bottom edge of cover under armrest.

Replier l'accoudoir et faire rentrer le bord inférieur de la housse sous l'accoudoir.


24



Pull bottom edge tight.


Tirer le bord inférieur fermement.

25

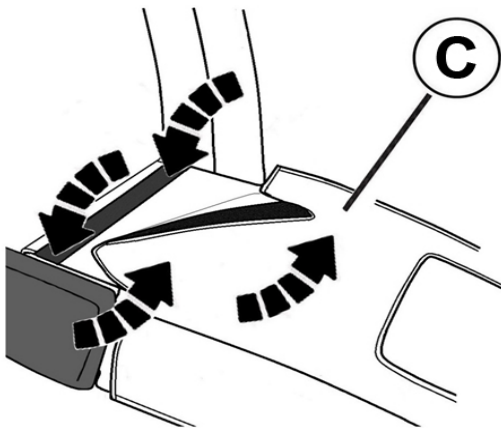

Mate Velcro® at base of armrest.

Coller le Velcro® à la base de l'accoudoir.

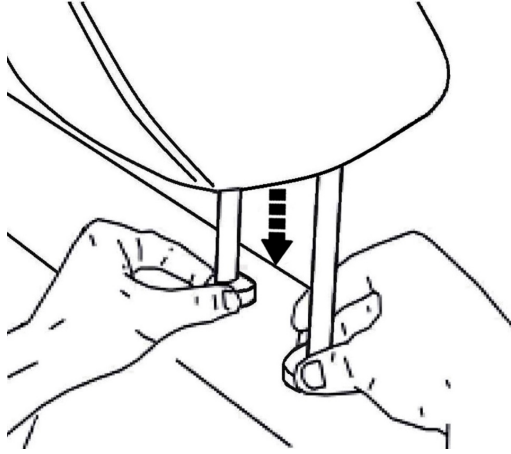

Re-Install all headrests.

Réinstaller les appuie-tête.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Using a large washer without agitator, wash the cover in COLD, using a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics). DO NOT USE BLEACH or HARSH DETERGENTS.
2. Rinse the cover twice (2x) in COLD to remove any residual cleaner.
3. Hang and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

1. Dans une grande laveuse sans agitateur, laver la housse À L'EAU FROIDE à l'aide d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus). NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT OU DE DÉTERGENTS CORROSIFS.
2. Rincer la housse à deux (2) reprises À L'EAU FROIDE pour enlever toute trace de nettoyant.
3. Suspendre et laisser sécher à l'air.

SPOT CLEANING INSTRUCTIONS

- 1 - Mix one ounce of a mild all-purpose cleaner (suitable for fabrics) per quart of warm water.
- 2 - Spray or sponge onto cover.
- 3 - Rinse with water (until no suds remain) and allow to air dry.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DES TACHES

- 1 - Mélanger une once d'un nettoyant tout usage doux (convenant aux tissus) à une pinte d'eau chaude.
- 2 - Vaporiser le mélange sur la housse ou l'appliquer à l'éponge.
- 3 - Rincer à l'eau (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse) et laisser sécher à l'air.