



SUBARU

Numéro de pièce: H451SFL300

Instructions d'installation

Description: Mise à niveau des feux de brouillard à LED, Impreza

Contenu de la trousse



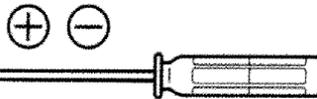
Phare antibrouillard, côté conducteur : 1
côté passager : 1



Garniture,
côté conducteur : 1
côté passager : 1

Outils requis

10mm Socket and Ratchet



Clé dynamométrique



Outil de dépose d'attache



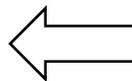
Outil à garniture en nylon



Légende des icônes et mises en garde



: Remove/Disconnect



: Install



: Location of Clip or Screw

- 1) Lisez toutes les instructions avant de débiter la pose. Si vous ne vous sentez pas à l'aise
- 2) Prenez soin de ne pas endommager les composants du véhicule durant la pose et la dépose.
- 3) Acheminez le câblage de façon à vous assurer qu'il ne frotte pas contre des rebords coupants.

Description

2020 Impreza Fog Lamp Kit

Issue

1

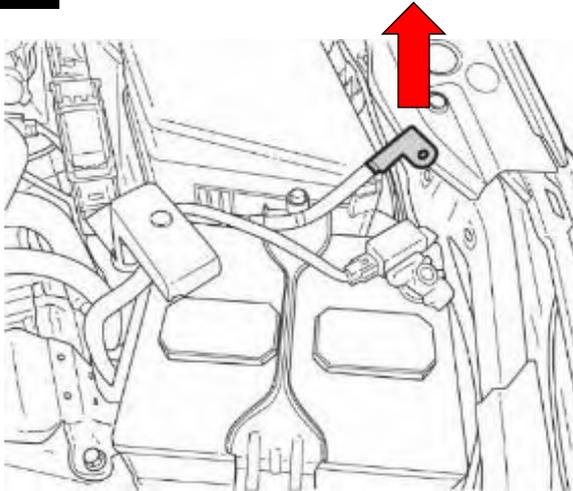
Date

11/4/2019

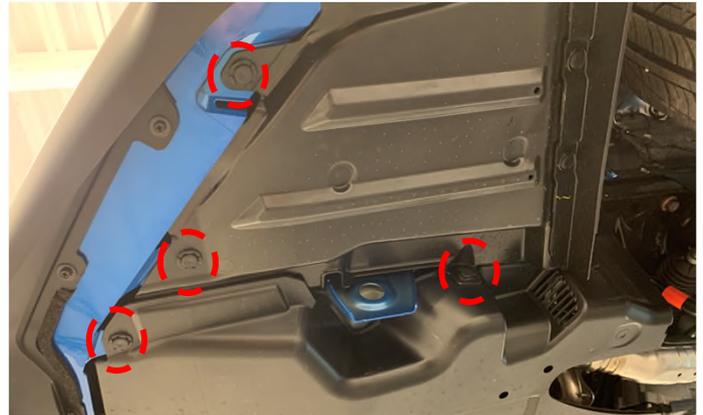
Subaru of America

Page

1 / 3

*Instructions d'installation***1-1**

Débranchez la borne négative de la batterie à l'aide d'une clé à douille de 10 mm.

1-2

Retirez quatre (4) clips et conservez-les pour réinstallation.

1-3

Tirez sur le plat ventre pour révéler le boulon restant qui maintient la doublure d'aile en place.

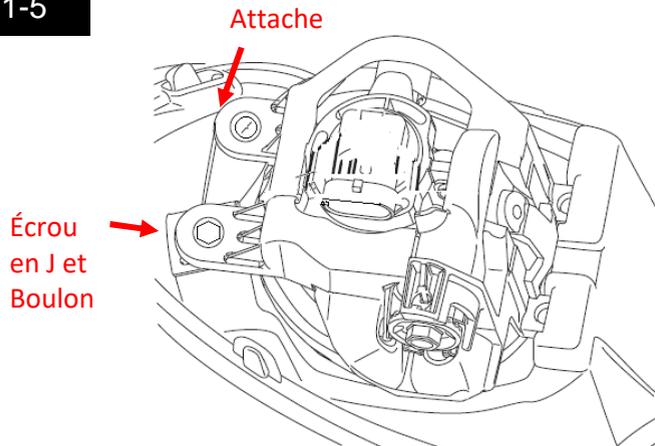
Retirez le boulon et abaissez la doublure de l'aile. Conservez le boulon pour la réinstallation.

1-4

De l'intérieur, localisez et retirez la vis à tête cruciforme fixant le cache des feux de brouillard. Conserver la vis pour la réinstallation

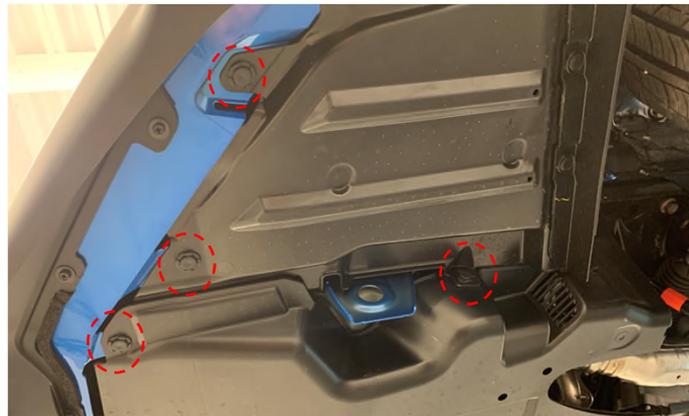
Enlevez le cache de l'antibrouillard.

Retirer la lampe de brouillard halogène. Conserver le clip, le boulon et l'écrou en J

*Instructions d'installation***1-5**

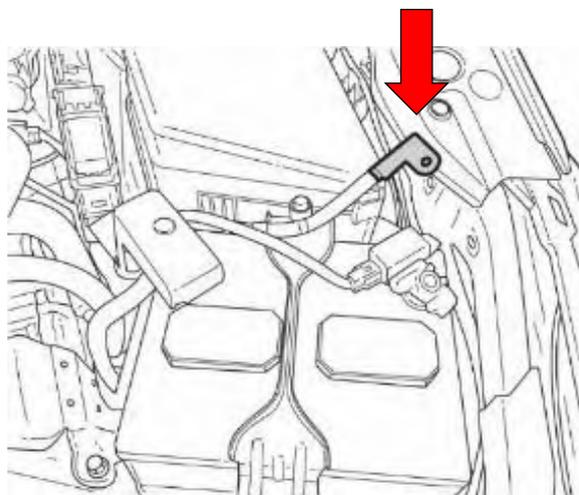
Installez le feu de brouillard à DEL à l'aide de l'écrou, du boulon et du clip J

Branchez le connecteur de la lampe, assurez-vous que la languette se verrouille en place

1-6

Installez le cache de lampe de brouillard. Installez la vis de cache de phare antibrouillard, le boulon de cache de doublure d'aile et quatre (4) clips.

Répétez l'installation pour le côté restant du véhicule.

1-7

Connectez le câble négatif (-) de la batterie à la borne du capteur de batterie.

Couple à 7,5 Nm (5,5 pi lb)