IMPREZA/CROSSTREK

No de pièce H461SFL000

ÉCLAIRAGE DE L'ESPACE POUR LES PIEDS

© Lumen Australia 2016

SUBARU

No de pièce : H461SFL000

Remarques générales

- Veuillez lire toutes les directives d'installation avant de poser l'accessoire. Posez l'accessoire conformément aux instructions d'installation. Faute de quoi, des dommages pourraient survenir au véhicule ou à l'accessoire.
- Assurez-vous que les composants recyclables et l'emballage de l'accessoire sont recyclés conformément aux règles en vigueur.
- Il est fortement recommandé de confier l'installation de l'accessoire à un technicien qualifié.
- Les composants déposés doivent être entreposés de façon sécuritaire.
- Les surfaces métalliques nues doivent être protégées. Pour ce faire, appliquez un apprêt à peinture et de la peinture à retouche ou un inhibiteur pour la rouille.
- Enlevez les éclats métalliques et la saleté qui pourraient couvrir la surface de pose.

Remarques de sécuritéa

- Vérifiez que les méthodes de travail sont conformes aux normes de sécurité.
- Portez des vêtements appropriés et utilisez de l'équipement de sécurité.

Pièces fournies

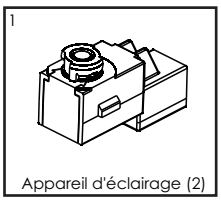
1 Appareil d'éclairage (2)

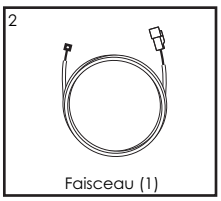
2 Faisceau (1)

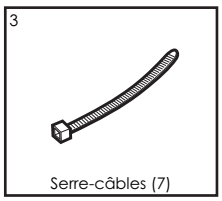
3 Serre-câbles (7)

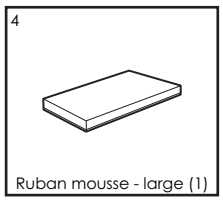
4 Ruban mousse - large (1)

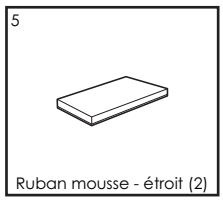
5 Ruban mousse - étroit (2)

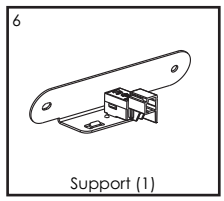
6 Support (1)

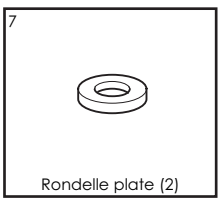
7 Rondelle plate (2)

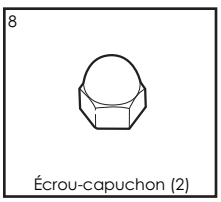
8 Écrou-capuchon (2)

Outils requis

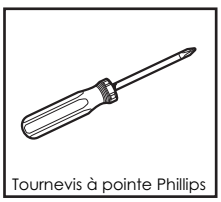
Tournevis à pointe Phillips

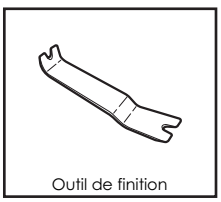
Outil de finition

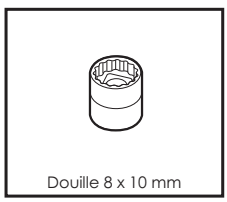
Douille 8 x 10 mm

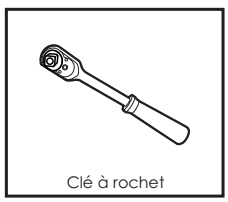
Clé à rochet

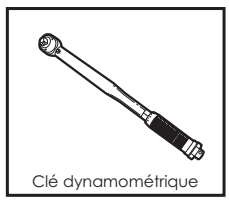
Clé dynamométrique

© Lumen Australia 2016

No de pièce : H461SFL000

Schéma de câblage

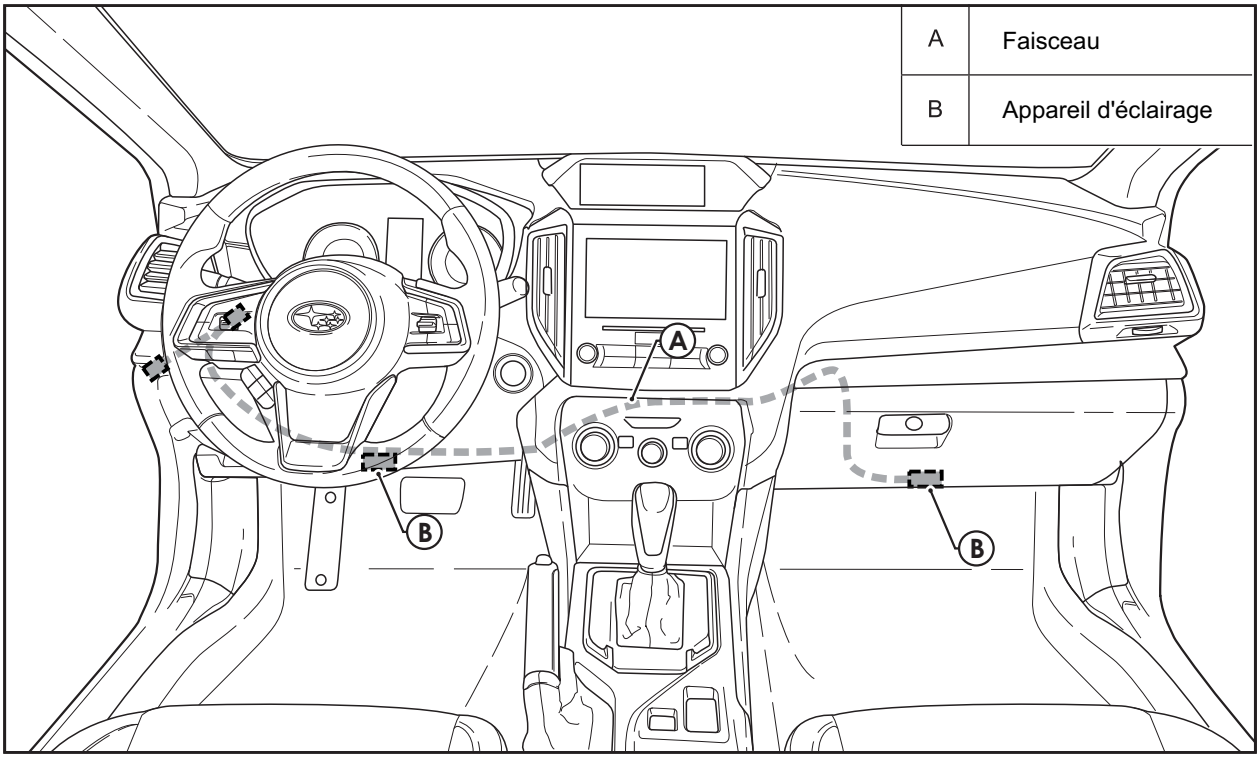

© Lumen Australia 2016

No de pièce : H461SFL000

Étape 1

- Débranchez la borne négative de la batterie.

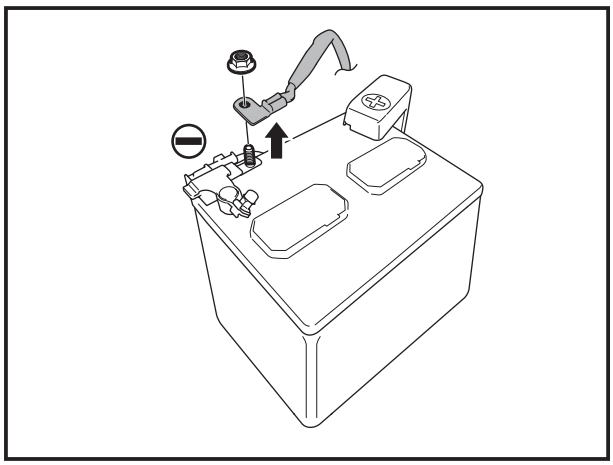

Étape 2

- Retirez le protecteur du tableau de bord du côté gauche ①.
- Retirez la vis Phillips ②.
- Retirez le protecteur inférieur du tableau de bord du côté gauche ③ et débranchez toutes les alimentations électriques.

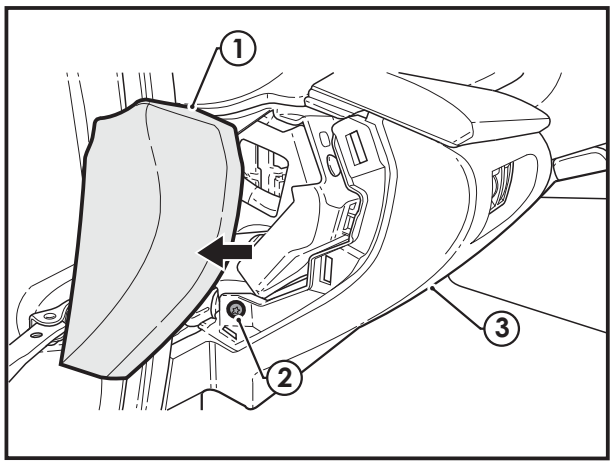

Étape 3

- Retirez le protecteur du tableau de bord du côté droit ①.
- Retirez le plongeur de la boîte à gants.
- Retirez la boîte à gants ②.
- Retirez le panneau d'ornement ③.

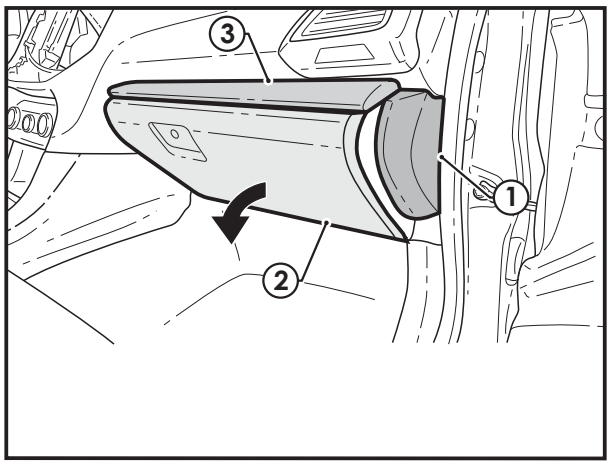

© Lumen Australia 2016

Étape 4

- Retirez les sept vis Phillips ① et retirez le support intérieur de la boîte à gants ②.

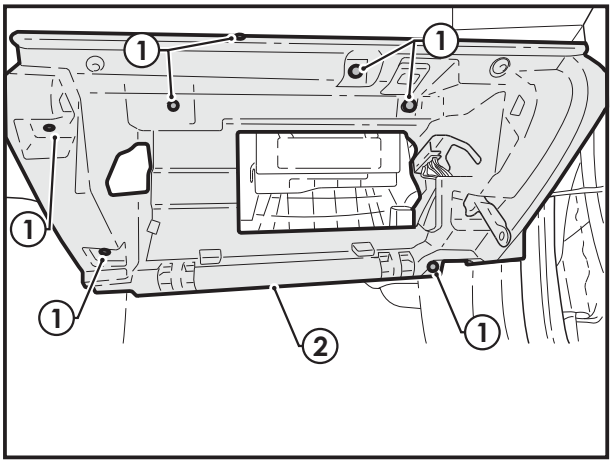

Étape 5

- Montez le boîtier à DEL ① sur le support ② (côté gauche).
- Branchez le côté court du faisceau ③ au boîtier à DEL ①.

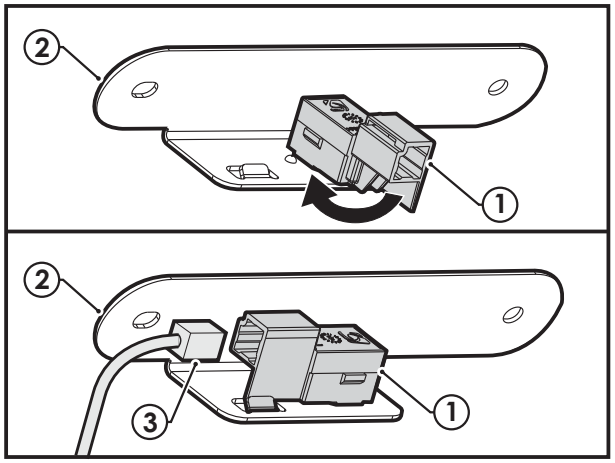

Étape 6

- Retirez les soufflets en caoutchouc ① des tiges de montage du coussin gonflable.

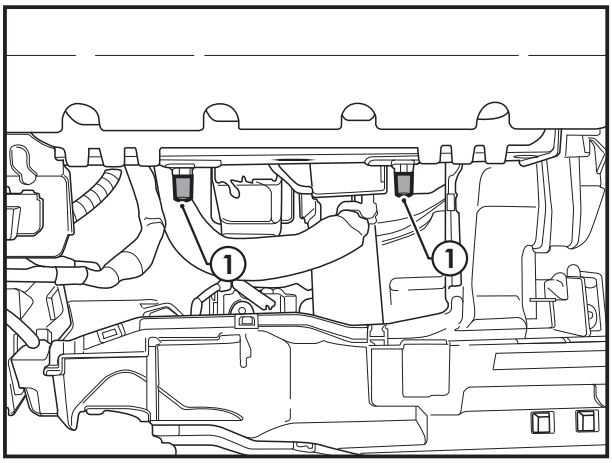

© Lumen Australia 2016

Étape 7

- Montez le support ① sur les tiges de montage du coussin gonflable pour genoux du côté gauche au moyen d'un écrou-capuchon ② (Serrage : 6,9 ± 0,9 N.m, 61,07 -7,97 po-lb) et de rondelles plates ③.

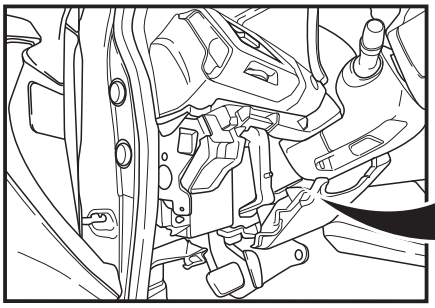

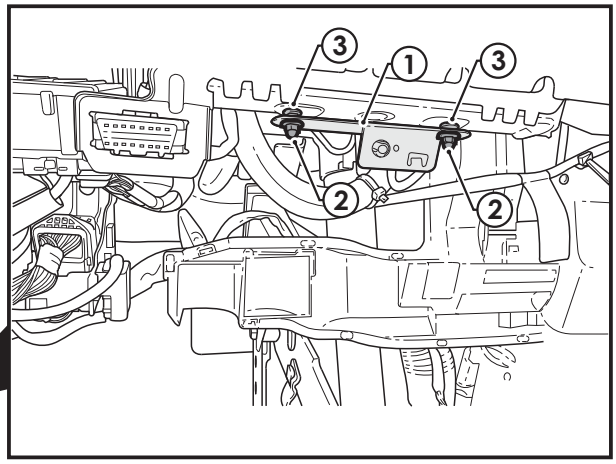

Étape 8

- Acheminez le faisceau ① à travers la console centrale.
- Utilisez deux courroies d'attache pour fixer le faisceau du côté gauche ② au faisceau d'allumage d'origine et une courroie d'attache ③ pour le fixer au faisceau d'origine aux emplacements marqués d'un ruban blanc le long du faisceau d'éclairage

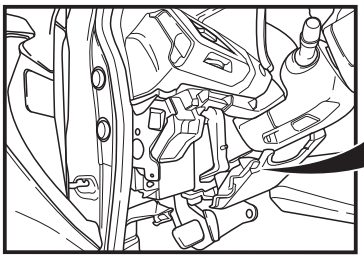

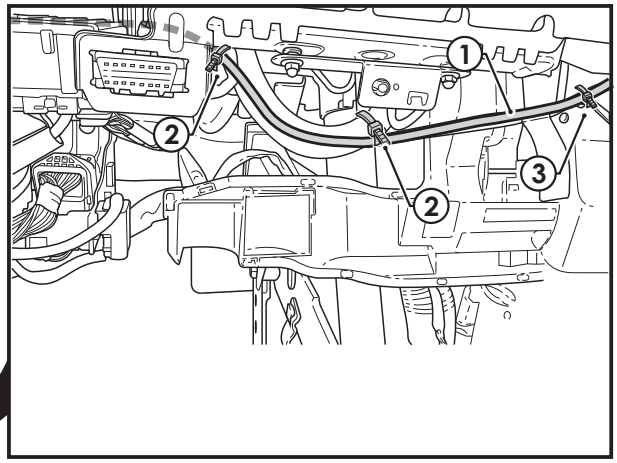

Étape 9

- Continuez d'acheminer le faisceau ① à travers la console centrale.

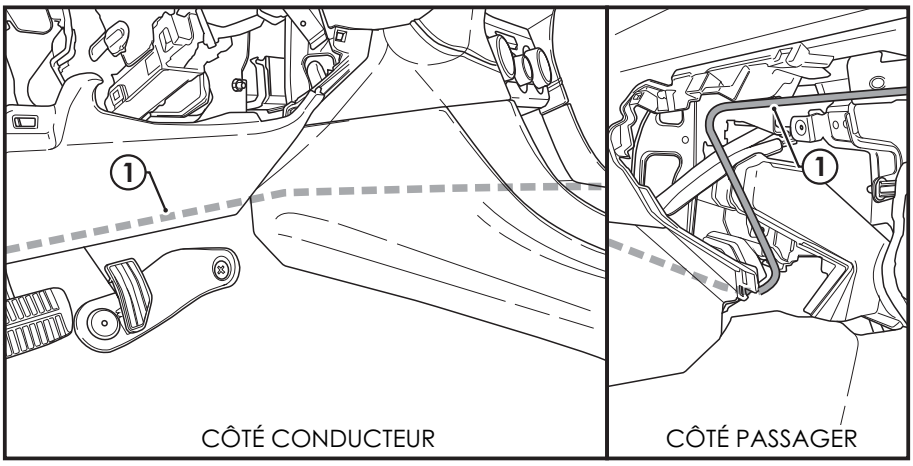

© Lumen Australia 2016

No de pièce : H461SFL000

Étape 10

- À l'aide des quatre courroies d'attache ①, fixez le faisceau du côté droit aux emplacements marqués d'un ruban blanc le long du faisceau d'éclairage.

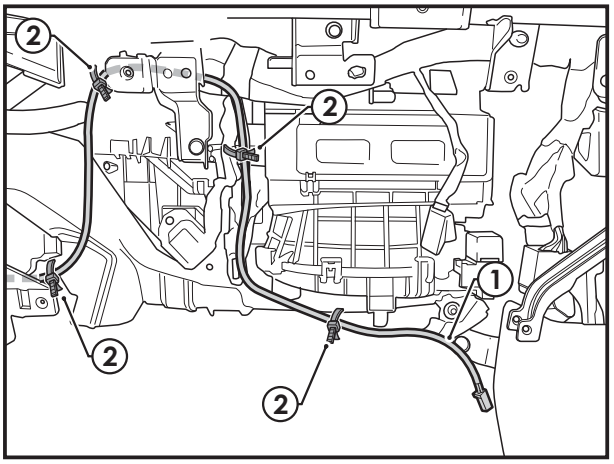

Étape 11

- Branchez le côté long du faisceau ① au boîtier à DEL ②.
- Fixez le boîtier à DEL au support intérieur de la boîte à gants ③.

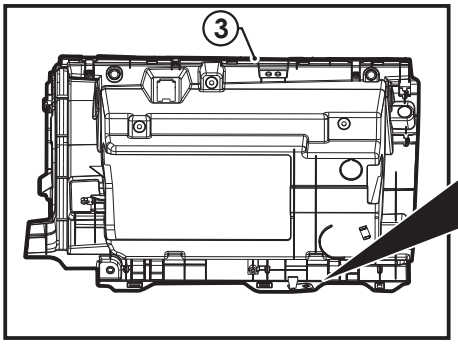

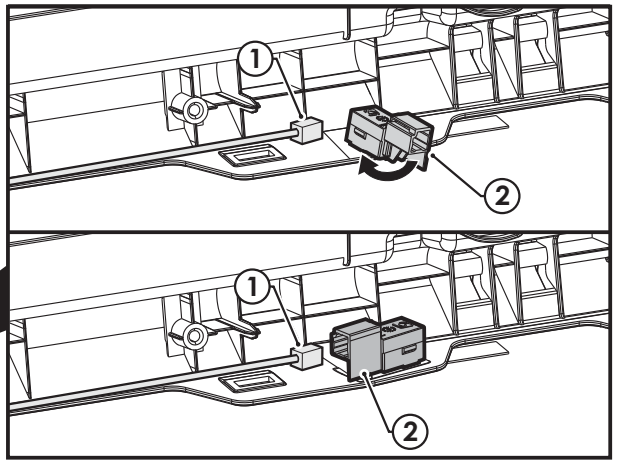

Étape 12

- Replacez le support intérieur de la boîte à gants ①, puis fixez-le à l'aide des six sept Phillips précédemment retiréess ②.

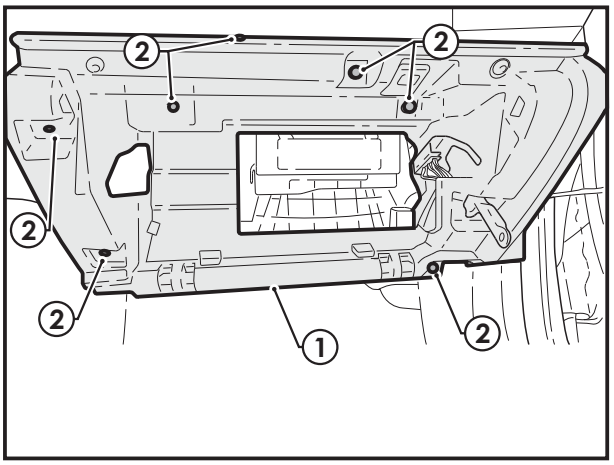

© Lumen Australia 2016

No de pièce : H461SFL000

Étape 13

- Replacez le panneau d'ornement ①.
- Replacez le plongeur de la boîte à gants.
- Replacez la boîte à gants ②.
- Replacez le protecteur du tableau de bord du côté droit ③.

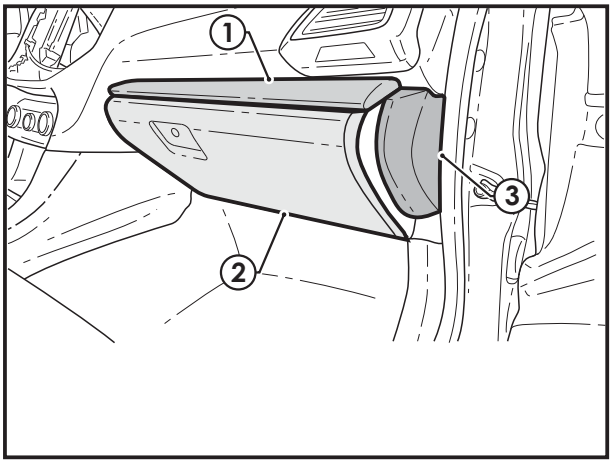

Étape 14

- Branchez la fiche d'alimentation ① tau faisceau de contrôle d'éclairage d'origine ②.
- Recouvrez les connecteurs avec le grand ruban mousse ③.
- Recouvrez le faisceau de contrôle d'éclairage d'origine ② avec le petit ruban mousse ④.

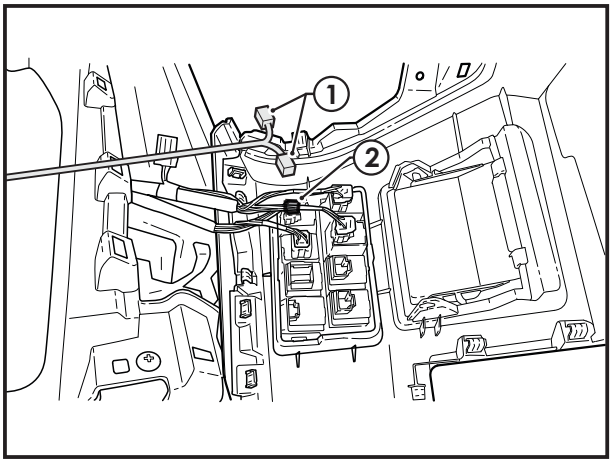

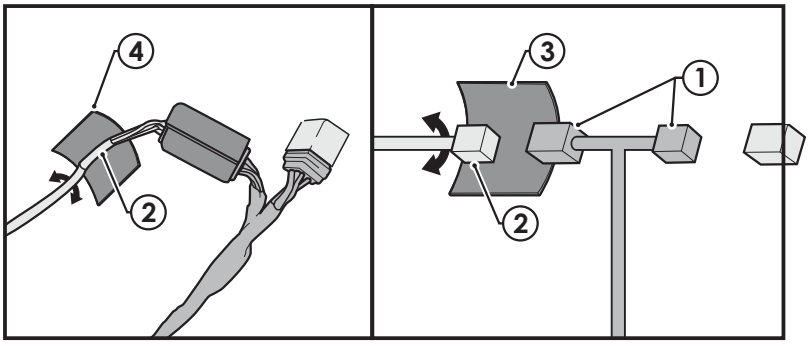

Étape 15

- Réinstallez le protecteur inférieur du tableau de bord du côté gauche ①, de même que le protecteur du tableau de bord du côté gauche ②.

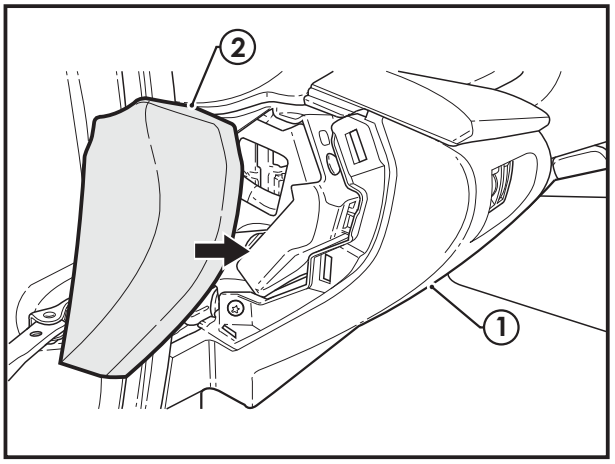

© Lumen Australia 2016

No de pièce : H461SFL000

Étape 16

- Rebranchez le câble négatif de la batterie. (Serrage : 7,5 N.m, 66,38 po-lb).
- Testez l'éclairage de l'espace pour les pieds de la manière suivante : alors que l'habitacle est sombre, allumez les feux de stationnement et vérifiez que les deux espaces pour les pieds sont correctement éclairés.

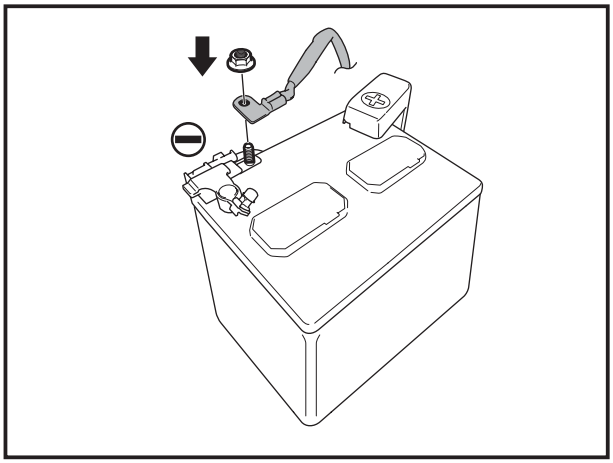

Schéma de câblage

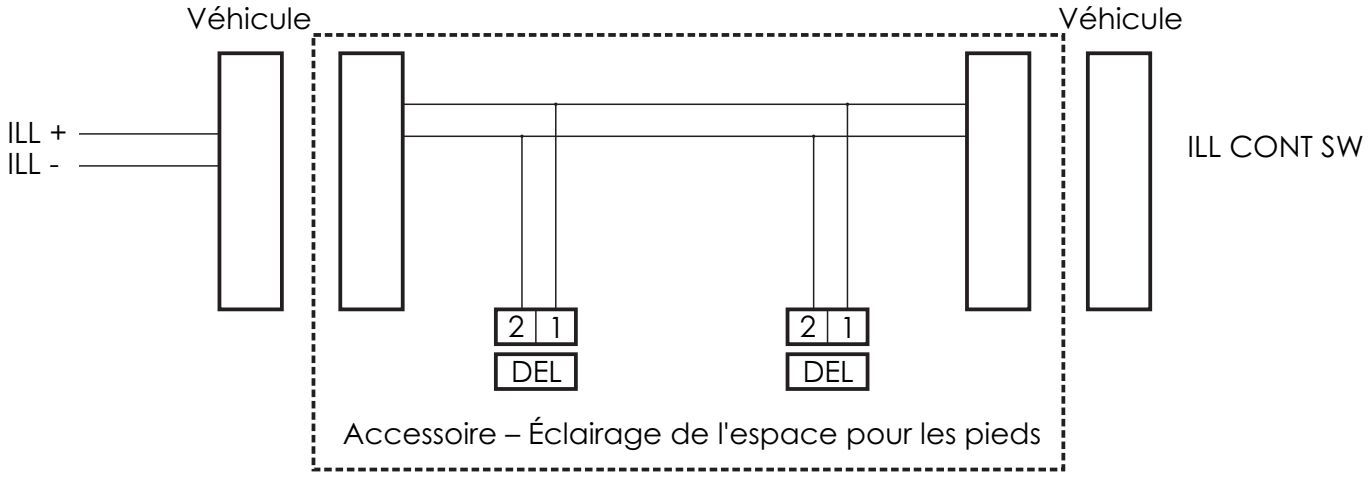

Sauf erreurs ou omissions, le présent document est protégé par le droit d'auteur et ne peut donc être utilisé que dans l'un des but présentés ci-dessous ou en vertu de la loi sur le droit d'auteur de 1968 (Copyright Act 1968). Vous pouvez reproduire ou publier le présent document, entièrement ou en partie, exclusivement pour vos besoins ou ceux de votre organisation.

Le présent document ne peut être utilisé qu'à des fins : de conformité personnelle; de conformité à l'interne dans le cas d'une organisation; éducatives; et non commerciales. Ne pas altérer ou modifier, de quelconque façon que ce soit. Ne pas reproduire ou publier à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable du titulaire du droit d'auteur.

© Lumen Australia 2016