



Part number: H501SSJ000  
 Numéro de pièce:

Vehicle: Forester  
 Véhicule:


Installation instructions  
 Instructions d'installation

Description: Auto dimming mirror  
 Description: Tetroviseur antiéblouissement

Kit contents


Contenu de la trousse

A

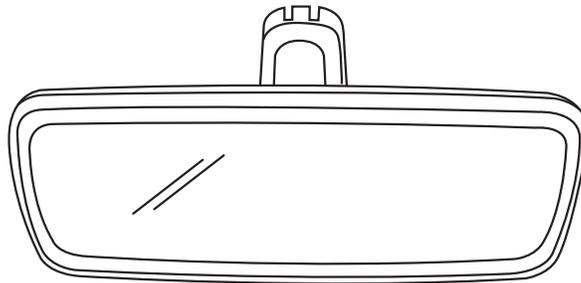


Auto dimming mirror  
 Tetroviseur antiéblouissement

B

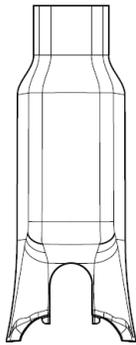


Wire harness cover  
 Couvre-faisceau de câblage

C




Wire harness  
 Faisceau de câblage

D



Wire Tie  
 Attache autobloquante

E

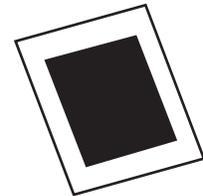


Foam Tape  
 Ruban mousse

Tools required

Outils requis




8 mm



10 mm




12 mm



Panel removal tool  
 Outil de dépose du panneau



Wire Snips

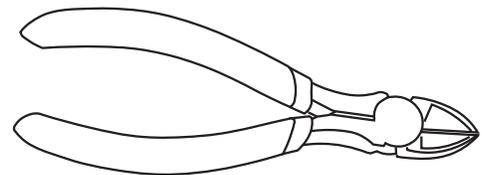

**1**

10 mm

12 mm

Disconnect battery. If equipped disconnect eyelet cable only.  
 Déconnectez la batterie. Si elle en est équipée, déconnectez le câble de l'œillet uniquement.

**2**

Remove original mirror by pulling on tab away from windshield and sliding mirror up and off the windshield mirror mount.  
 Retirez le rétroviseur d'origine en tirant sur la languette pour l'éloigner du pare-brise et en faisant glisser le rétroviseur vers le haut pour le sortir du support


**3**

1 - Remove cover with trim tool starting from the front.  
 1 - Retirez le couvercle à l'aide de l'outil pour garniture en commençant par l'avant.

**4**


1 - For vehicles without Eyesight remove two screws.  
 1 - Pour les véhicules sans Eyesight, retirer les deux vis.

5

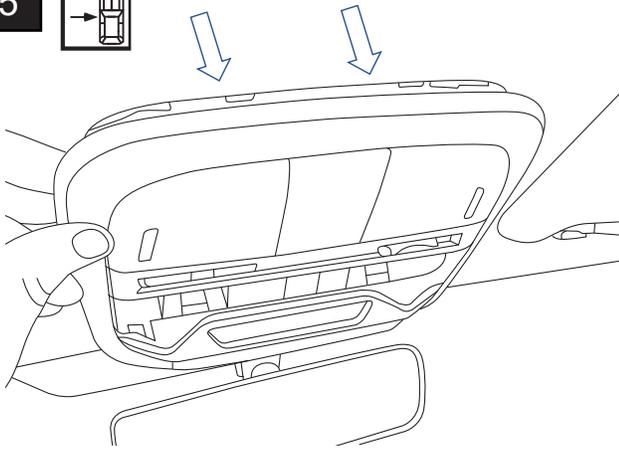


Gently pull down cover to release clips.  
Tirez doucement le couvercle vers le bas pour libérer les attaches.

6

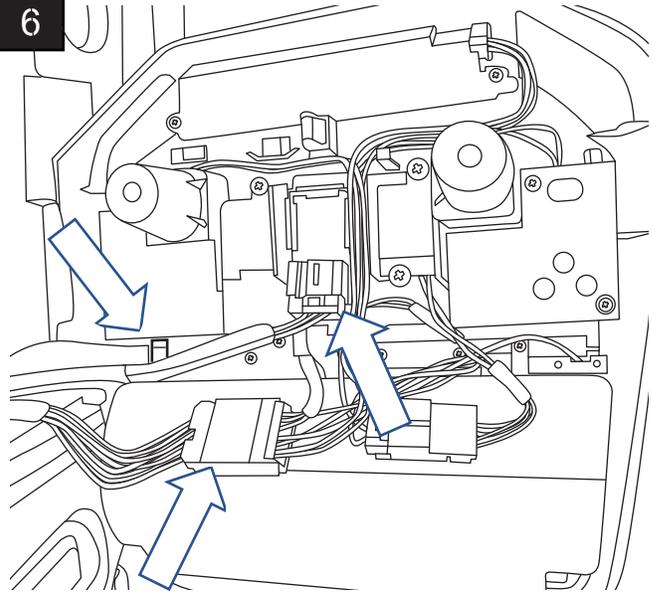


Disconnect three harnesses from maplight/cover assembly.  
Débrancher les trois faisceaux de la lampe de lecture ou du couvercle.

7

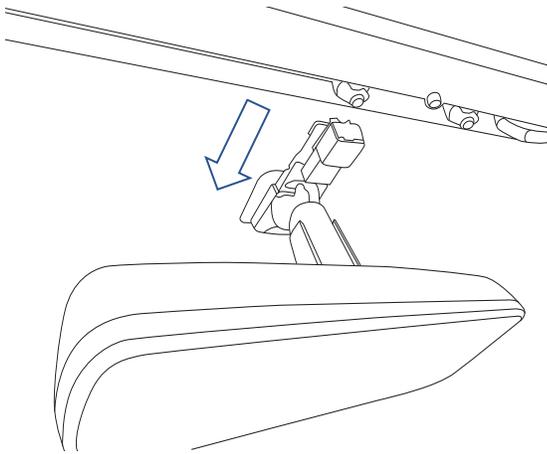

Install auto-dimming mirror by sliding mirror down onto the base. Tighten set screw with T-20 Torx bit to 13.3 – 17.7 in-lbs.  
Installer le rétroviseur intérieur à atténuation automatique en le faisant glisser vers le bas sur la base. Serrer la vis de pression avec un embout Torx T-20 à 13,3 à 17,7 po-lb

8

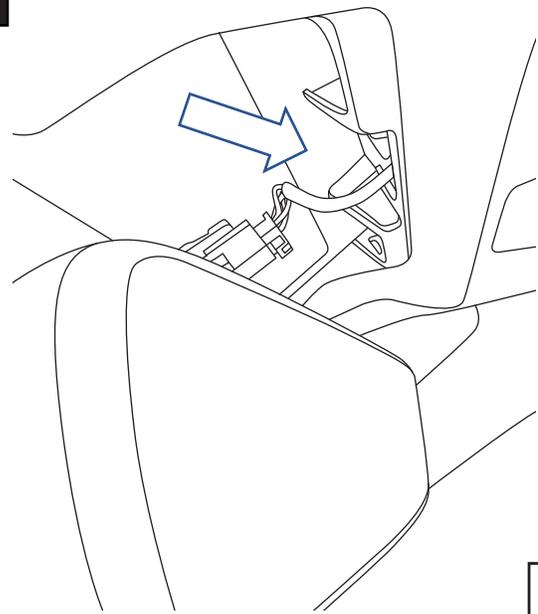

Route wire harness through Eyesight cover opening.  
Faire passer le faisceau de câblage à travers l'ouverture du couvercle Eyesight.





PART NUMBER  
H501SSJ000




ISSUE  
A

DATE  
10/22/2021


SUBARU OF AMERICA

PAGE  
3/6

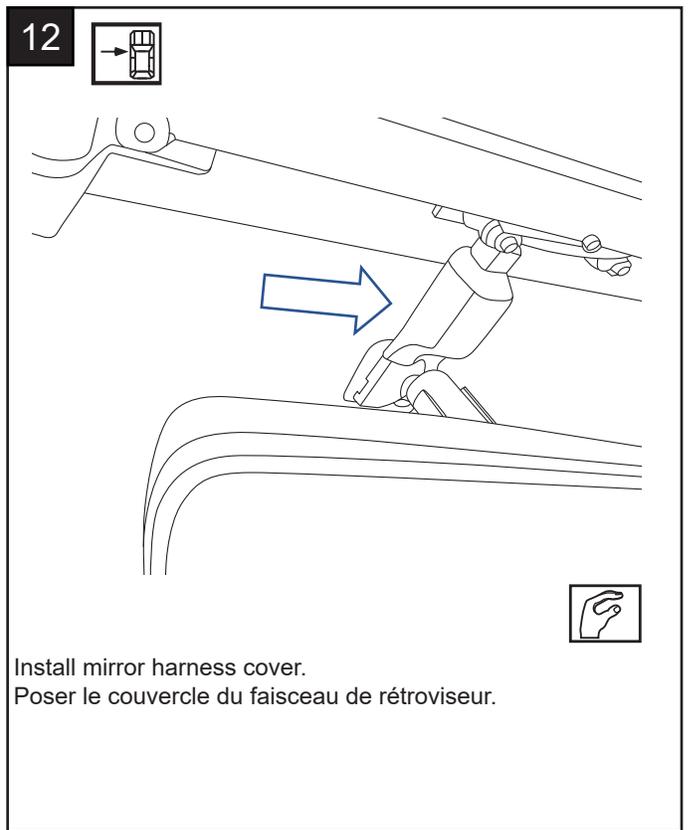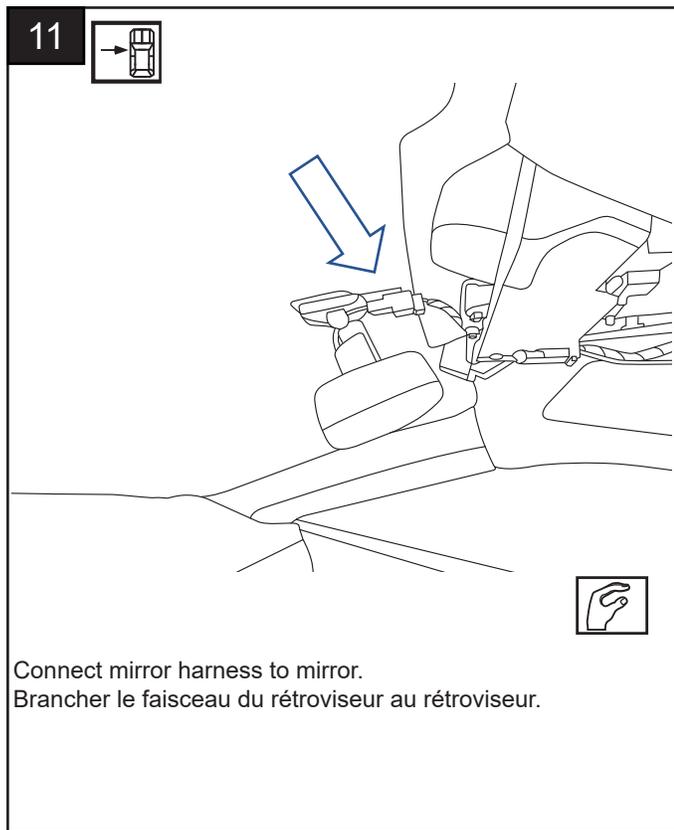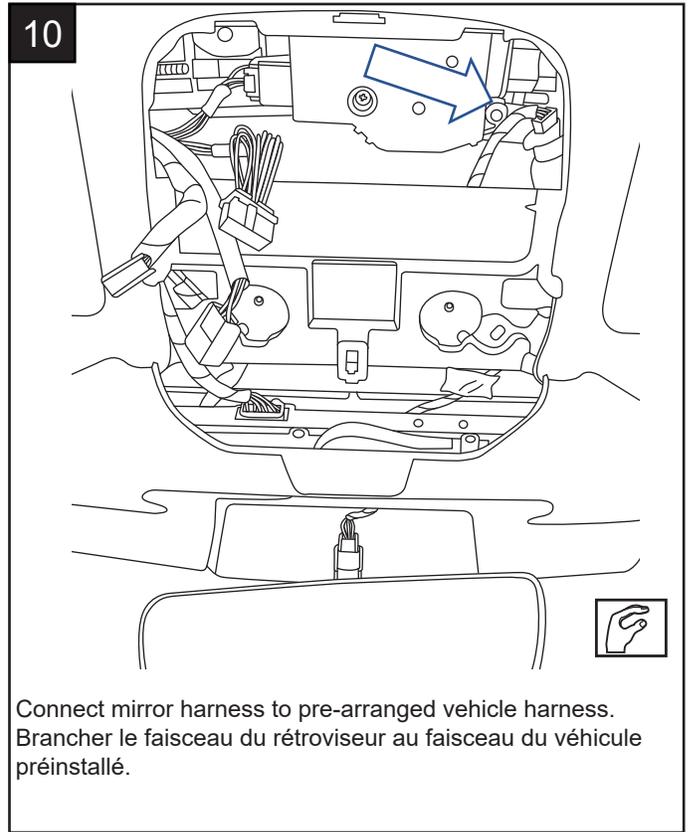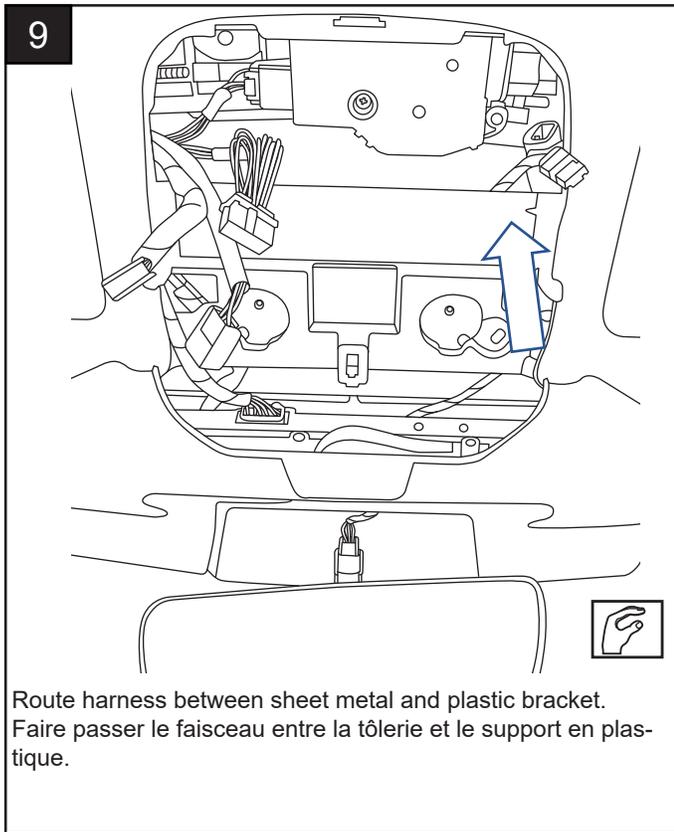

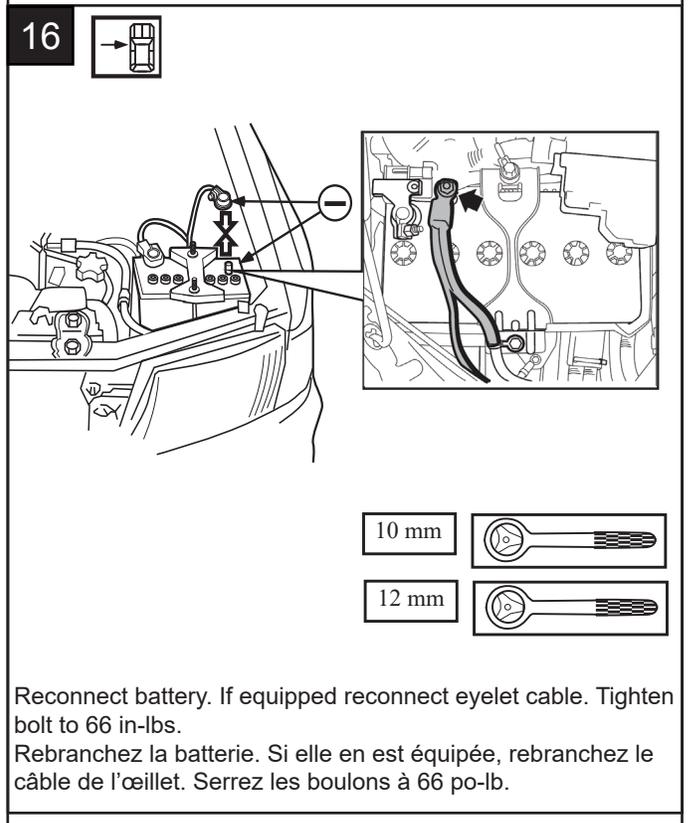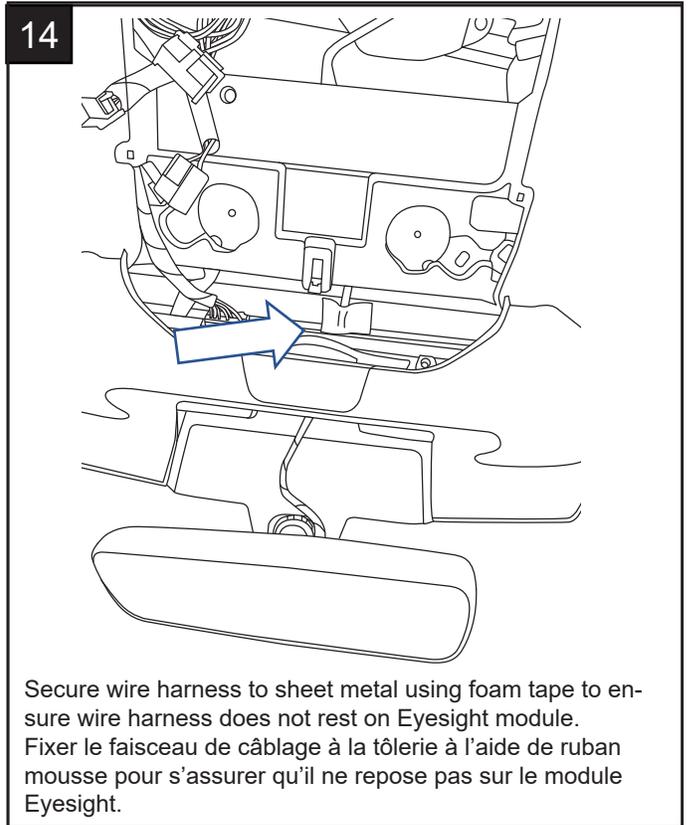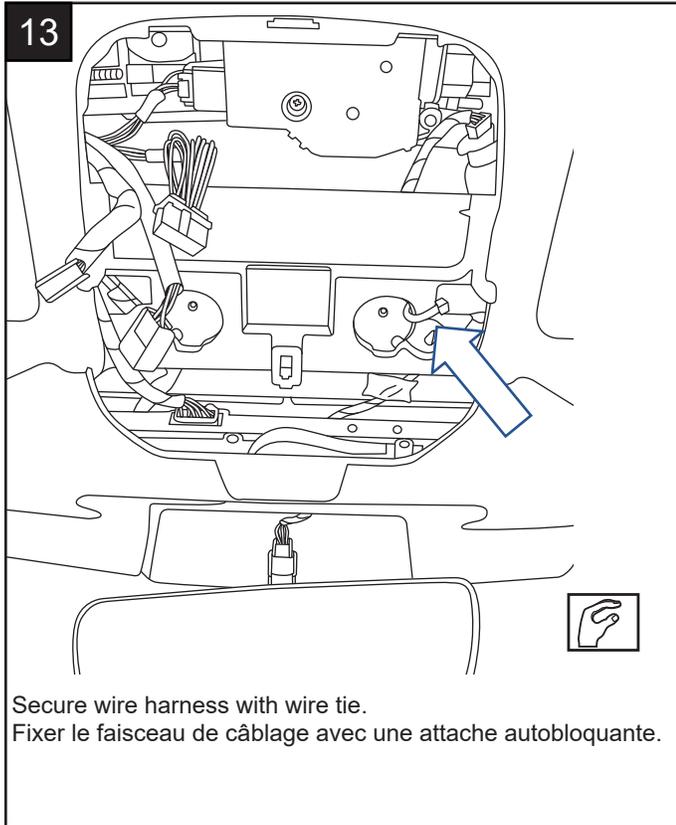

17

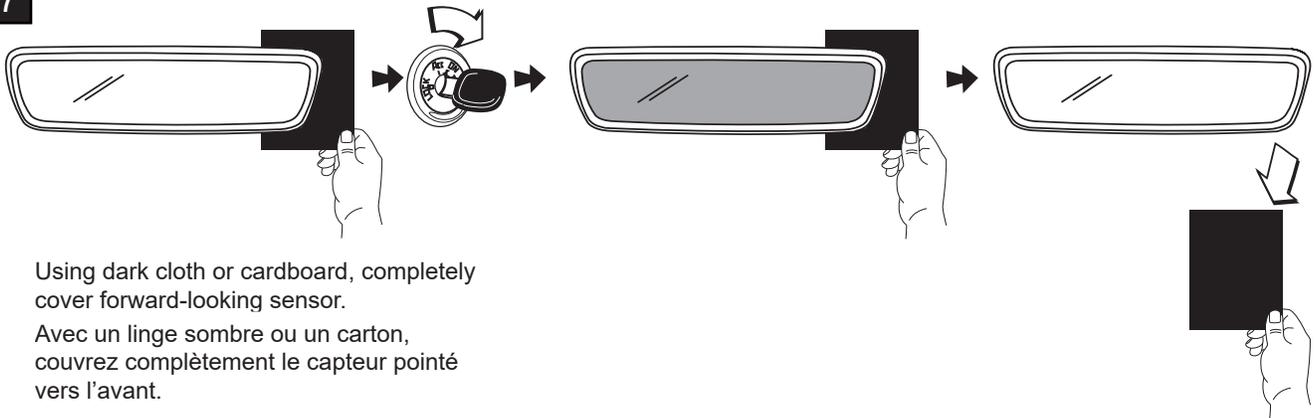

Using dark cloth or cardboard, completely cover forward-looking sensor.

Avec un linge sombre ou un carton, couvrez complètement le capteur pointé vers l'avant.

18

To calibrate compass reference mirror user guide.  
Pour étalonner la boussole, reportez-vous au manuel du rétro-  
viseur.