Remarques générales

- Veuillez lire toutes les directives d'installation avant de poser l'accessoire. Posez l'accessoire conformément aux instructions d'installation. Faute de quoi, des dommages pourraient survenir au véhicule ou à l'accessoire.
- Assurez-vous que les composants recyclables et l'emballage de l'accessoire sont recyclés conformément aux règles en vigueur.
- Il est fortement recommandé de confier l'installation de l'accessoire à un technicien qualifié.
- Les composants déposés doivent être entreposés de façon sécuritaire.

Remarques de sécurité

- Vérifiez que les méthodes de travail sont conformes aux normes de sécurité.
- Portez des vêtements appropriés et utilisez de l'équipement de sécurité.

Pièces fournies

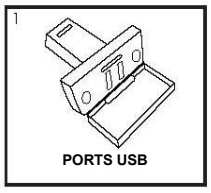
1 PORTS USB

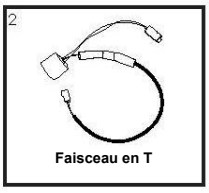
2 Faisceau en T

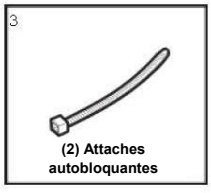
3 (2) Attaches autobloquantes

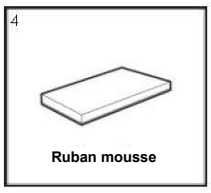
4 Ruban mousse

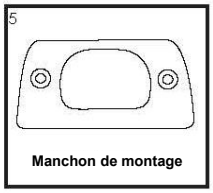
5 Manchon de montage

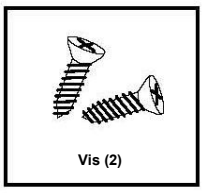
Vis (2)

Outils requis

Tournevis Phillips

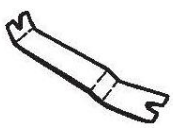
Outil pour garniture en plastique

Douille de 10 mm


Clé à rochet


Coupe-fils

GUIDE DE CÂBLAGE

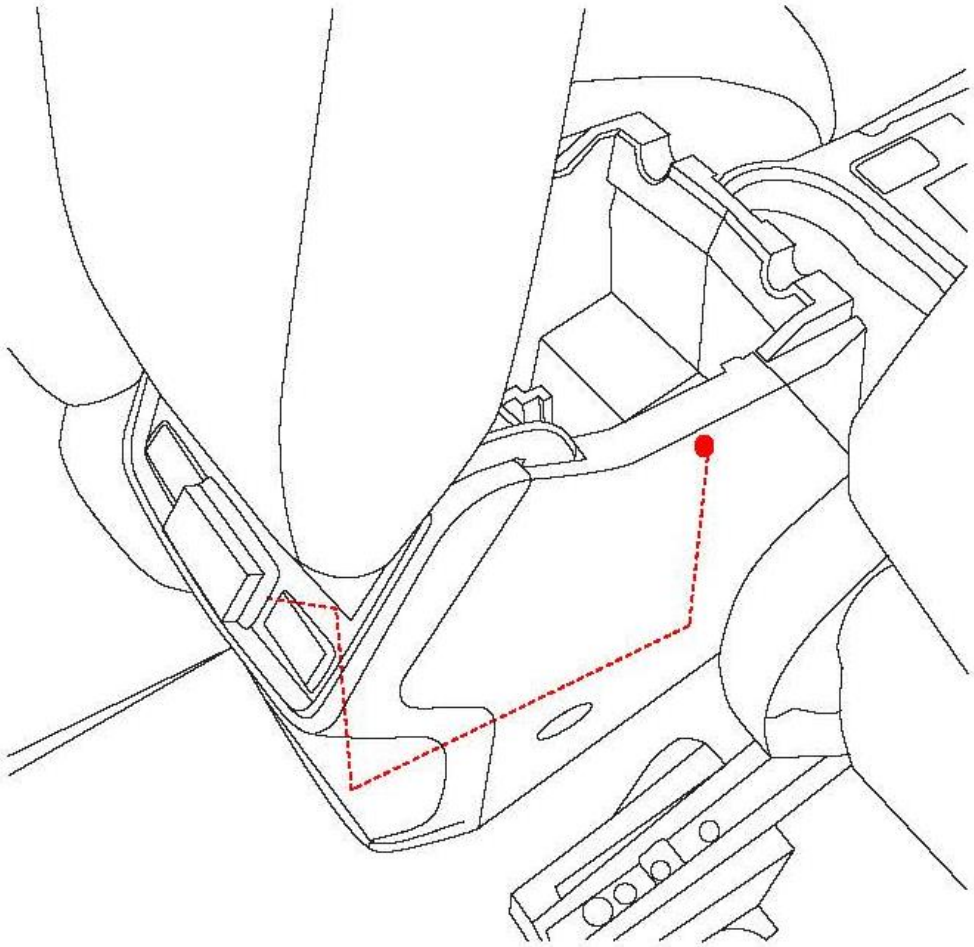

1. Débrancher le câble de batterie négatif (-) de la borne du capteur de la batterie. Tenir le capteur de la batterie en retirant soigneusement l'écrou de 10 mm.

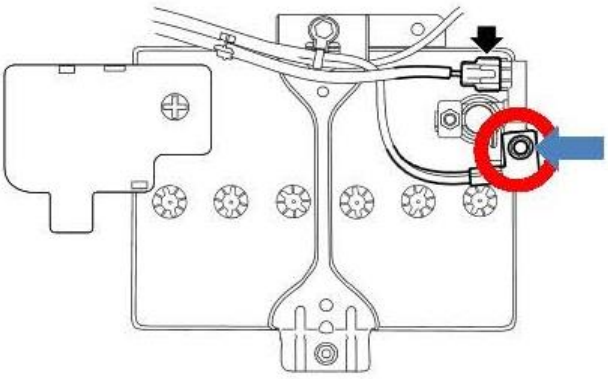

REMARQUE :
Pour les véhicules équipés de bouches d'air aux sièges arrière, prière de passer à l'étape 12. Si le véhicule n'est pas doté de bouches d'air aux sièges arrière, passer à l'étape suivante.

2. Déposer le panneau de garniture arrière de la console centrale à l'aide d'un outil pour garniture. Retirer le capuchon central du panneau et le jeter.

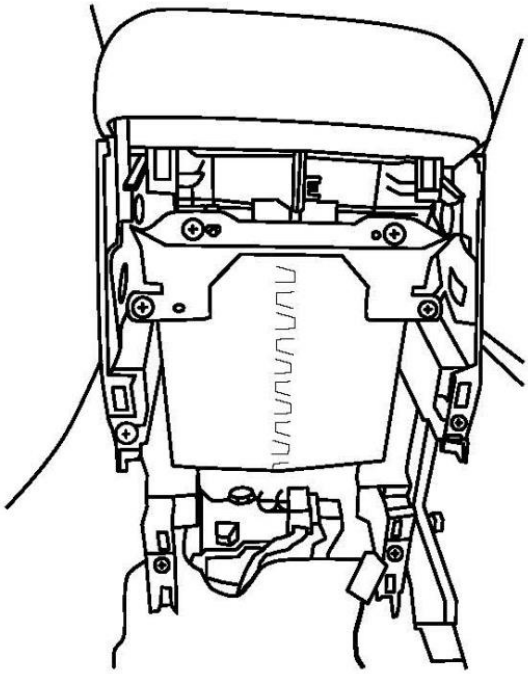

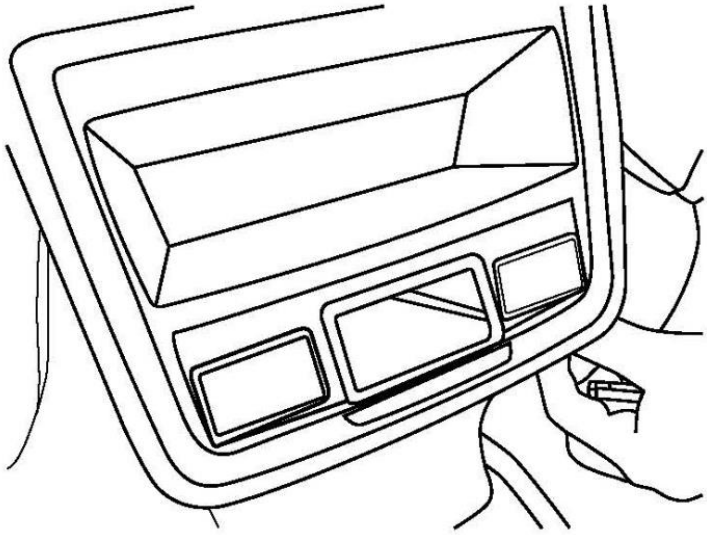

3. Insérer l'adaptateur de montage USB inclus dans l'ouverture centrale. Appuyer fermement pour l'enclencher.

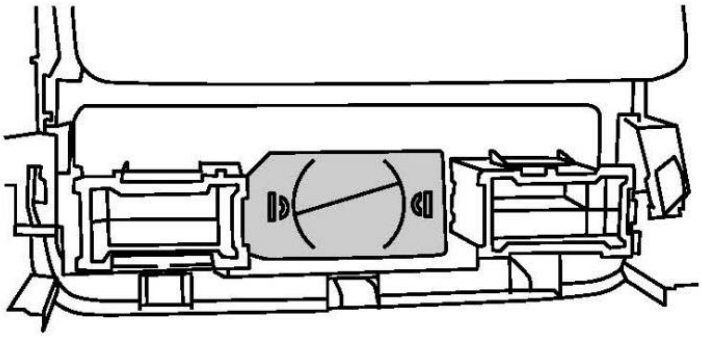

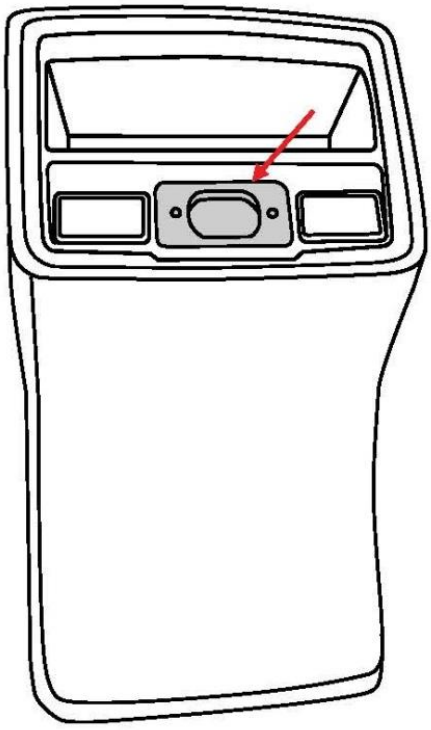

4. Faire glisser l'ensemble de ports de recharge USB dans l'adaptateur de montage et le fixer à l'aide des vis fournies.

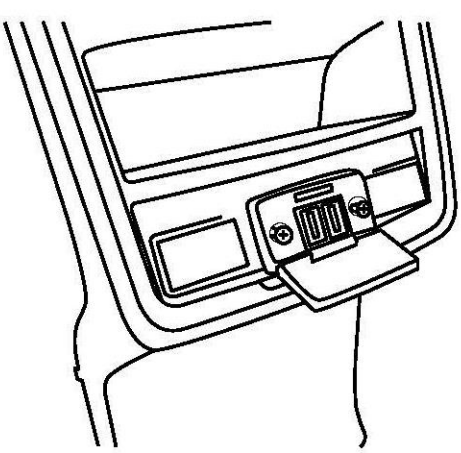

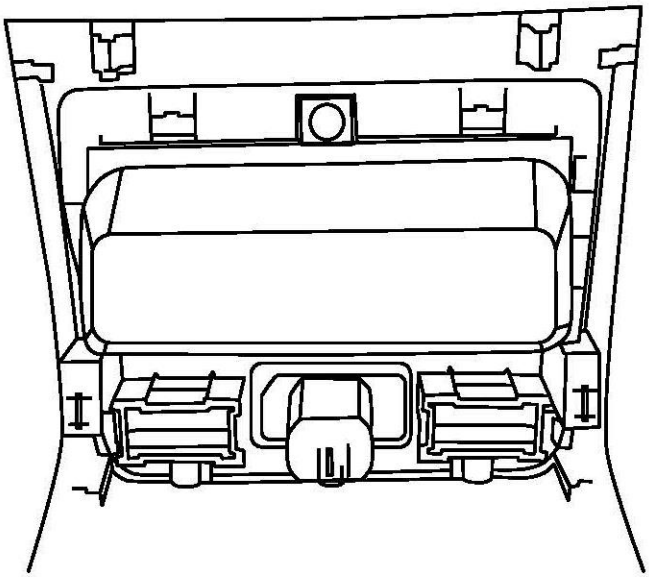

5. Depuis le dessous de la console centrale, débrancher le connecteur noir à 2 broches d'origine de la prise de courant de 12 V.

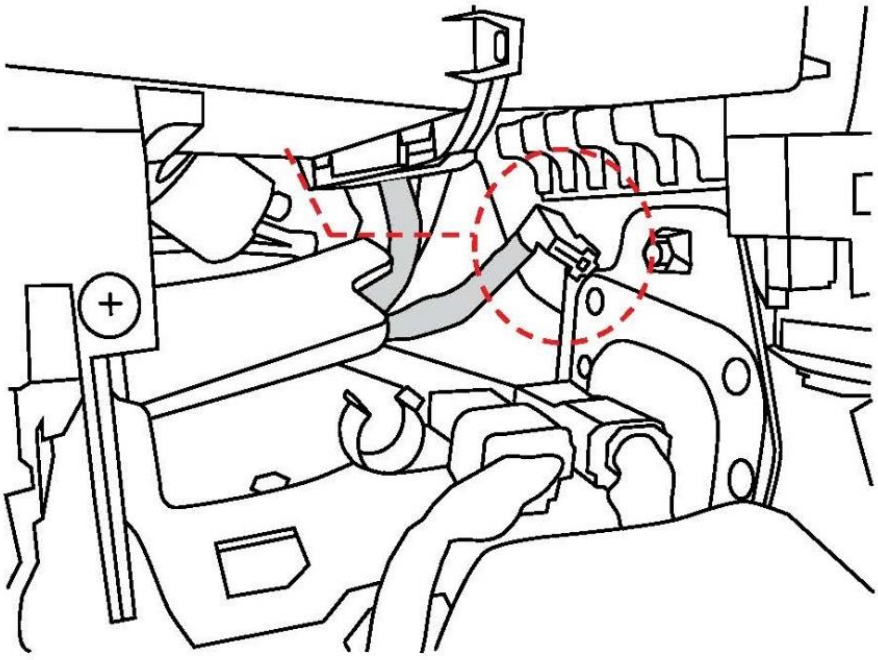

6. Brancher le connecteur noir au connecteur enveloppé de mousse blanche du faisceau d'alimentation USB. Appuyer fermement pour confirmer le verrouillage de la borne. Brancher le connecteur noir du faisceau d'alimentation USB dans la prise de courant 12 V d'origine.

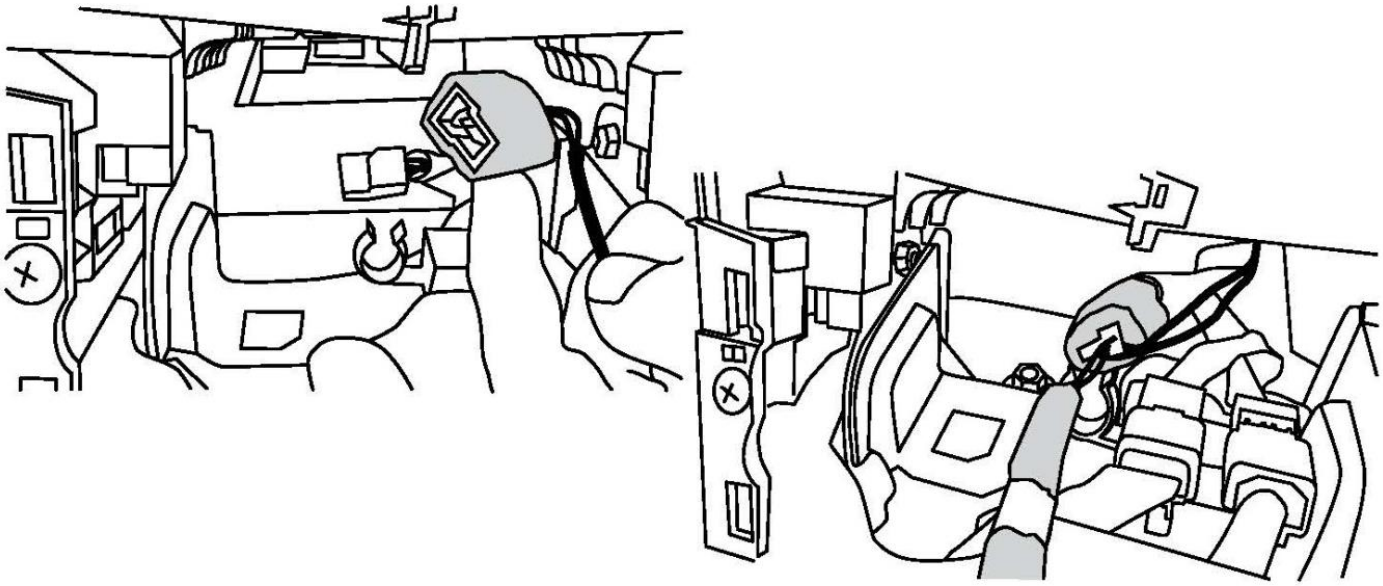

7. Assujettir le faisceau d'alimentation USB au bord inférieur de la console centrale à l'aide d'une attache autobloquante au niveau du ruban blanc comme illustré.

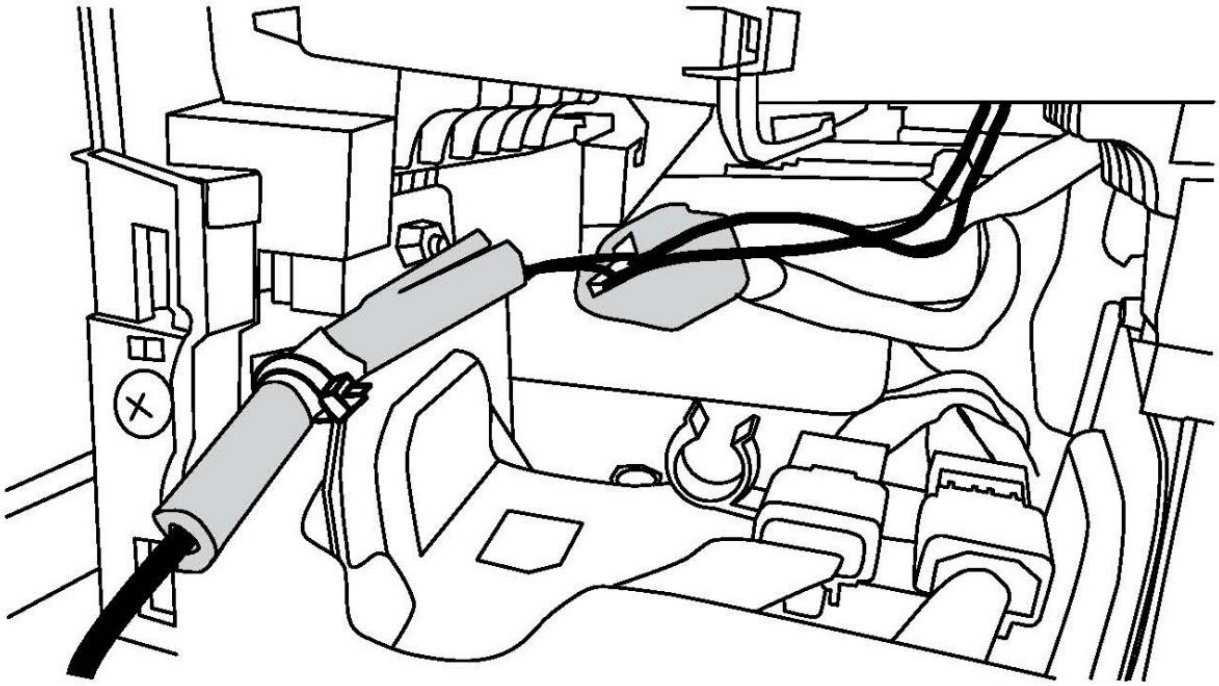

8. Brancher le faisceau d'alimentation USB dans le bas de l'ensemble de ports de recharge USB. Au moyen d'une attache autobloquante, assujettir le faisceau d'alimentation USB au repère de ruban blanc à la boucle du panneau de garniture arrière à l'emplacement illustré.

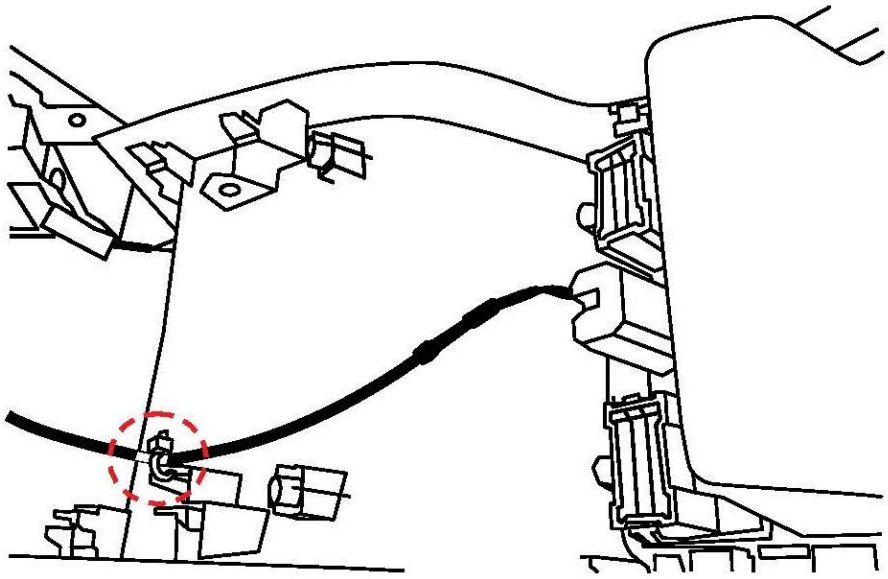

9. Utiliser un morceau de ruban mousse pour fixer le faisceau d'alimentation USB à plat contre l'intérieur du panneau de garniture arrière comme illustré.

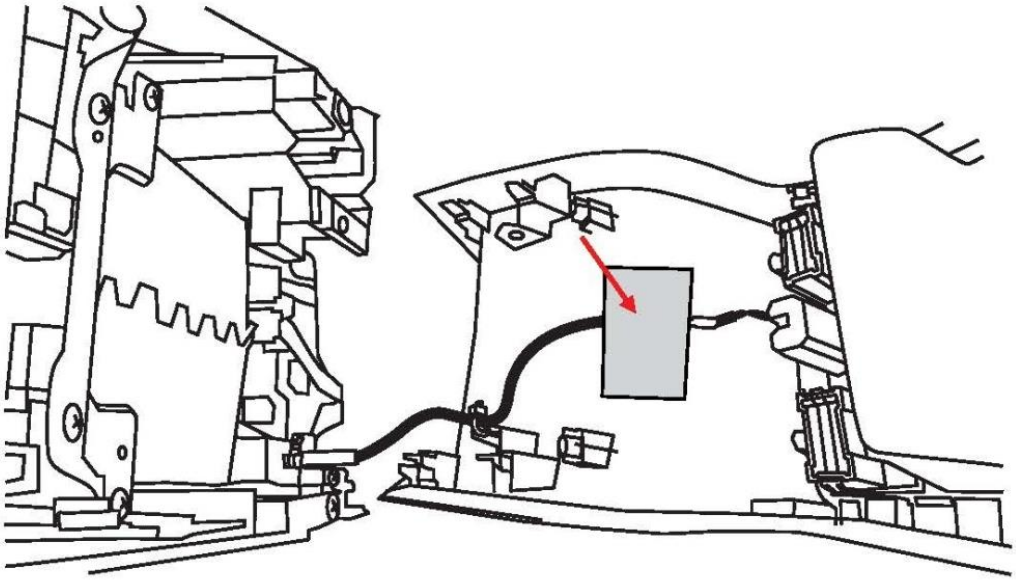

10. Réinstaller tous les panneaux dans l'ordre inverse de la dépose. Rebrancher la borne négative (-) de la batterie.
    Remarque : S'assurer que toutes les agrafes sont entièrement engagées.

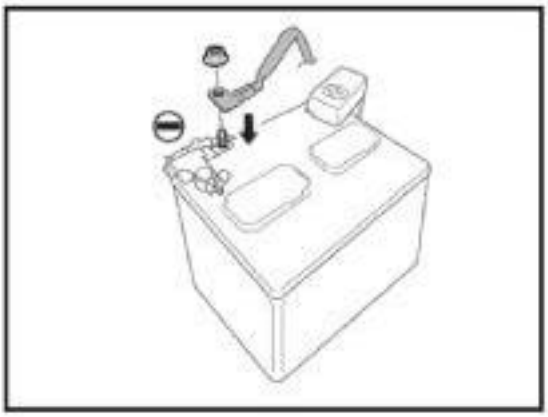

11. Tester les ports de recharge USB et la prise de courant de 12 V puis remonter le panneau de garniture arrière.

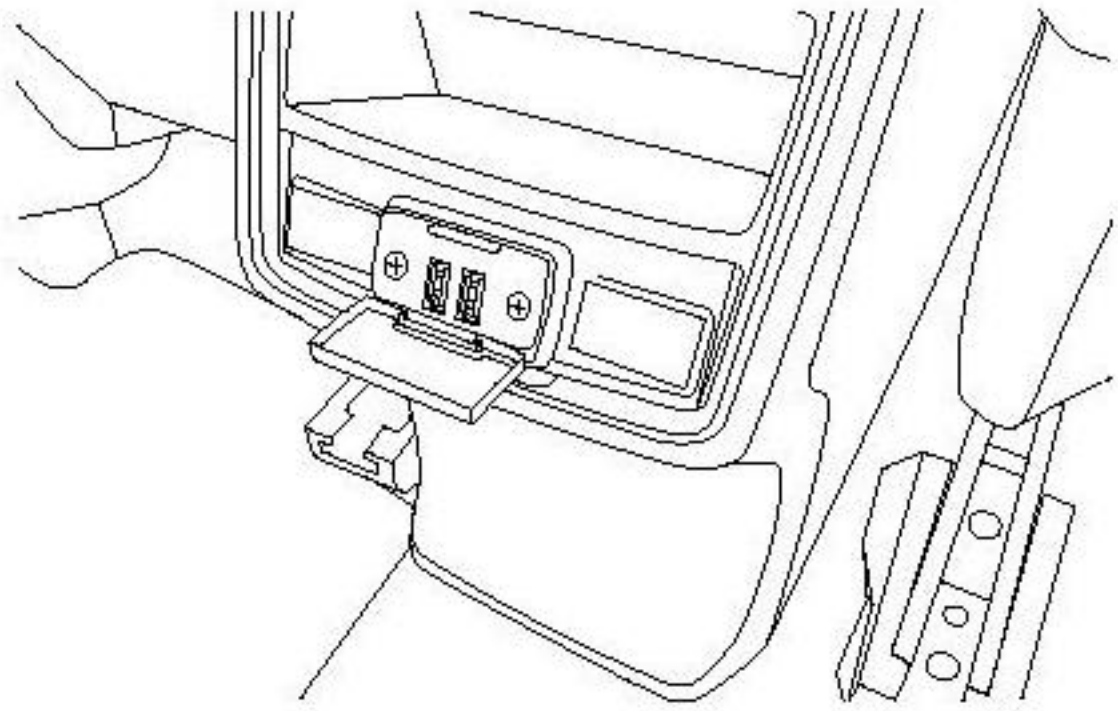

Modèles avec bouches d'air aux sièges arrière

Certains modèles Forester peuvent être dotés de bouches d'air arrière montées dans la console centrale. Suivre les étapes 12 à 25 uniquement pour les véhicules dotés de bouches d'air arrière.

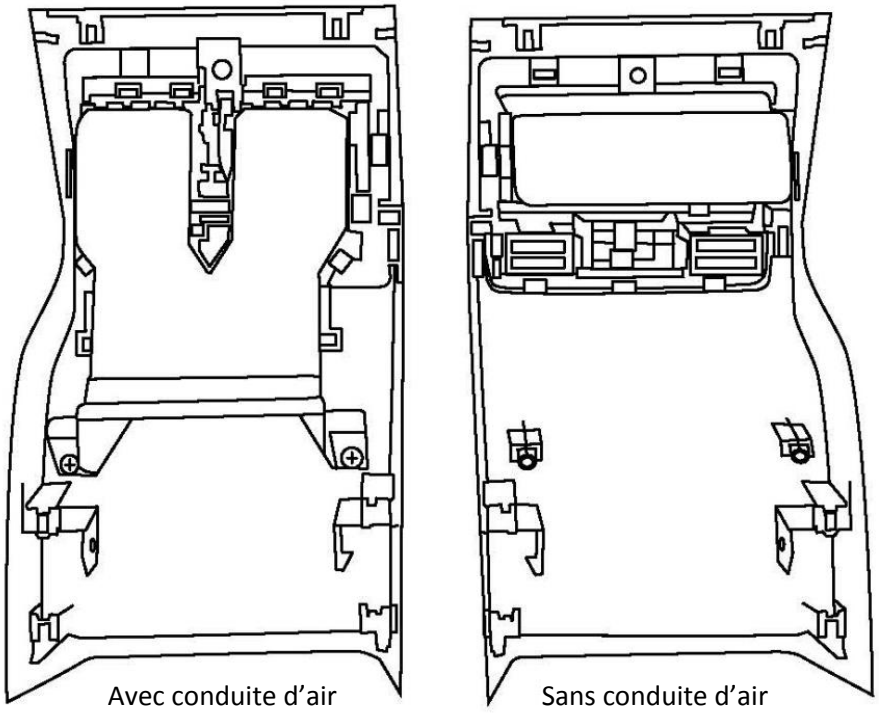

Arrière du panneau de garniture arrière de la console centrale avec des bouches et conduits d'air (à gauche), sans (à droite).

12. Se reporter au manuel d'entretien pour la dépose du pommeau de levier de vitesses.

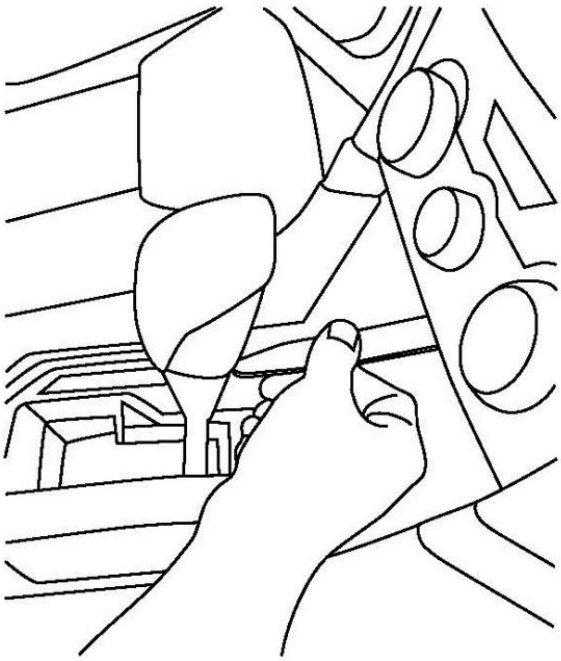

13. Tirer la console supérieure vers le haut au niveau des porte-gobelets pour la dégager de la console inférieure. Débrancher le connecteur à 20 broches en dessous des porte-gobelets puis retirer la console du véhicule.

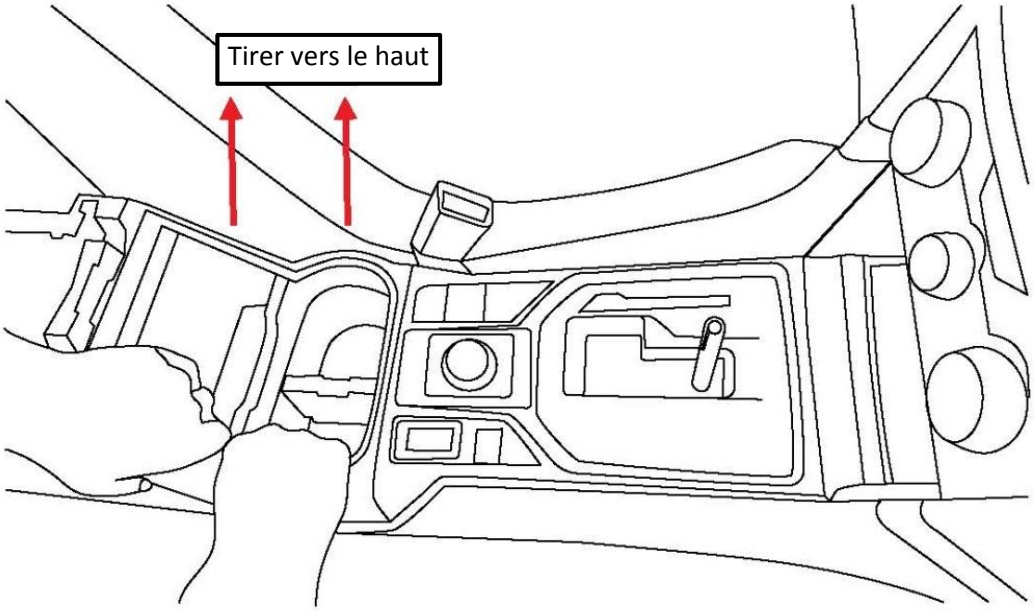

14. Retirer les (2) vis Philips qui assujettissent la partie arrière de la console au plancher à la partie avant. Débrancher le connecteur noir à 2 broches de la prise de courant de 12 V.

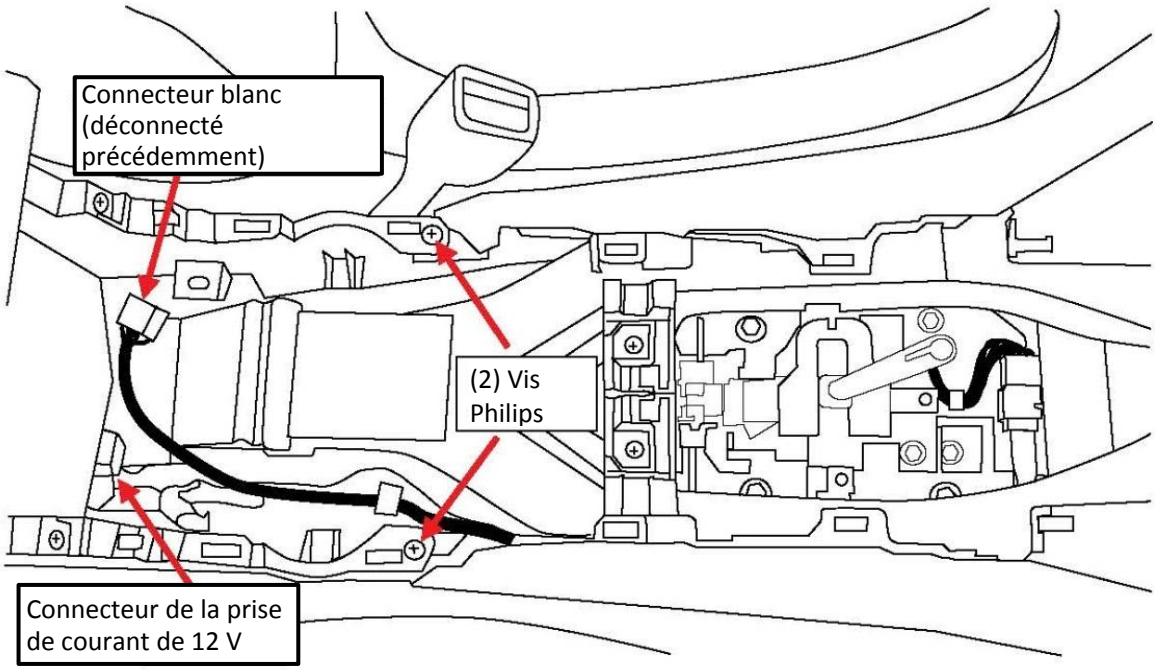

15. Retirer les (2) boulons de 10 mm (sous les capuchons de garniture en plastique) assujettissant le boîtier de la console au véhicule.

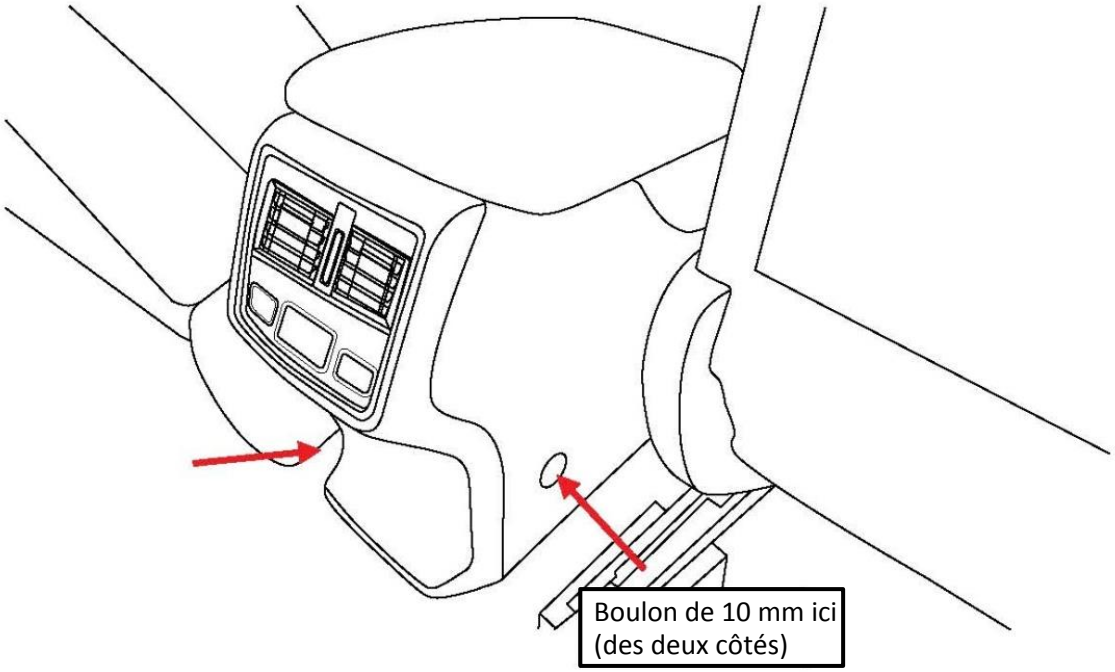

16. Retirer le boîtier de la console du véhicule.

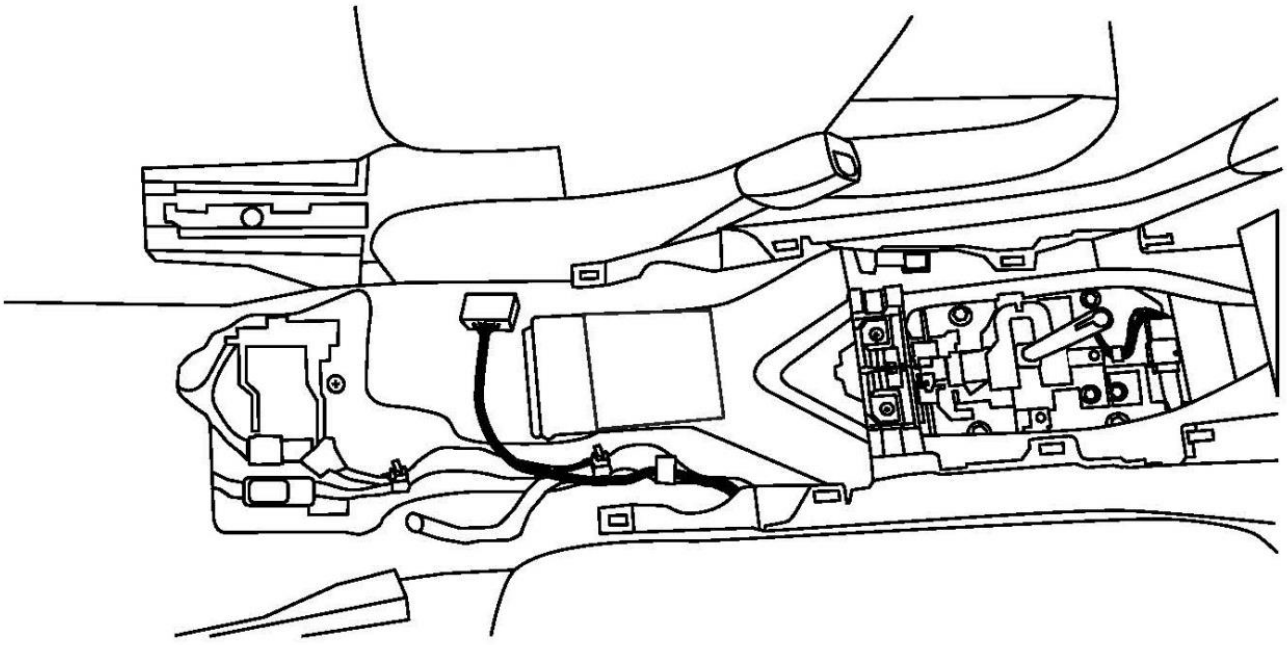

17. Retirer le capot arrière du boîtier de la console en désengageant les (8) agrafes et en soulevant vers le haut pour dégager la conduite d'air.

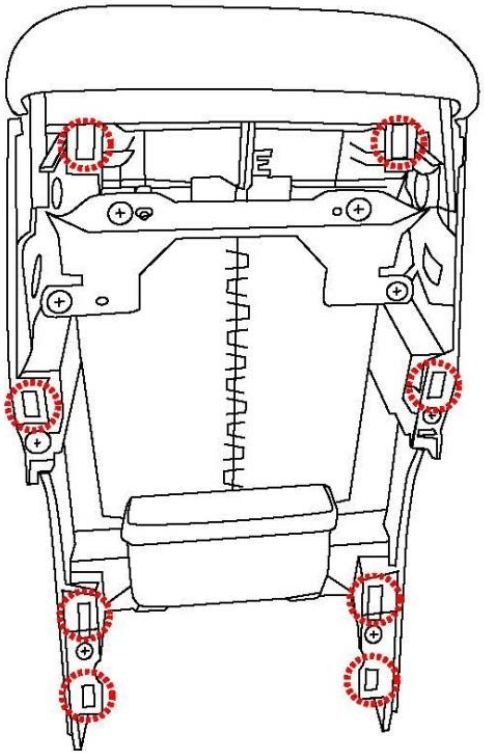

18. Retirer le capuchon défonçable sous les bouches d'air du panneau de garniture arrière de la console. Insérer l'adaptateur de montage USB inclus dans le centre du panneau. Appuyer fermement pour l'enclencher.

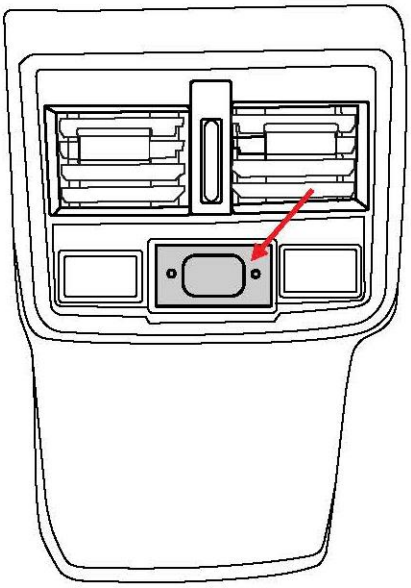

19. Acheminer le faisceau d'alimentation USB sous les conduites d'air à l'arrière du panneau de garniture arrière de la console jusqu'à l'ouverture pour les ports USB. Connecter le connecteur à 2 broches à l'ensemble de ports de recharge USB. Insérer l'ensemble dans l'adaptateur de montage et l'assujettir au moyen des (2) vis Philips incluses.

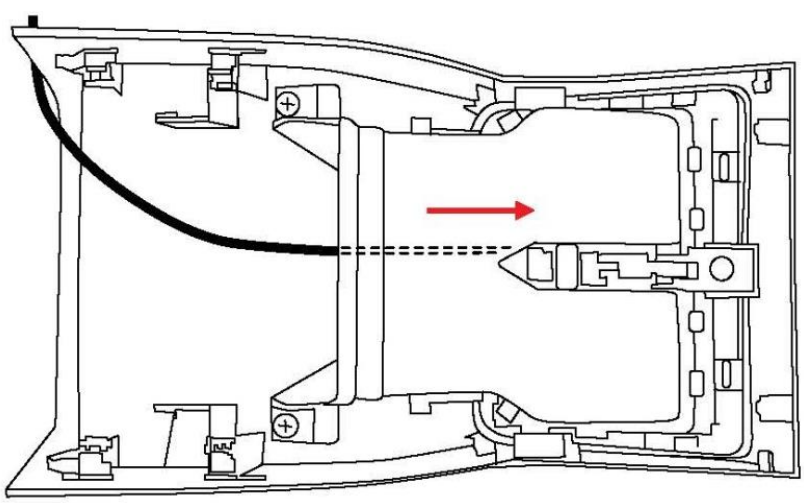

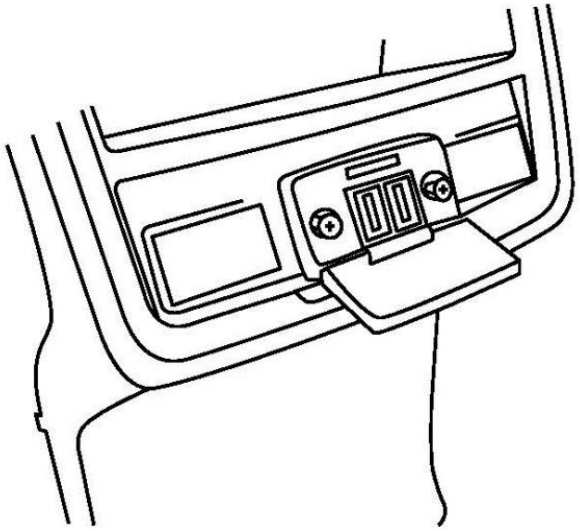

20. Utiliser le ruban mousse fourni pour fixer le faisceau au panneau de garniture arrière de la console comme illustré.

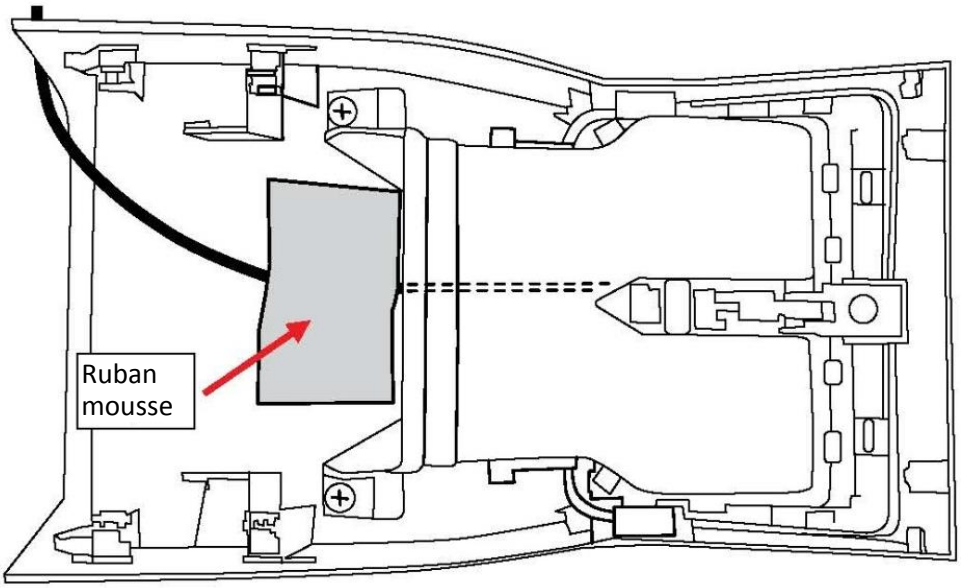

21. Au moyen d'une (1) attache autobloquante, assujettir le faisceau d'alimentation USB au premier repère de ruban blanc à l'orifice situé sur la gauche (vue de derrière) du panneau de garniture arrière de la console.

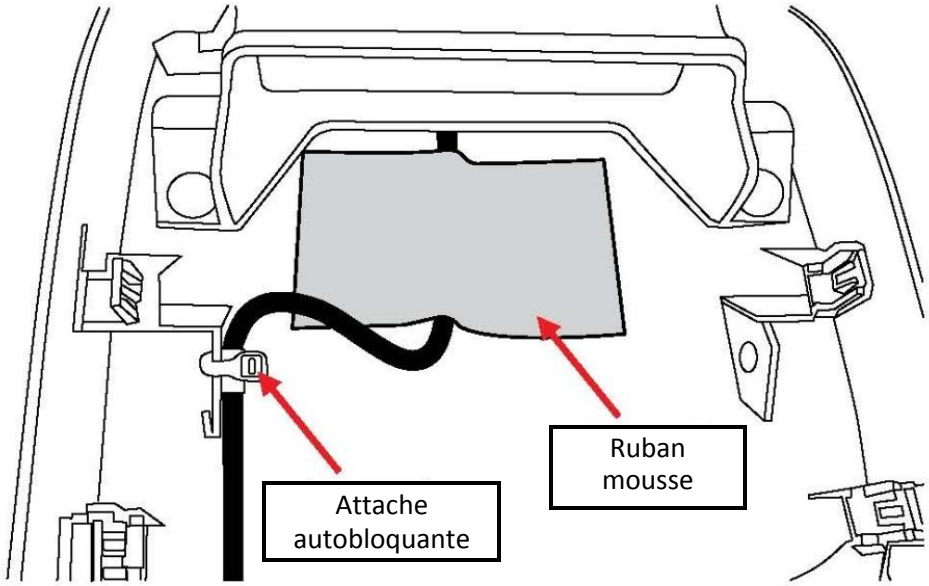

22. Au moyen d'une (1) attache autobloquante, assujettir le faisceau d'alimentation USB au deuxième repère de ruban blanc (enveloppe en mousse) à la patte sous la conduite d'air inférieure du boîtier de la console. Le faisceau doit être assujetti du côté droit (côté passager) du boîtier de la console, comme illustré.

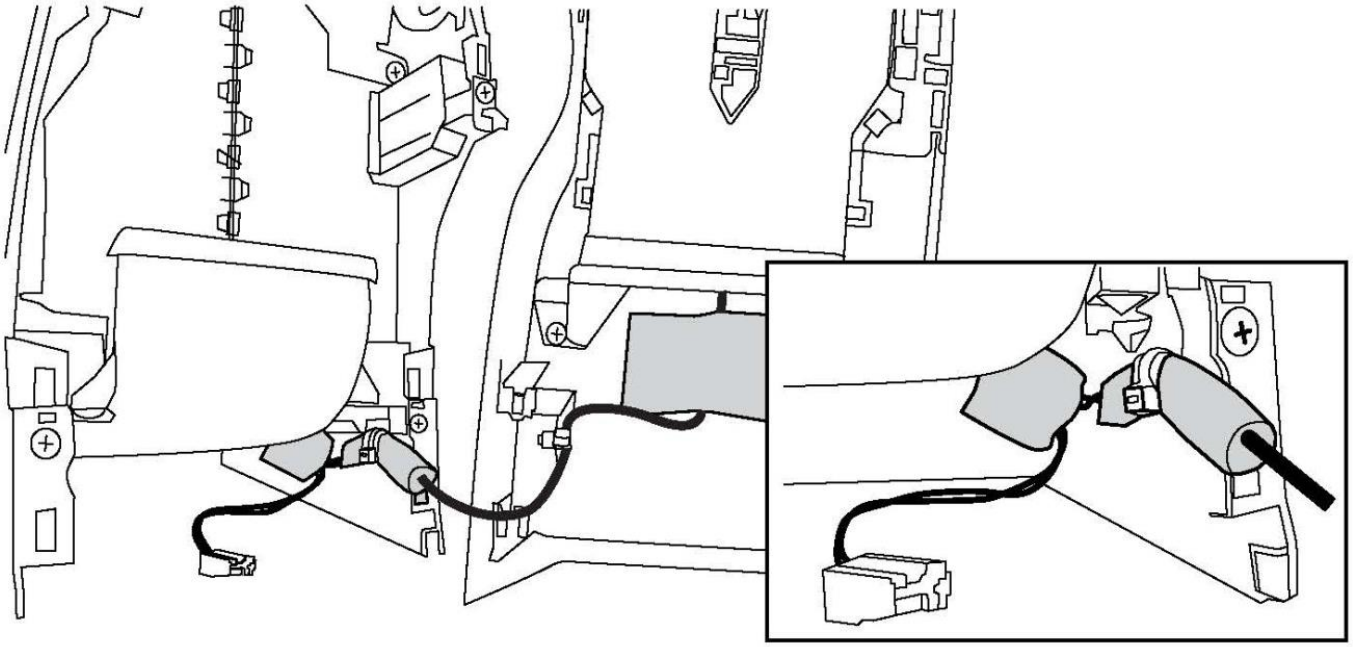

23. Remettre en place le panneau de garniture arrière de la console sur le boîtier de cette dernière en alignant les (8) agrafes et les conduites d'air.
    Conseil : L'alignement des conduites d'air peut être facilité en desserrant ou en retirant les (2) vis Philips de la conduite inférieure.

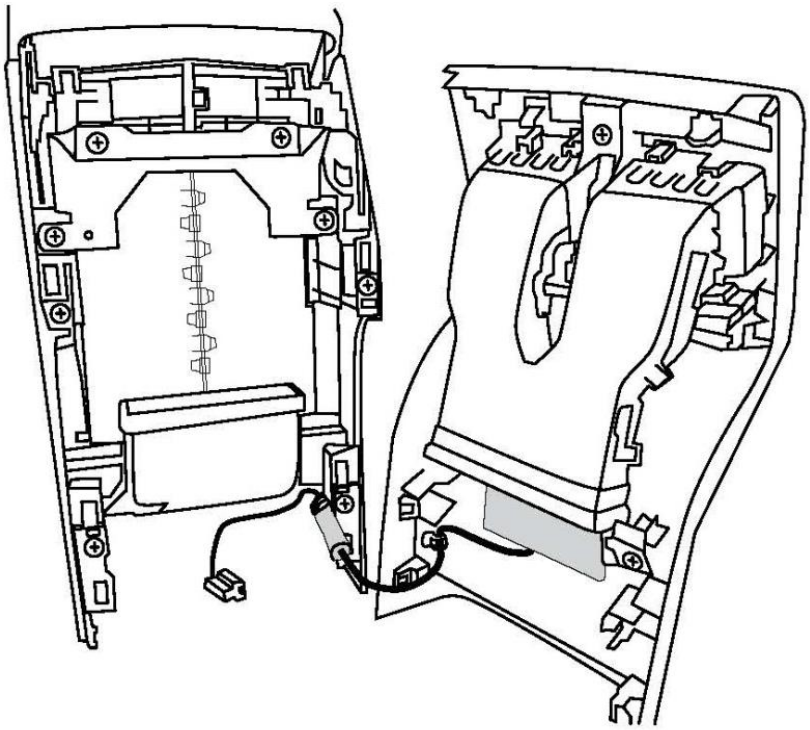

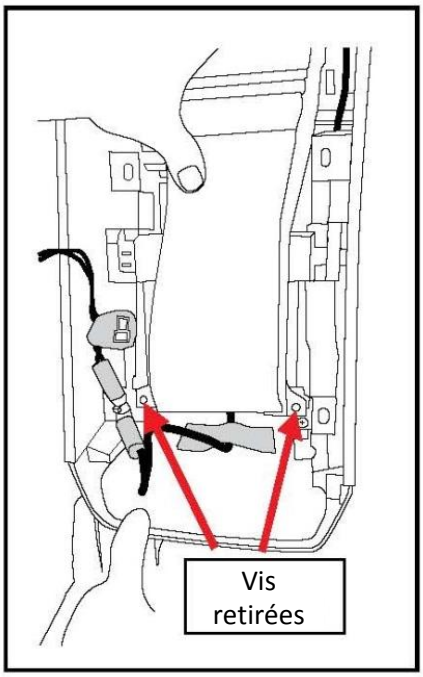

24. a. Vérifier que l'ensemble de ports de recharge USB est solidement en place et correctement aligné dans le panneau.
    b. Vérifier que le faisceau est correctement acheminé sur le côté droit du boîtier de la console.

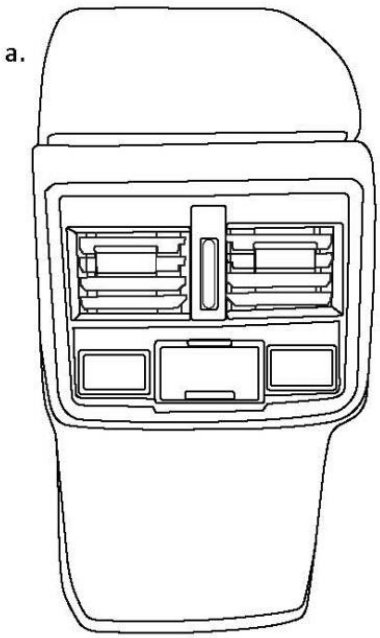

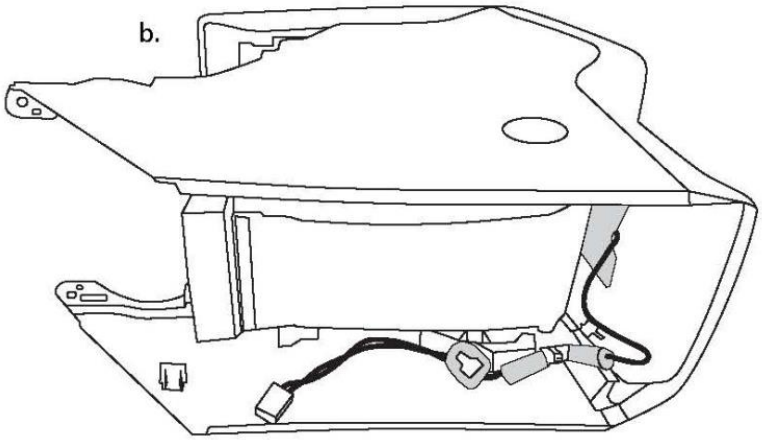

25. Connecter le faisceau d'alimentation USB à la prise de courant de 12 V dans le boîtier de la console. Remettre en place le boîtier de la console dans le véhicule. Brancher le connecteur enveloppé de mousse blanche au connecteur noir à 2 broches de la prise de courant de 12 V du véhicule.

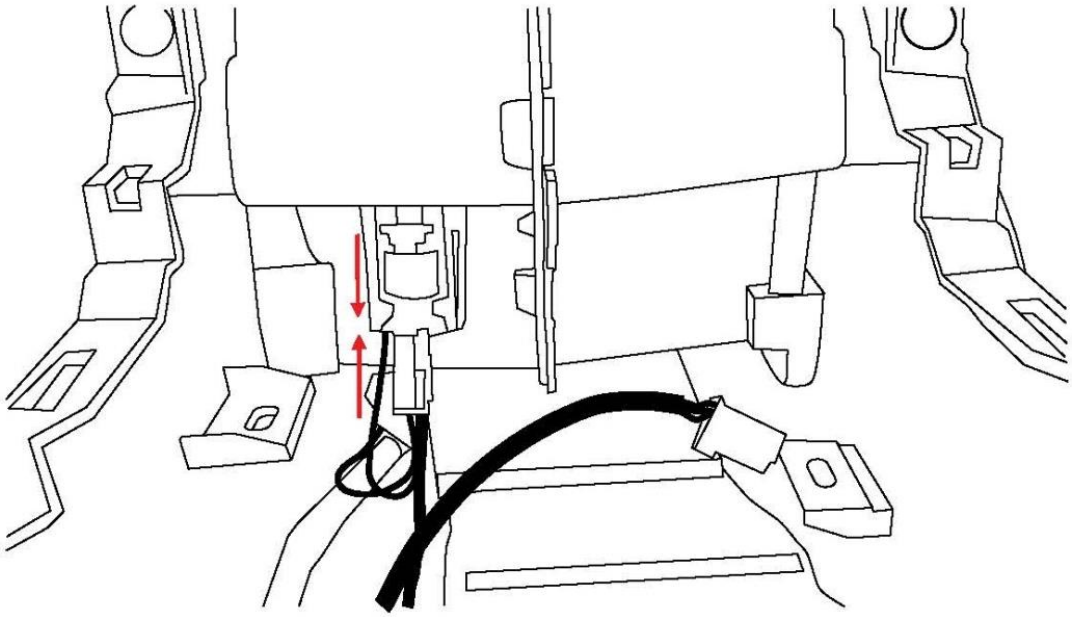

FIN DES ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VÉHICULES DOTÉS DE BOUCHES D'AIR ARRIÈRE.
PASSER À L'ÉTAPE 10 DES INSTRUCTIONS EXISTANTES.