
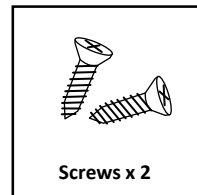
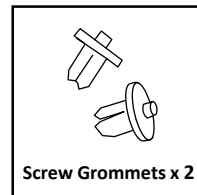
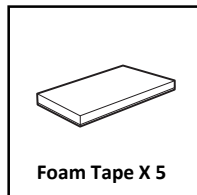
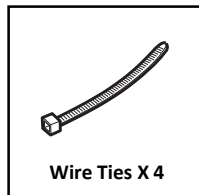
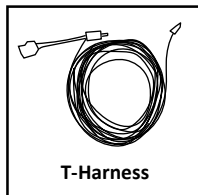


Contenu de la trousse :

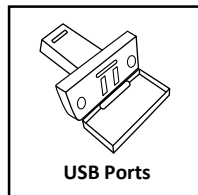

(1) Ensemble de ports USB avec joint de montage

(1) Faisceau d'alimentation

(4) Attaches autobloquantes

(4) Ruban mousse






(2) Rondelles isolantes pour vis

(2) Vis

IMPORTANT :

1. L'installation doit être effectuée par un concessionnaire Subaru autorisé.
2. Prenez grand soin de ne pas endommager les composants du véhicule lors de la dépose et de la pose.
3. Acheminez les câbles de façon à vous assurer qu'ils ne se frottent pas contre des rebords coupants.

Outils requis :

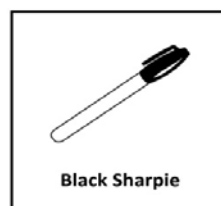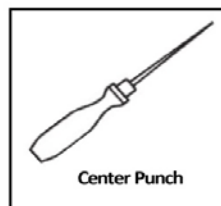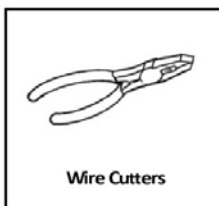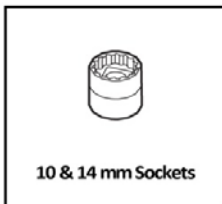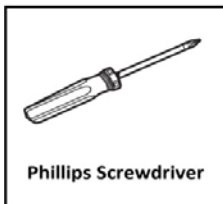

Tournevis Philips

 Outil de panneau de garniture
 en plastique

Douilles de 10 mm et 14 mm

Clé à rochet

Coupe-fils

Marqueur noir

Ruban-cache

Perceuse

Perceuse avec mèche de 1/4 po et collet de butée


Scie-cloche courte de 1 1/4 po (référence Relton TG20)

Clé dynamométrique


Lame de rasoir

Pointeau

1. Vue d'ensemble de l'emplacement des composants du système et de l'acheminement du faisceau.

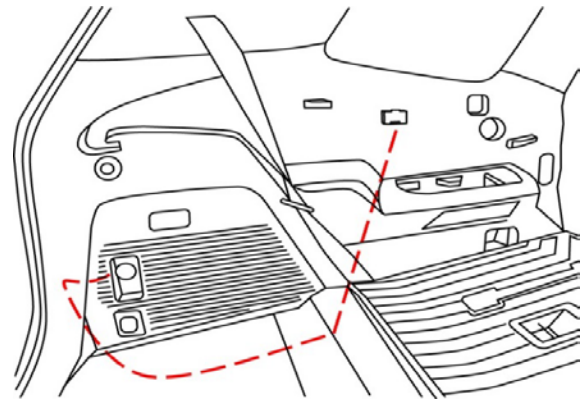


2. Débrancher le câble négatif (-) de la batterie.


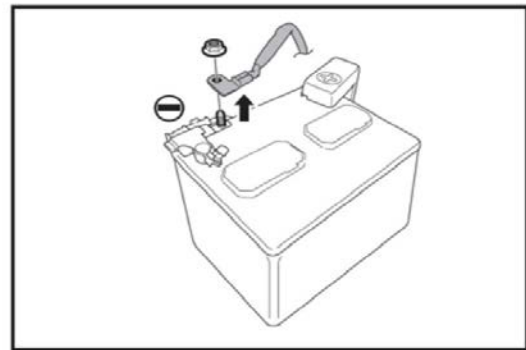


3. Rabattre les sièges de 3e rangée (vers l'avant). Retirer le couvercle de l'espace utilitaire (couvre-capote), le cas échéant. Retirer les parties centrale et latérale de droite du sous-plancher.


Remarque : Pour les étapes 3 à 8 suivantes, suivre les procédures de retrait présentées dans le manuel d'entretien du Subaru Ascent.

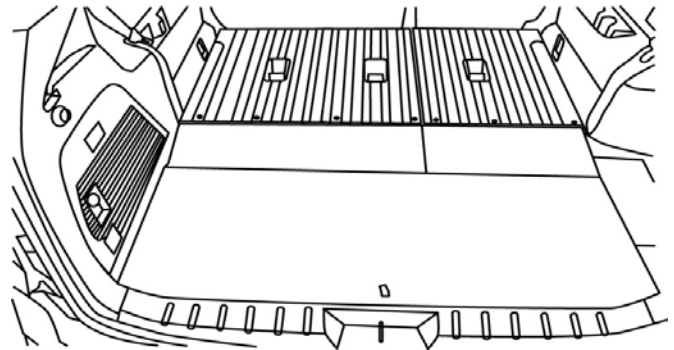



4. Retirer (7) attaches qui retiennent le rabat des sièges de 3e rangée et retirer l'ensemble de plateau de chargement.

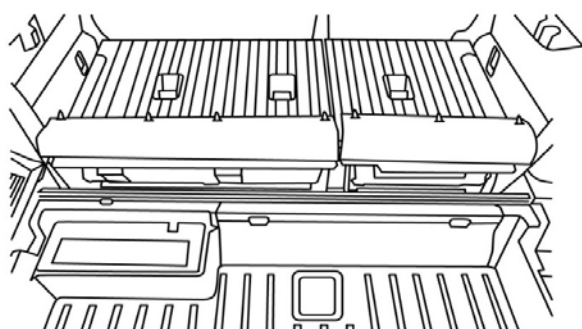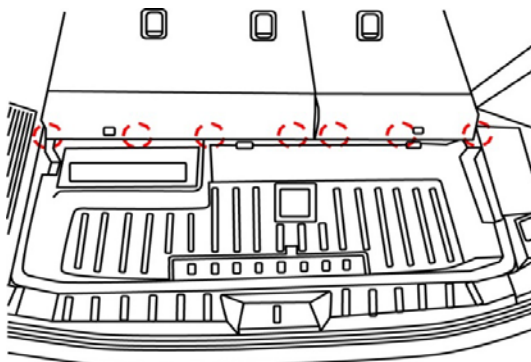



5. Retirer les (4) attaches pour déplacer l'ensemble de panneau de protection arrière.

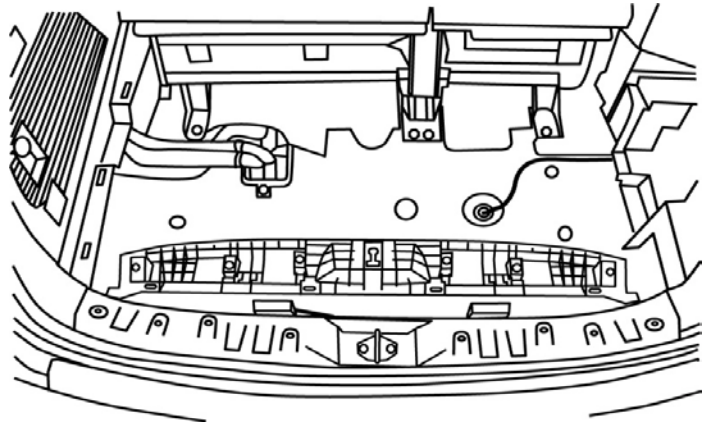


6. Retirer les attaches et le couvercle de protection de la porte arrière gauche. Desserrer les attaches avec soin.

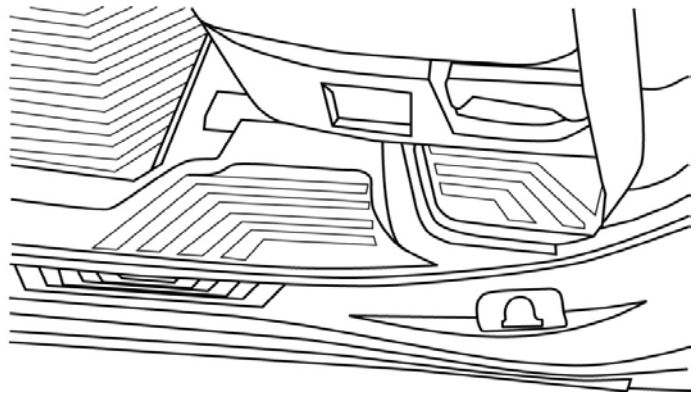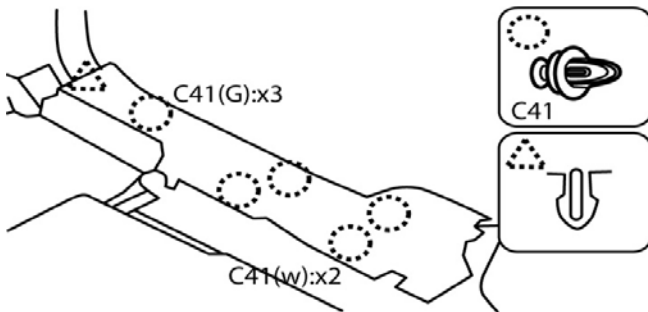


7. Retirer le siège de troisième rangée conformément à la procédure présentée dans le manuel d'entretien du véhicule.

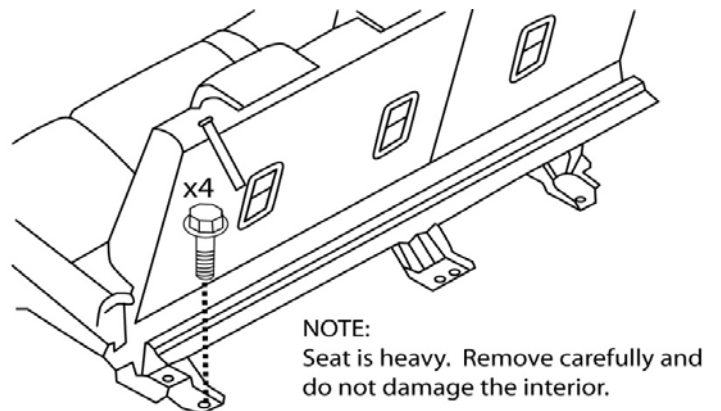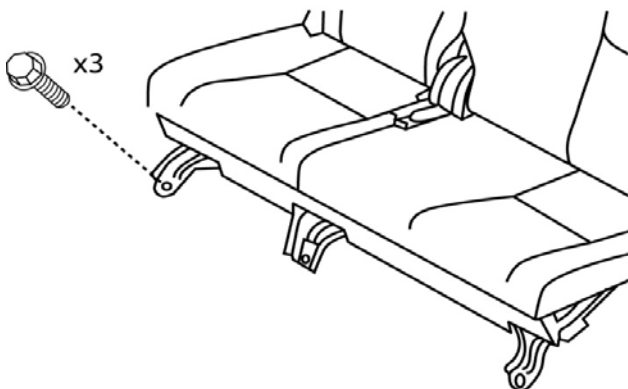


8. Retirer (2) vis Philips (dissimulées sous les bouchons) et (2) boulons de 10 mm du tablier de panneau de garniture.

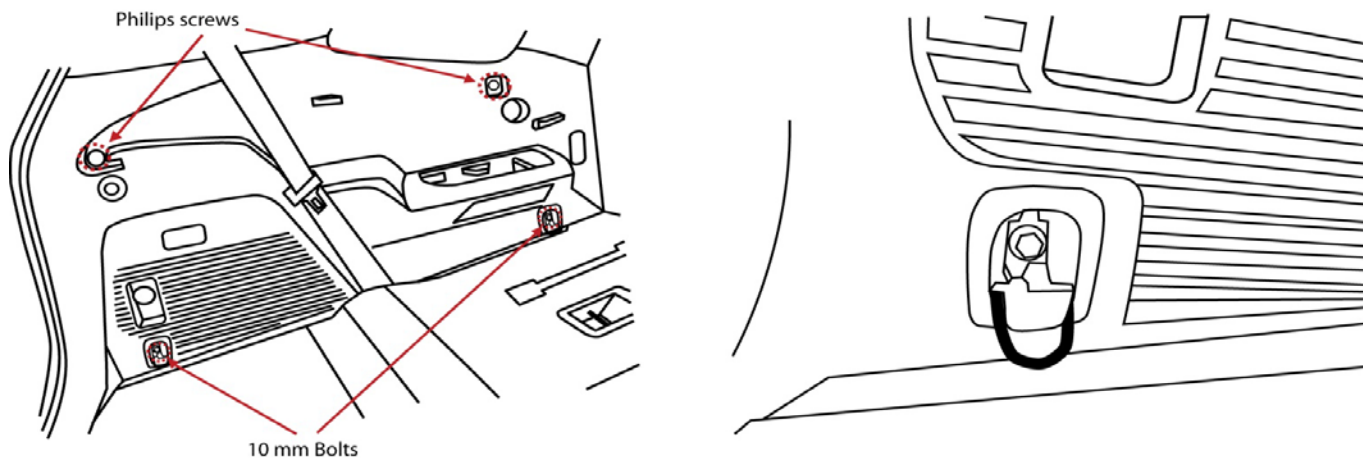


9. Retirer avec soin les (12) attaches et crans pour retirer l'ensemble de tablier gauche de panneau de garniture de l'espace utilitaire. Débrancher les connecteurs de la lampe à bagage, de la prise auxiliaire de 12 V et du capteur avant le retrait.

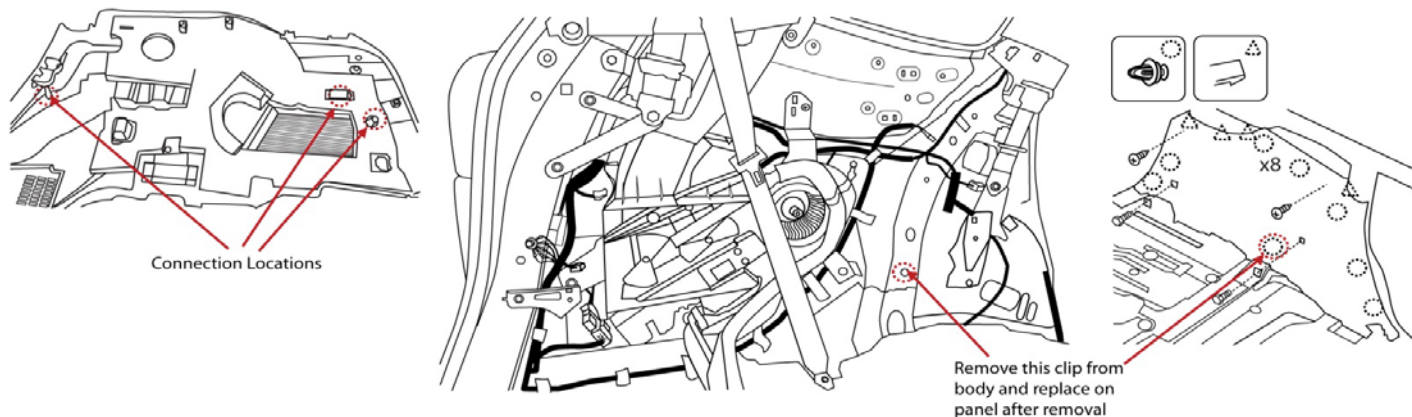


10. Déposer l'ensemble de garniture de tablier de gauche sur une surface protégée. Marquer une forme en « C » d'environ 55 mm x 55 mm centrée à 25 mm (1 po) sous le montage de l'attache. À l'aide d'une lame de rasoir, couper l'isolant le long des lignes pour pratiquer une ouverture.

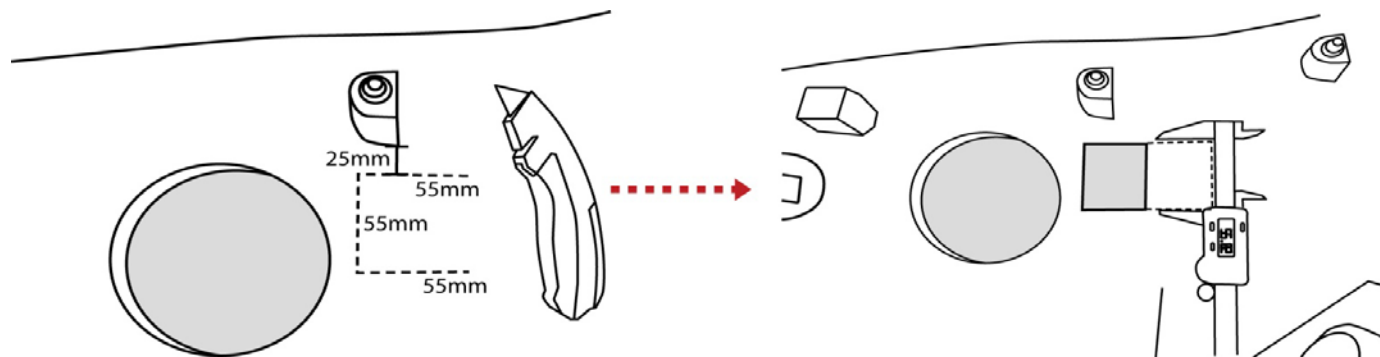


11. Retourner le panneau. Repérer les marques préétablies dans le grain du panneau. À l'aide d'un pointeau, marquer les trous.

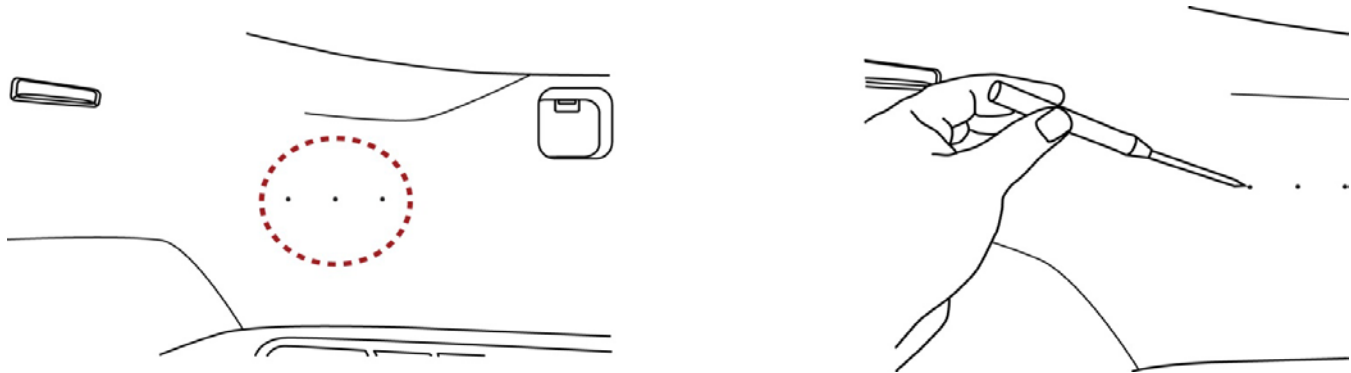


12. Ajuster un collier de butée sur la mèche de 1/4 po à une profondeur de 6 à 8 mm. Percer délicatement un trou de 1/4 po à chaque emplacement marqué.

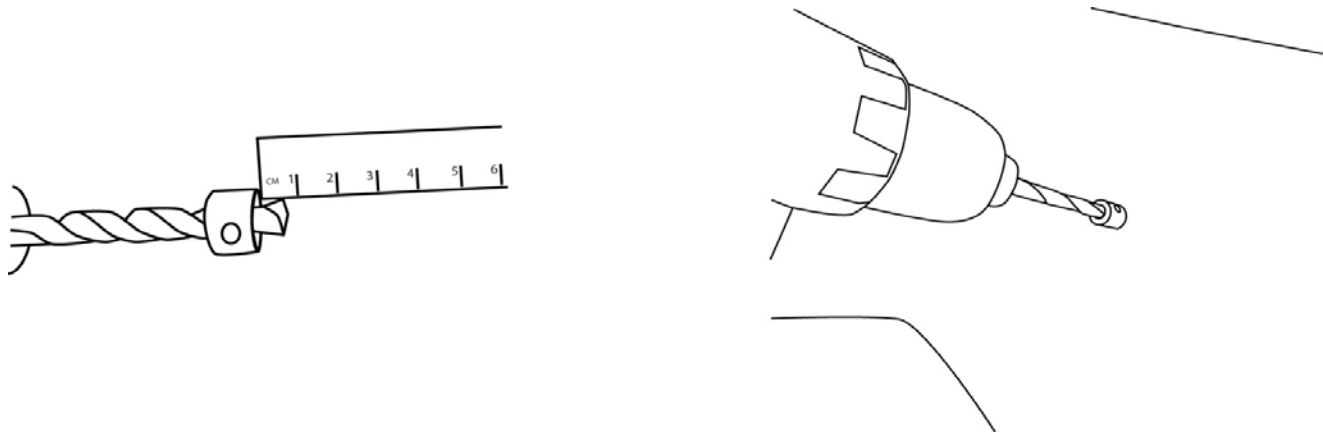




13. À l'aide d'une scie-cloche courte de 1 1/4 po, élargir le trou du centre dans le panneau. Retirer tout doublage excédentaire.

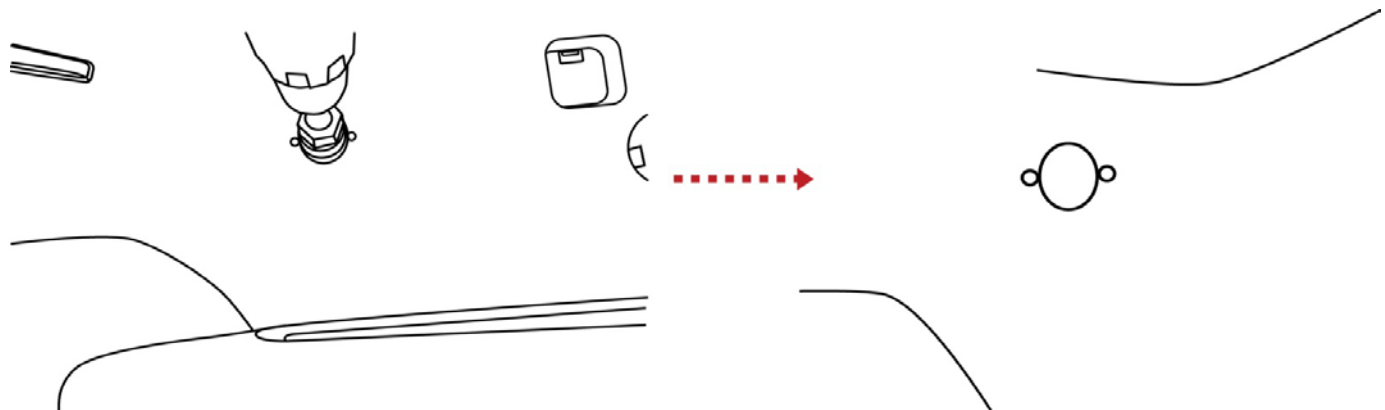


13. À l'aide d'une scie-cloche courte de 1 1/4 po, élargir le trou du centre dans le panneau.
Retirer tout doublage excédentaire.

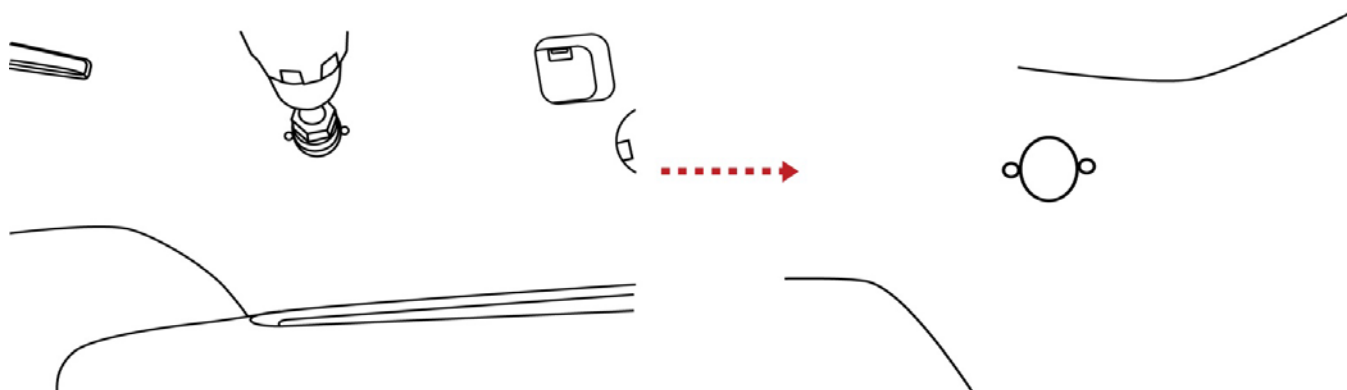

14. Acheminer le faisceau comme indiqué. Fixer le faisceau à l'aide de (4) attaches autobloquantes au niveau des marques indiquées par du ruban blanc comme indiqué (cercles). Utiliser (4) rubans mousse pour fixer le faisceau au plancher, comme indiqué (flèches).

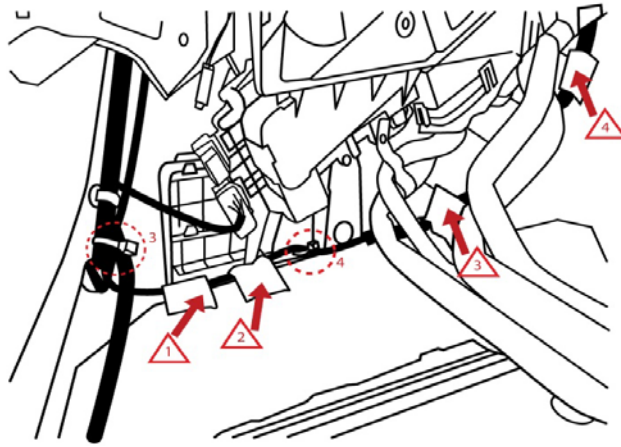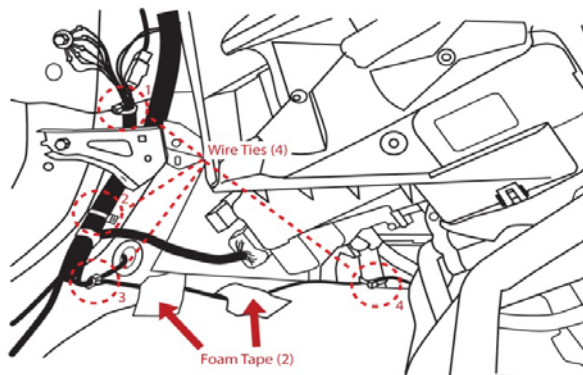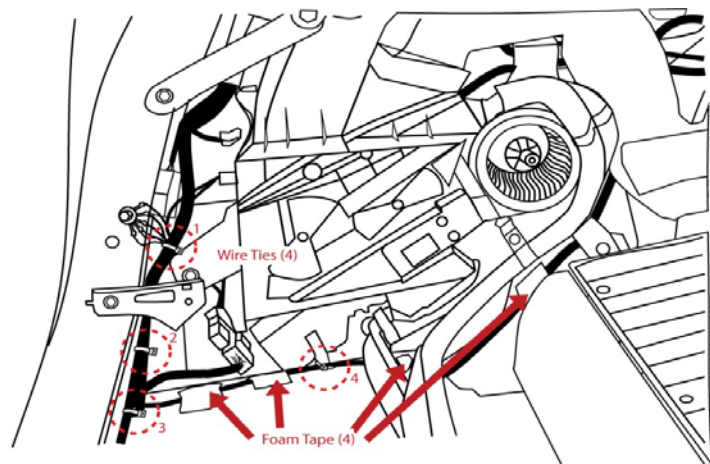


15. Réinstaller l'ensemble de panneau de garniture de gauche conformément au manuel d'entretien. Acheminer le faisceau d'alimentation USB dans le grand trou du centre. Insérer (2) rondelles isolantes pour vis dans les trous de montage de 1/4 po.

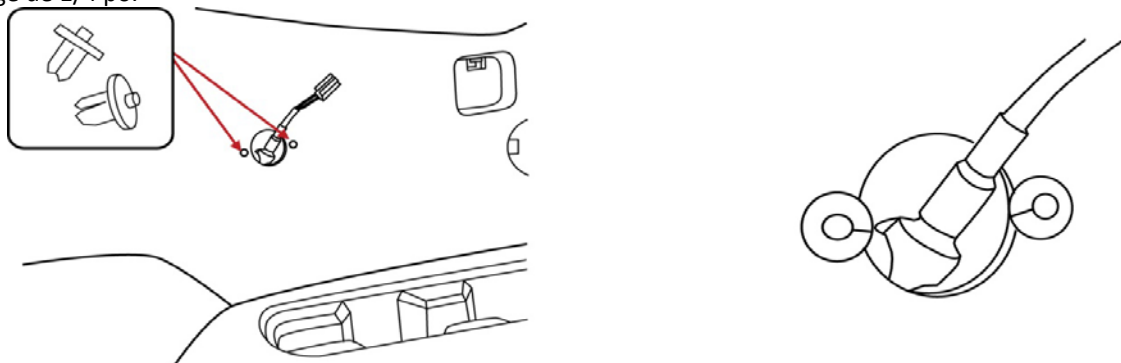

16. Brancher le faisceau d'alimentation USB à l'ensemble de ports de recharge USB. Fixer l'ensemble de ports de recharge USB à l'aide des (2) vis Philips fournies. Aligner le bout des vis avec la goupille des rondelles isolantes et pousser jusqu'à ce que la goupille s'enclenche en produisant un déclic, puis serrer les vis.



17. Brancher le faisceau d'alimentation au connecteur auxiliaire de 12 V du côté du véhicule. Brancher l'autre extrémité à la prise auxiliaire de 12 V. Enrouler les connecteurs de ruban mousse avant de les brancher.

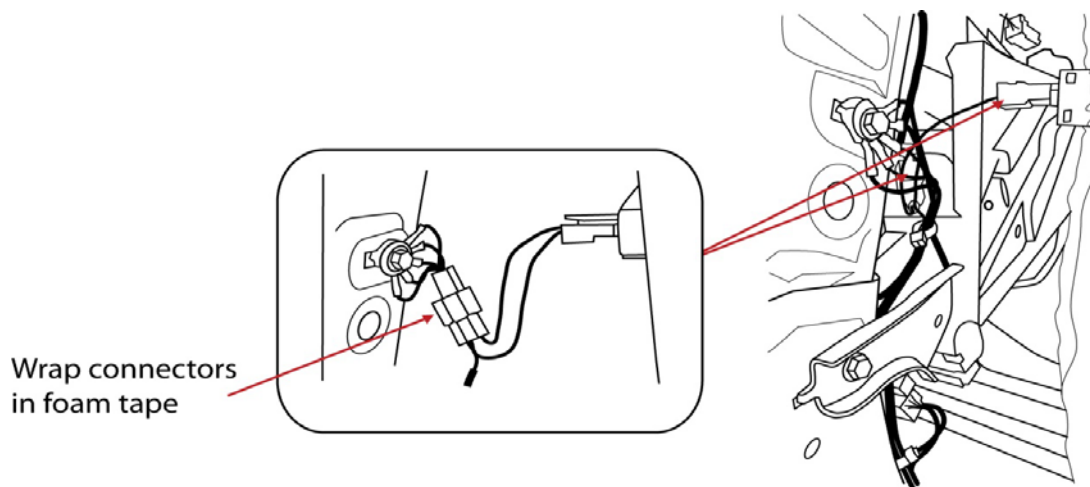

18. Réinstaller tous les panneaux dans l'ordre inverse de la dépose. Rebrancher la borne négative (-) de la batterie.

Remarque : S'assurer que la garniture de tablier de gauche est bien réinstallée sur le véhicule et que toutes les attaches sont entièrement rentrées.

