



**SUBARU**

NUMÉRO DE  
PIÈCE :

H671SXC200


**GENUINE PARTS**  
*INSTRUCTIONS  
D'INSTALLATION*

DESCRIPTION : **CHARGEUR  
SANS FIL**


**1**

## CONTENU DE LA TROUSSE

Ensemble de recharge sans fil

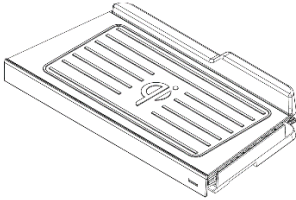


Faisceau en T

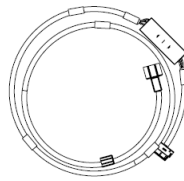

Attache autobloquante (quantité = 6)



Ruban mousse (quantité = 2)

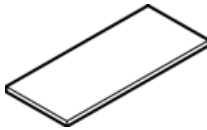



Carte d'information sur la recharge sans fil



**2**

## OUTILS REQUIS

Tournevis cruciforme Clé dynamométrique Outil de retrait des panneaux Douille de 10 mm avec clé à cliquet



Pince coupante



NUMÉRO DE PIÈCE  
H671SXC200

VERSION  
RÉV. 02

DATE  
5 août 2020

SUBARU OF AMERICA

1 DE 16

### 3

## PRÉPARATION DU VÉHICULE

1. Réglez le siège avant gauche vers l'avant jusqu'au bout pour accéder au boîtier de console arrière.
2. À l'aide d'un outil de garniture en plastique, retirez la garniture de la console arrière. Conservez la garniture pour réutilisation.



FIGURE A

3. À l'aide d'une clé à cliquet de 1/4 po avec rallonge de 6 po et douille de 10 mm, déposez le boulon de 10 mm. Conservez le boulon pour réutilisation.

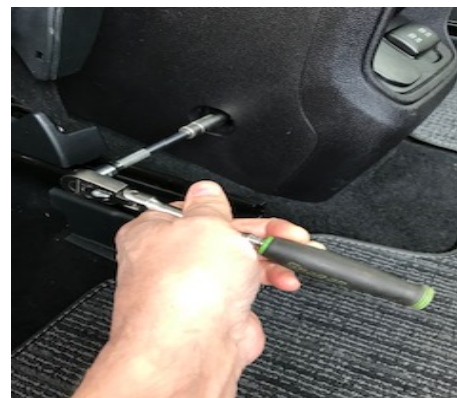


FIGURE B

4. Placez le véhicule en mode ACC, serrez le frein de stationnement, puis arrêtez le véhicule.
5. Débranchez la borne négative de la batterie à l'aide d'une douille de 10 mm et d'une clé à cliquet. (FIGURE A)

**REMARQUE : le cas échéant, débranchez uniquement le câble à œillet.**

**REMARQUE : ATTENDEZ UNE (1) MINUTE AVANT DE PASSER À LA PROCHAINE ÉTAPE POUR QUE L'ALIMENTATION AIT LE TEMPS DE SE DÉCHARGER.**

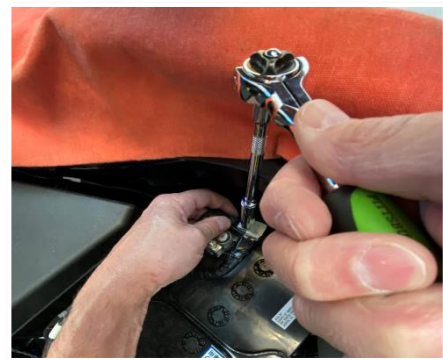


FIGURE C

### 3

## PRÉPARATION DU VÉHICULE (suite)

6. Appliquez du ruban de protection autour de l'ouverture du porte-gobelet, de la garniture du levier de vitesses et au point d'insertion pour retirer l'insert en caoutchouc.
7. A l'aide d'un outil de garniture en plastique, retirez avec précaution la garniture de la base du levier en la poussant vers le bas.
8. Faites pivoter la garniture de la base pour accéder au ressort de retenue et retirez avec précaution le ressort de retenue avec les doigts.
9. Retirez la goupille de retenue du pommeau du levier de vitesses en poussant les deux côtés de l'attache vers l'avant, puis retirez le pommeau et la bague du levier. (FIGURE E)
10. Déposez la garniture de base du levier et mettez-la de côté pour la réinstallation.



FIGURE D



FIGURE E



FIGURE F

### 3

## PRÉPARATION DU VÉHICULE (suite)

11. A l'aide d'un outil de garniture en plastique, retirez le tapis en caoutchouc et le plateau en plastique de la pochette centrale et mettez-les au rebut de manière appropriée.



FIGURE G

12. A l'aide d'un outil de garniture en plastique, dégagez avec précaution la garniture de la console centrale et soulevez-la.



FIGURE H

13. Tout en maintenant la garniture d'une main, débranchez le connecteur du frein de stationnement.



FIGURE I

NUMÉRO DE PIÈCE	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	4 DE 16
H671SXC200	RÉV. 02	5 août 2020		

### 3

## PRÉPARATION DU VÉHICULE (suite)

14. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les (4) vis autotaraudeuses qui fixent les panneaux de garniture latéraux et le boîtier de console arrière, de la façon illustrée.



FIGURE J

15. Tirez le boîtier de console arrière suffisamment vers l'arrière pour exposer le ou les connecteurs de la console arrière.



FIGURE K

16. Débranchez le ou les connecteurs de la console arrière. Retirez le boîtier de la console arrière et mettez-le de côté sur une surface protégée en prévision de la réinstallation.



FIGURE L

### 3

## PRÉPARATION DU VÉHICULE (suite)

17. Dégagez l'attache centrale qui retient ensemble les deux garnitures latérales.



FIGURE M

18. Tirez la garniture latérale droite vers l'arrière pour la dégager des attaches.



FIGURE N

19. Débranchez les connecteurs d'éclairage du porte-gobelet et le connecteur d'antenne, le cas échéant, et retirez la garniture latérale droite. Mettez-la de côté sur une surface protégée pour la réinstallation.



FIGURE O

### 3

## PRÉPARATION DU VÉHICULE (suite)

20. Délogez l'agrafe du faisceau du frein de stationnement assisté.



FIGURE P

21. Déposez le panneau de garniture latéral gauche en tirant le panneau vers l'arrière. Mettez-le de côté sur une surface protégée pour la réinstallation.



FIGURE Q

22. Libérez les attaches de la barre de boutons/USB et positionnez-les vers le levier de vitesses, à environ 2 po. Ne débranchez pas les connecteurs.




FIGURE R

NUMÉRO DE PIÈCE	VERSION	DATE	SUBARU OF AMERICA	7 DE 16
H671SXC200	RÉV. 02	5 août 2020		

## 4

### INSTALLATION DU CHARGEUR SANS FIL

1. Branchez le faisceau du chargeur sans fil au connecteur précâblé d'origine et acheminez-le de la façon illustrée.
2. Vérifiez que la connexion est bonne en la tirant-poussant.
3. Acheminez le faisceau vers le haut du côté conducteur en suivant les faisceaux AVH et Xmode.
4. Fixez le faisceau aux emplacements marqués (4) à l'aide d'attaches autobloquantes.
5. Coupez et jetez l'excédent des attaches autobloquantes.
6. Vérifiez visuellement que le faisceau du chargeur sans fil est acheminé du côté gauche de l'ouverture du compartiment de rangement entre le panneau du mode X/AVH et la paroi gauche du compartiment de rangement.
7. Réinstallez le panneau du mode X/AVH en vous assurant que toutes les attaches sont bien en place et que le faisceau est correctement acheminé du bord extérieur.  
**(Remarque : Laissez environ 3 po de jeu pour permettre la connexion au chargeur sans fil.)**

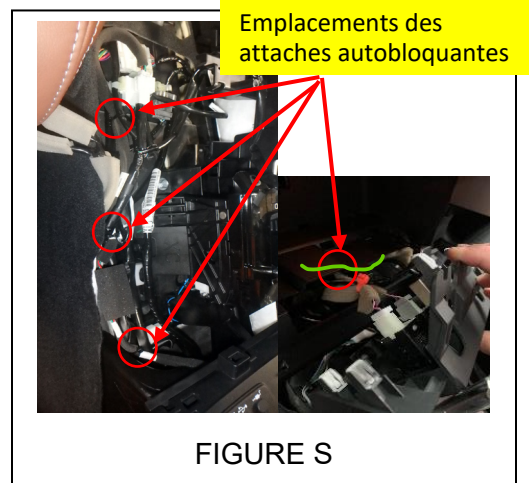



# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE

1. Réinstallez le panneau latéral de la console gauche.
2. Réinstallez le faisceau du frein de stationnement assisté dans le panneau latéral gauche en logeant en place l'attache du faisceau.
3. Vérifiez que le panneau et le faisceau sont correctement installés.



FIGURE U

4. Procurez-vous un panneau latéral de console droit, selon équipement. Rebranchez l'éclairage du porte-gobelet et la connexion de l'antenne.
5. Vérifiez que les connexions sont bonnes en les tirant-poussant.

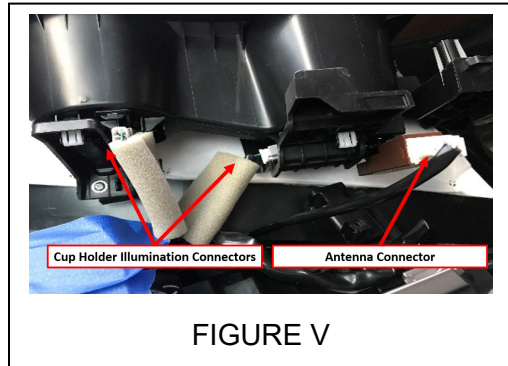


FIGURE V

6. Réinstallez le panneau latéral de console droit.
7. Réinstallez l'attache centrale retenant ensemble les panneaux gauche et droit.
8. Vérifiez que le panneau est correctement logé.



FIGURE W

# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE (suite)

9. Mettez le boîtier de console arrière en position en laissant de l'espace pour brancher le ou les connecteurs.  
Rebranchez le ou les connecteurs.
10. Vérifiez que les connexions sont bonnes en les tirant-poussant.



FIGURE X

11. Remettez le boîtier de console arrière dans sa position d'origine en alignant les trous pour l'installation des vis.



FIGURE Y

12. Posez les (4) vis autotaraudeuses dans les panneaux de garniture latéraux et la console arrière. **Ne serrez pas trop.**



Do not over tighten screws.

FIGURE Z

# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE (suite)

13. Retirez le ruban adhésif de l'ensemble du levier de vitesses. Procurez-vous le panneau de garniture du levier de vitesses.
14. Tout en maintenant d'une main le panneau de garniture du levier, rebranchez le connecteur du frein de stationnement dans le contacteur correspondant. Vérifiez que la connexion est bonne en tirant-poussant.
15. Mettez délicatement en position la garniture de la console centrale.



FIGURE A-1

16. Posez la garniture de la console centrale en logeant à fond les (9) attaches aux emplacements indiqués.



FIGURE B-1

17. Retirez le ruban adhésif de la garniture du porte-gobelet.



FIGURE C-1

# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE (suite)

18. Procurez-vous le chargeur sans fil et branchez le faisceau. Vérifiez que la connexion est bonne en tirant-poussant.



FIGURE D-1

19. Appliquez un (1) morceau de ruban mousse à l'arrière du chargeur sans fil illustré sur la photo 2.



FIGURE E-1

20. Placez le chargeur dans la pochette centrale en alignant les (3) pattes du chargeur sur les (3) découpes de la pochette centrale.



FIGURE F-1

21. Alignez les (2) attaches avant du chargeur sur le panneau de boutons en vérifiant que le faisceau est correctement acheminé.
22. À l'aide d'un témoin d'inspection, confirmez que le faisceau est correctement acheminé. Assurez-vous que le faisceau n'est pas coincé entre le chargeur et la pochette, ce qui empêcherait le chargeur de se loger correctement en position.



FIGURE G-1

# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE (suite)

23. Réinstallez le soufflet du levier de vitesses.



FIGURE H-1

24. Réinstallez le pommeau du levier de vitesses et l'attache de retenue.



FIGURE I-1

25. Rattachez le soufflet de levier de vitesses au pommeau.

26. Insérez la gaine de caoutchouc dans le logement du chargeur sans fil et fixez-la. (FIGURE W)



FIGURE J-1

27. Insérez la carte d'information à recharge sans fil.

28. Rebranchez la batterie. Couple = 7,4 Nm (66 lb-po).



FIGURE K-1

# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE (suite)

29. Rebranchez le câble négatif en réinstallant sur le goujon l'écrou de 10 mm mis de côté précédemment. A l'aide d'une clé dynamométrique de 1/4 po et d'une douille de 10 mm, serrez l'écrou à 66 lb-po tout en maintenant le capteur pour éviter tout dommage et empêcher l'ensemble de tourner sur la borne de batterie.

**Remarque : Réinstallez avec précaution le câble négatif de la batterie sur le goujon de la batterie. Ne laissez pas le câble négatif toucher accidentellement le sol pendant l'installation.**

30. Réglez le siège avant gauche à fond vers l'avant pour accéder au boîtier de la console arrière.

31. Ouvrez la porte arrière gauche et mettez un dispositif de protection sur le seuil de porte.

32. Alignez les trous des boulons de la console arrière avec le support et le boulon de 10 mm à démarrage manuel.

33. Serrez le boulon de 10 mm au couple de 58 po-lb.



FIGURE L-1



FIGURE M-1



FIGURE N-1

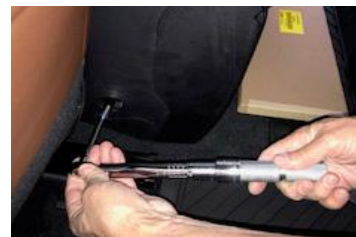


FIGURE O-1

# 5

## RÉINSTALLATION DES PIÈCES DU VÉHICULE (suite)

34. Posez la garniture de recouvrement du boulon.



FIGURE P-1

35. Réglez le siège à la position vers l'arrière jusqu'au bout.

36. Répétez la séquence de l'autre côté du boîtier de console.



FIGURE Q-1

**6****LISTE DE CONTRÔLE APRÈS INSTALLATION**

Placez le véhicule en mode ACC ou ON.  
Assurez-vous que le témoin du chargeur  
sans fil s'allume en blanc.

NUMÉRO DE PIÈCE

H671SXC200

VERSION

RÉV. 02

DATE

5 août 2020

SUBARU OF AMERICA

16 DE 16