


XV CROSSTREK

TRAILER HITCH HARNESS PART NUMBER: H771SFJ000

FAISCEAU D'ATTELAGE DE REMORQUE NUMÉRO DE PIÈCE: H771SFJ000

KIT CONTENTS: CONTENU DE LA TROUSSE:

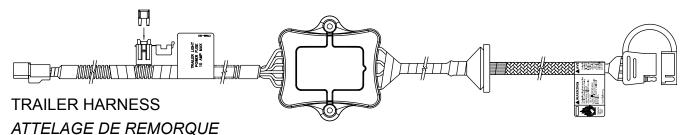



2 ALUMINUM TAPE 2 RUBAN EN ALUMINIUM



1 RECEIVER COVER 1 COUVERCLE DE RÉCEPTEUR



1 FUSE LOCATION CARD

1 CARTON D'EMPLACEMENT
DES FUSIBLES



4 CABLE TIES
4 ATTACHES



1 ALCOHOL PAD

1 TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL

TOOLS REQUIRED: OUTILS REQUIS:



CLIP REMOVAL TOOL
OUTIL DE DÉPOSE D'ATTACHE



10MM SOCKET

DOUILLE DE 10 MM



RATCHET ROCHET


LEGEND: LÉGENDE:




Remove *Enlever*




Connect Brancher

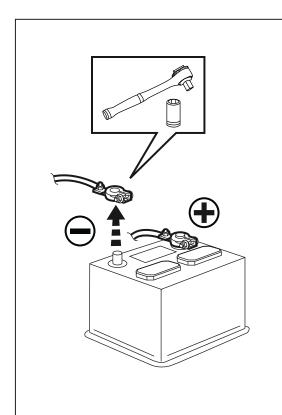


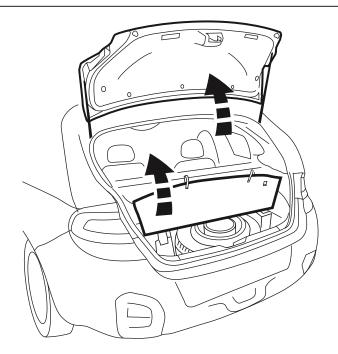



REMOVE CARPETED SPARE TIRE COMPARTMENT COVER.

ENLEVEZ LE COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE PNEU DE SECOURS MOQUETTÉ.

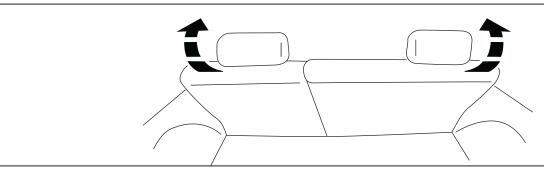

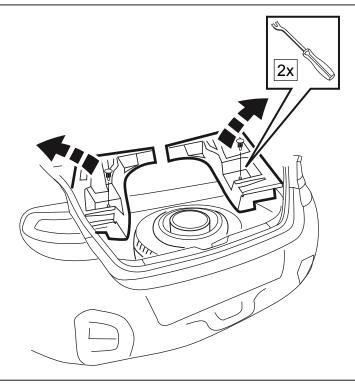


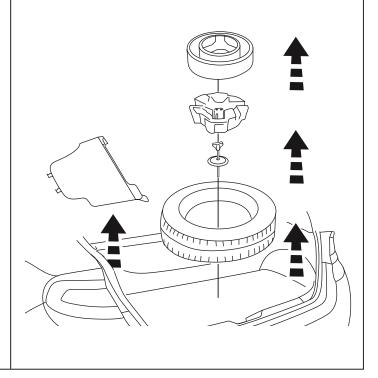

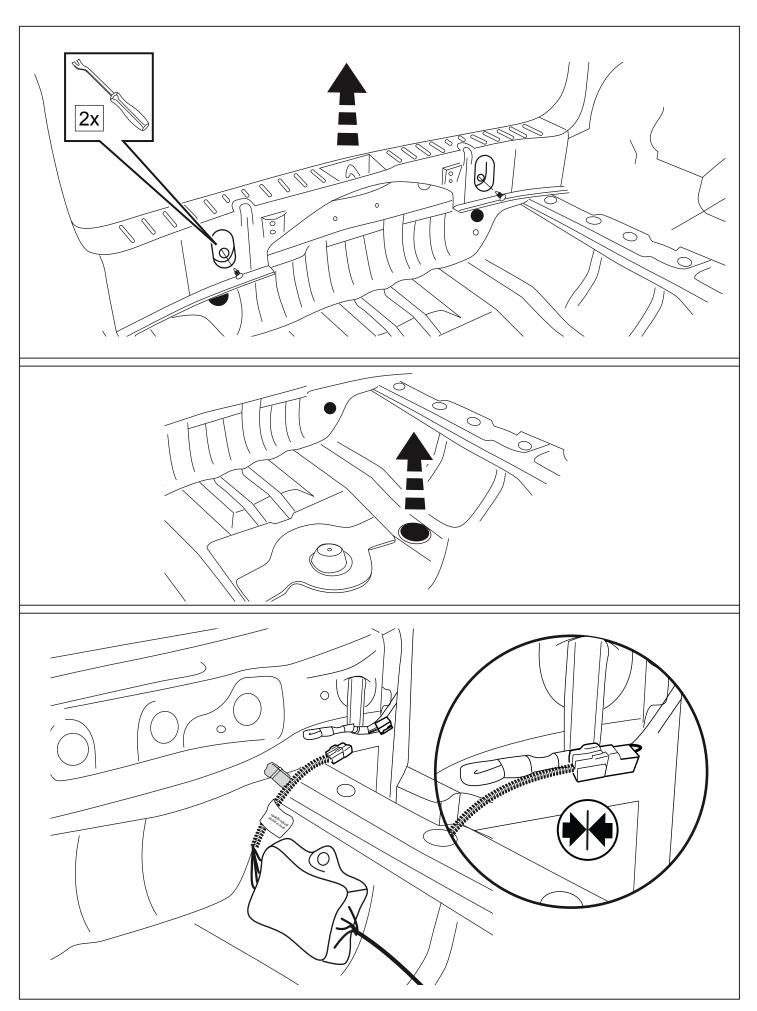

ROUTE 4 PIN FLAT CONNECTOR & HARNESS THROUGH EXPOSED HOLE, PAST GROMMET. PULL GROMMET BACK TO SEAT.

FAITES PASSER LE CONNECTEUR ET LE FAISCEAU À QUATRE FILS PLATS DANS LE TROU AINSI DÉCOUVERT, PASSÉ LA RONDELLE. RAMENEZ LA RONDELLE VERS

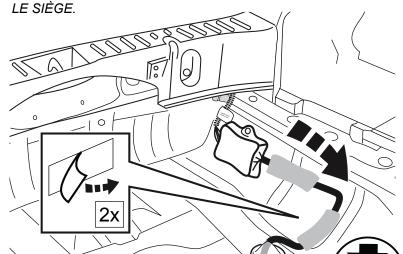

USING FOAM TAPE SECURE BLACK BOX, ENSURING IT DOES NOT INTERFERE WITH THE SPARE TIRE.

AVEC DU RUBAN MOUSSE, FIXEZ LA BOÎTE NOIRE EN VEILLANT À CE QU'ELLE NE FASSE PAS OBSTACLE AU PNEU DE SECOURS.

USING ALUMINUM TAPE SECURE HARNESS TO REAR CARGO FLOOR. ENSURE THE HARNESS IS CLEAR OF THE SPARE TIRE.

AVEC DU RUBAN EN ALUMINIUM, FIXEZ LE FAISCEAU AU PLANCHER DE L'ESPACE UTILITAIRE. ASSUREZ-VOUS QUE LE FAISCEAU NE FAIT PAS OBSTACLE AU PNEU DE SECOURS.

IN REVERSE ORDER, REPLACE ALL REMOVED ITEMS.

DANS L'ORDRE INVERSE, REPLACEZ TOUS LES ARTICLES ENLEVÉS.

