



# SUBARU

# SUBARU®

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : J101SAN800

DESCRIPTION : Baguettes de flanc – LEGACY et OUTBACK


### DIRECTIVES PRÉALABLES À L'INSTALLATION

**REMARQUE :** LA TEMPÉRATURE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL D'INSTALLATION DOIT ÊTRE ENTRE 16 °C (60 °F) ET 31 °C (86 °F) AVANT ET PENDANT LE PROCESSUS D'INSTALLATION.

**REMARQUE :** SI VOUS INSTALLEZ LES BAGUETTES DE FLANC AU MÊME MOMENT QUE LA PROTECTION DE BORD DE PORTE, LES BAGUETTES DE FLANC DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES EN PREMIER POUR ASSURER L'ALIGNEMENT ADÉQUAT DU GABARIT DE POSE.

### CONTENU DE LA TROUSSE :

A.

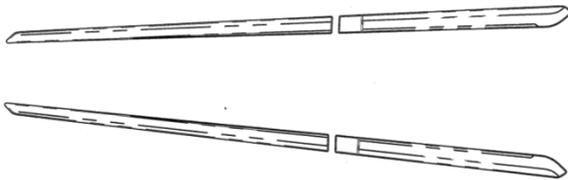


Baguettes de flanc (4)

B.




Lingettes imbibées d'alcool (4)

C. Gabarit de pose, porte avant (1)

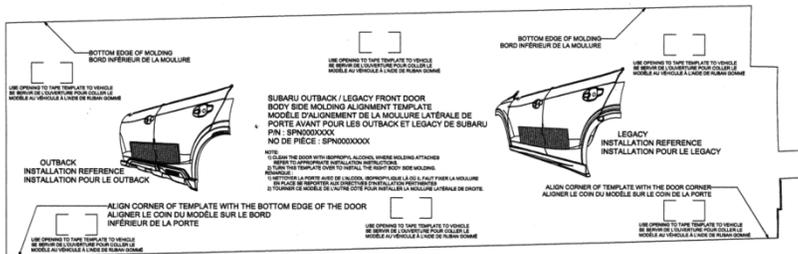

Gabarit de pose, porte arrière (1)

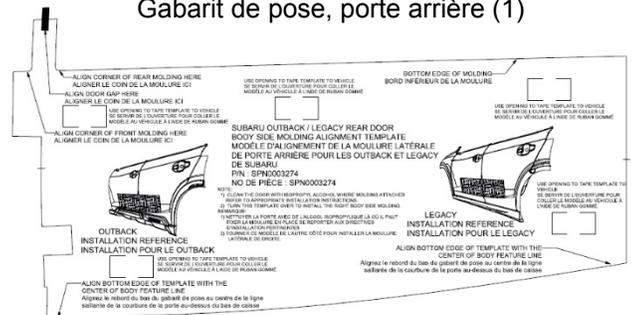


### OUTILS REQUIS :



Ruban-cache



Matériel de nettoyage

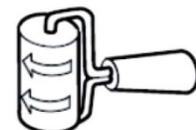

Rouleau en caoutchouc

NUMÉRO DE PIÈCE :  
SPN0003268


VERSION :  
REV-1

DATE :  
2019-03-21

SUBARU OF AMERICA

PAGE  
1 de 5

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

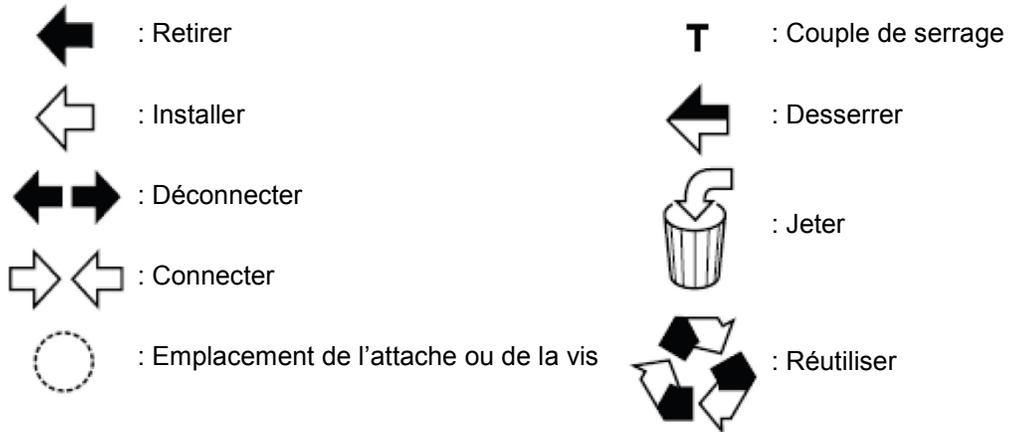



### Préparation de la surface

**1** S'assurer que les surfaces de montage ombragées (montrées ci-dessous) sont nettoyées, sans tache, graisse ou résidu. Utiliser ensuite des lingettes imbibées d'alcool incluses dans le nécessaire et assécher la surface. Inspecter le véhicule pour déceler toute trace de dommage avant d'installer les baguettes de flanc. Avant de commencer, veillez à ce que le véhicule et les baguettes de flanc soient à la température ambiante. Si la température est sous 21 °C (60 °F) ou au-dessus de 43 °C (110 °F), laissez le véhicule à l'intérieur jusqu'à ce que les portes et les baguettes de flanc soient à la température de la pièce.

### Installation des baguettes de flanc

**2** Repérez la ligne distinctive de la carrosserie sur les portes avant et arrière. Le bas du gabarit de pose s'aligne avec celle-ci. Les lignes distinctives de la carrosserie sont communes sur les Legacy et les Outback.


Ligne distinctive avant      Ligne distinctive arrière

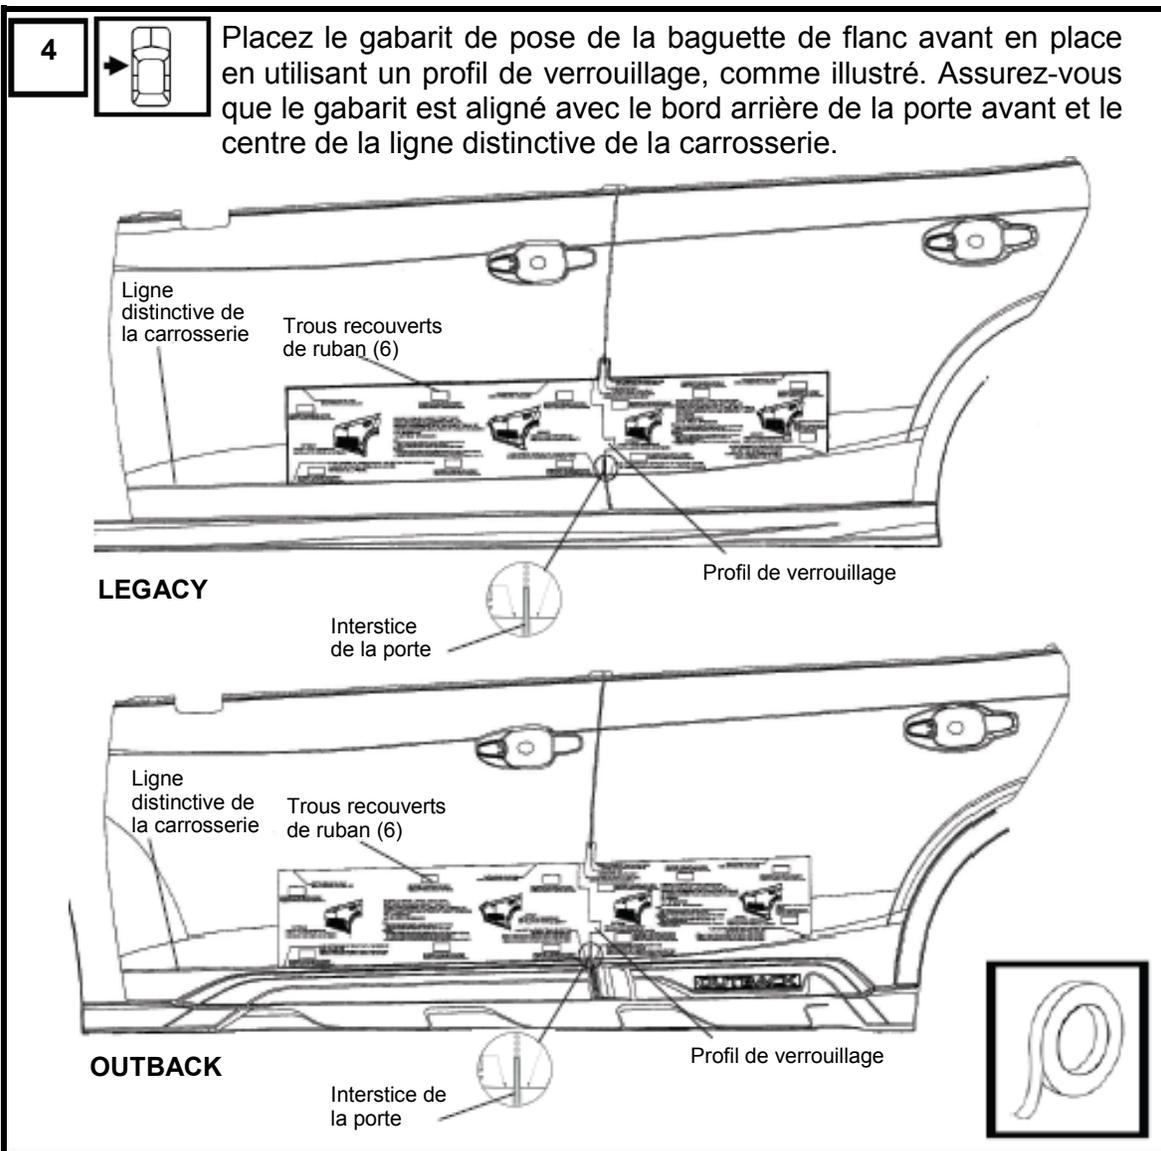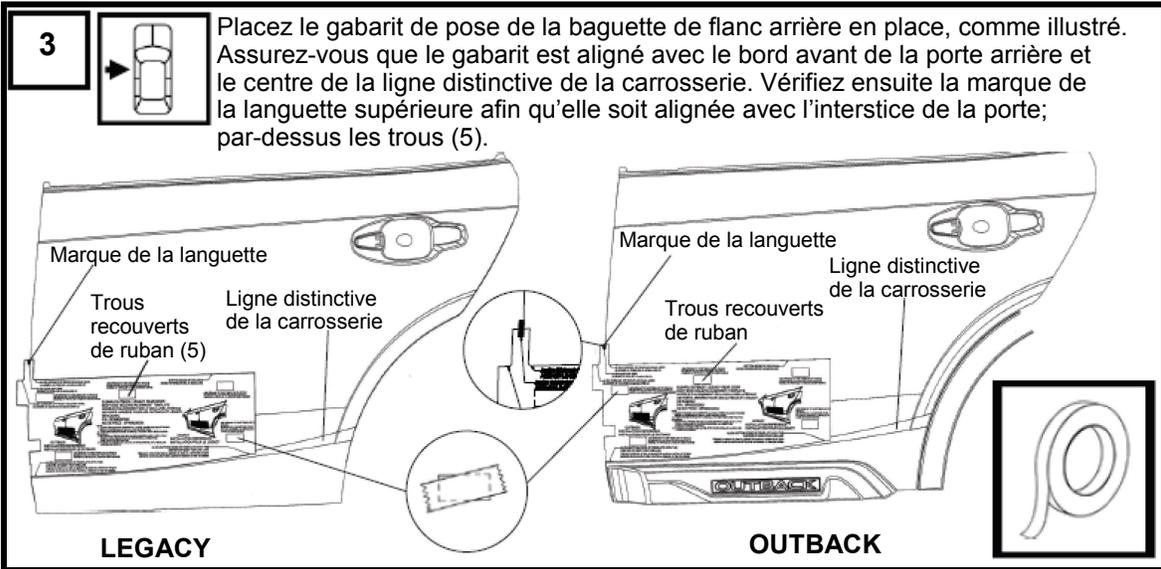

5




Retirez les doublures de ruban à l'arrière des baguettes de flancs en utilisant les languettes en commençant avec les pièces horizontales, puis les pièces profilées sans ruban bleu. **NE PAS TOUCHER AU RUBAN EXPOSÉ**

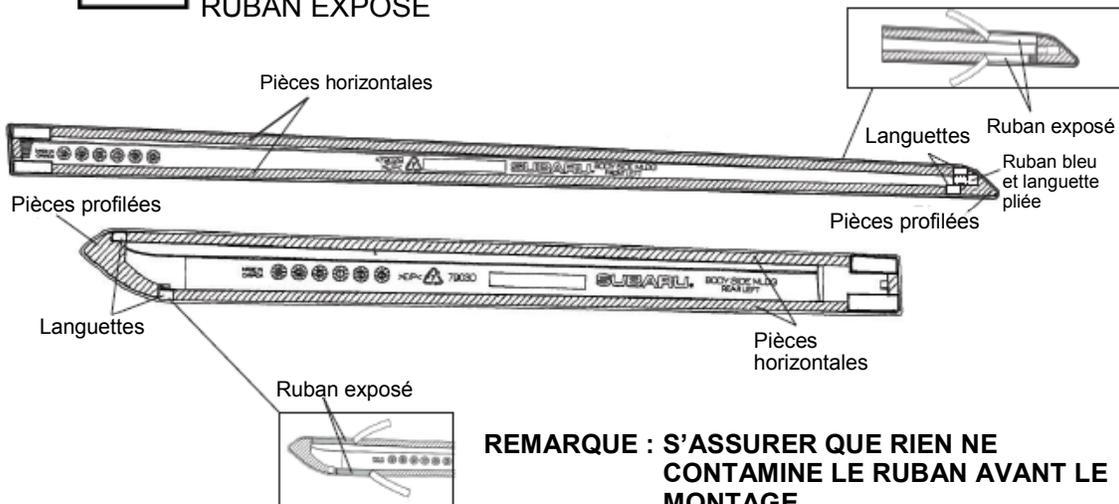


**REMARQUE : S'ASSURER QUE RIEN NE CONTAMINE LE RUBAN AVANT LE MONTAGE.**


6



Mettez les baguettes de flanc arrière puis avant en place, comme illustré, puis fixez-les sur toute la longueur du ruban. Retirez les gabarits et renversez-les pour faire l'autre côté du véhicule.

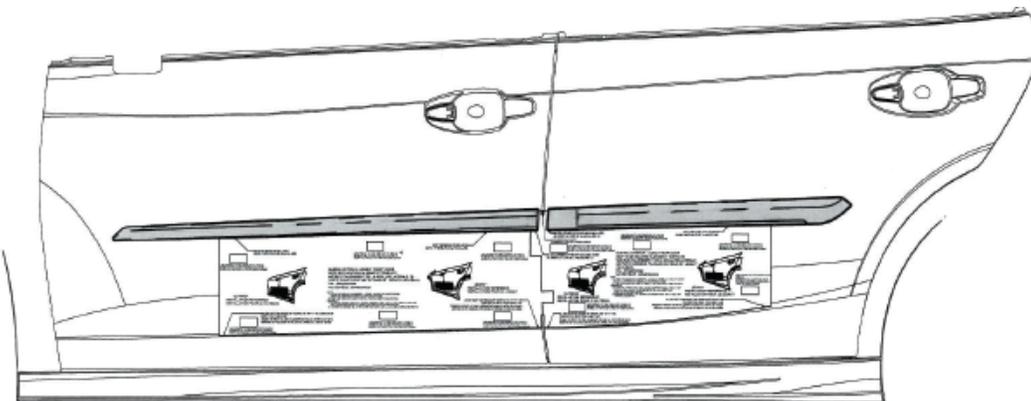

**LEGACY**

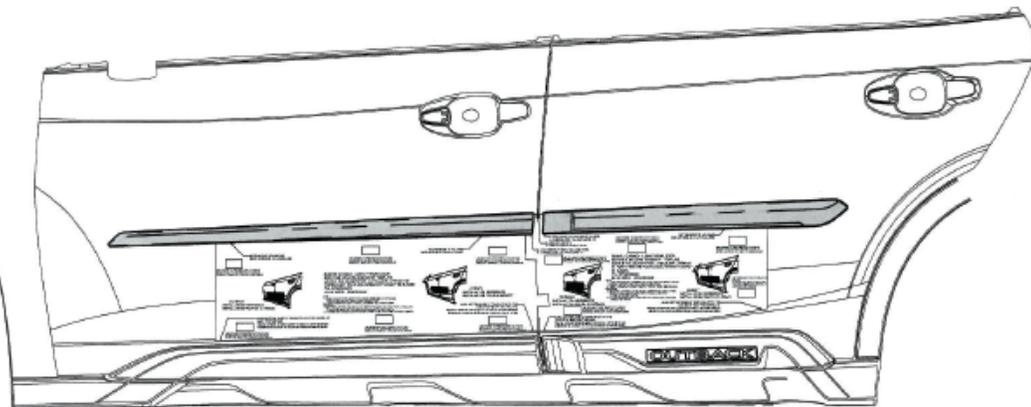

**OUTBACK**

