



SUBARU


PART NUMBER: J101SFL000/100
NUMÉRO DE PIÈCE: J101SFL000/100

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION: SPLASH GUARDS
DESCRIPTION : PARE-BOUES

KIT CONTENTS
CONTENU DE LA
TROUSSE

A

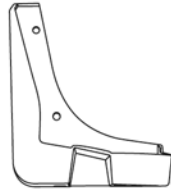


X2

B




X2

C

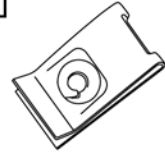

X4

D

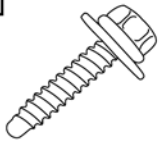


X4

E



X4

F

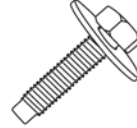

X4

G



X2

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



: Position aside
Positionner de côté



: Move
Déplacer



: Re use
Réutiliser

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS



7 mm


8 mm





no. 2

1


Front Splash Guard Installation
INSTALLATION DU
PARE-BOUE AVANT

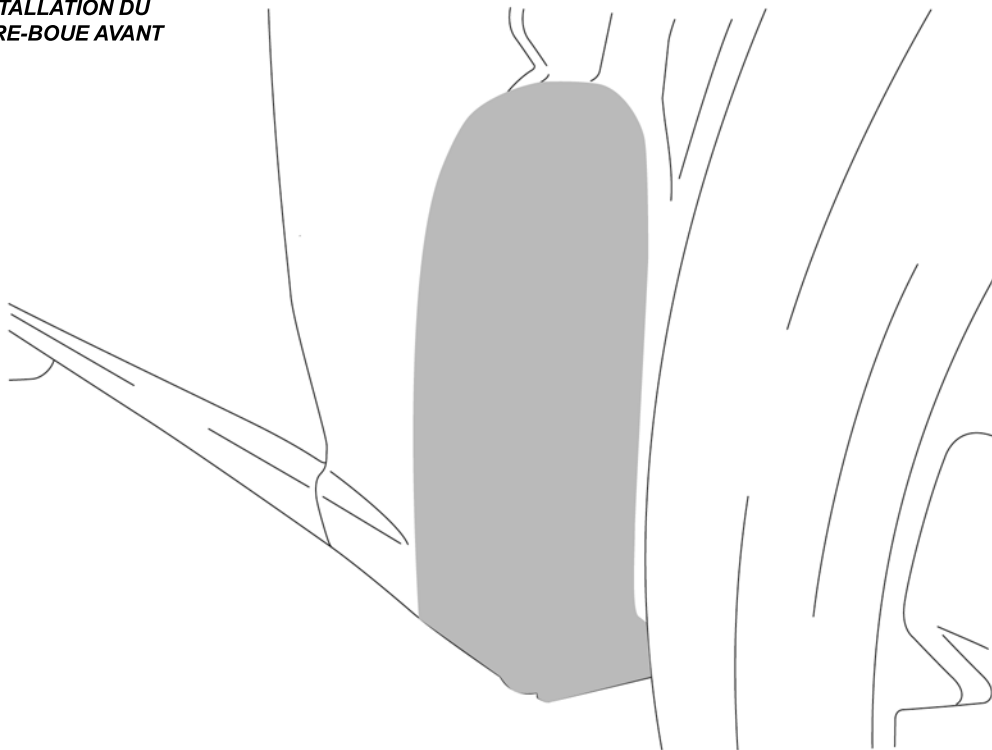


2

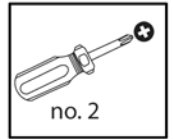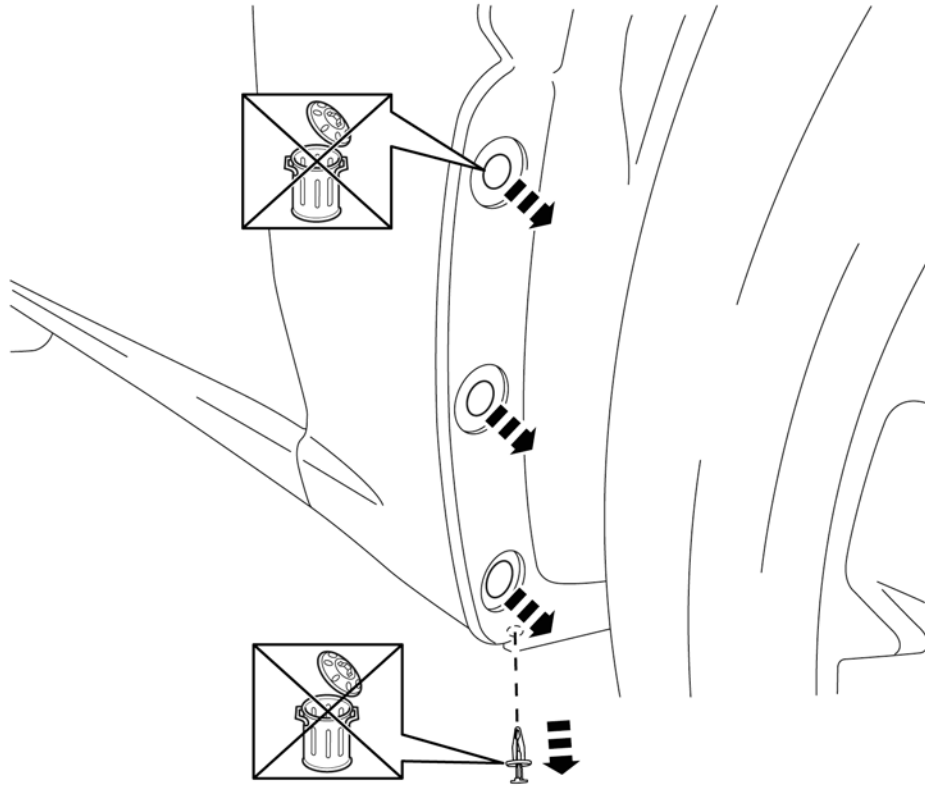


3

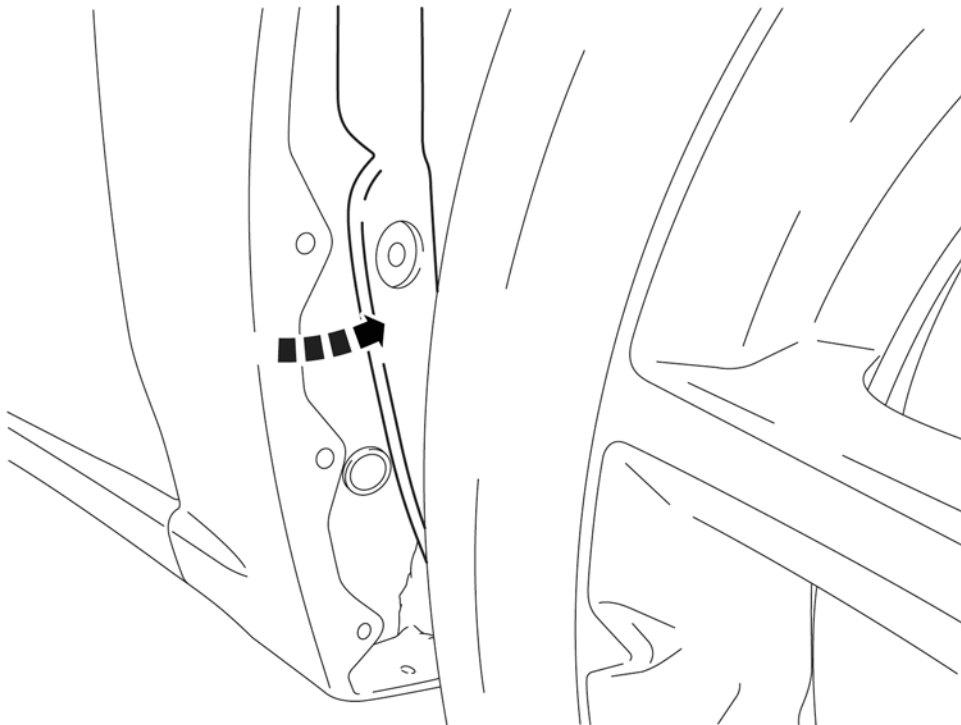


4

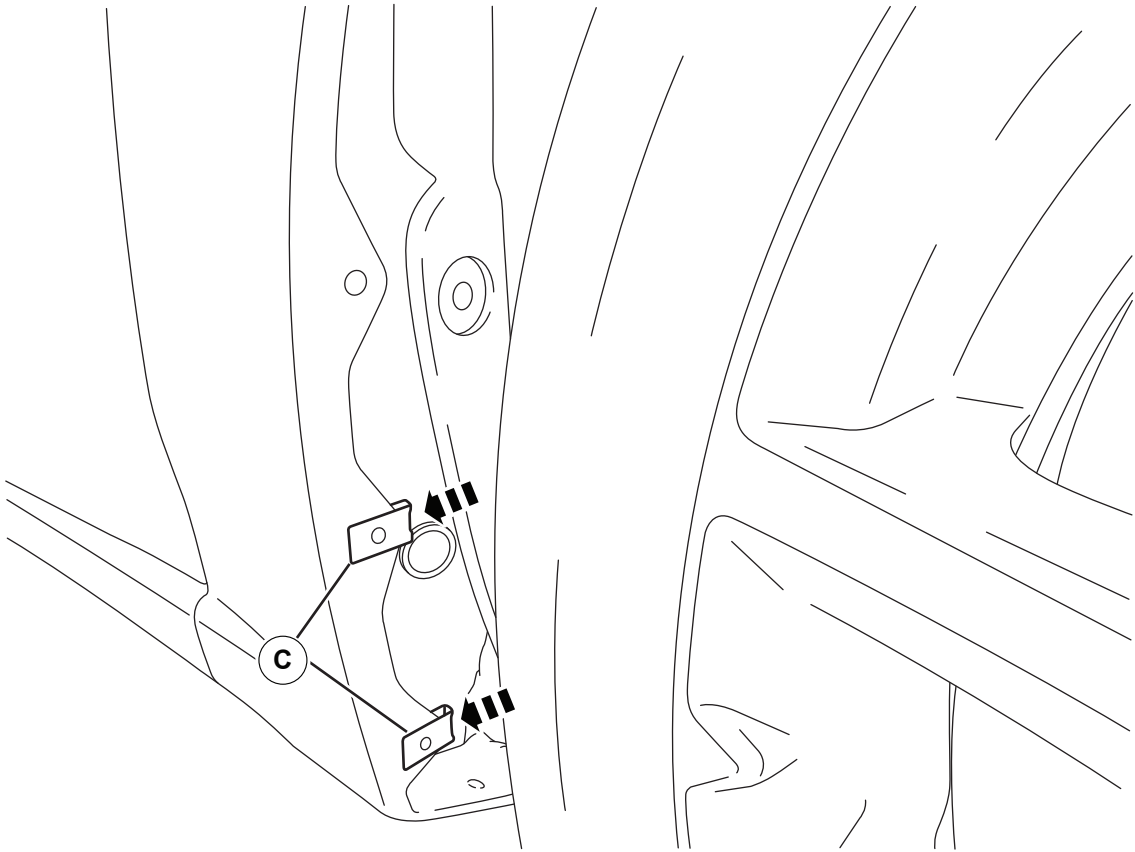


5

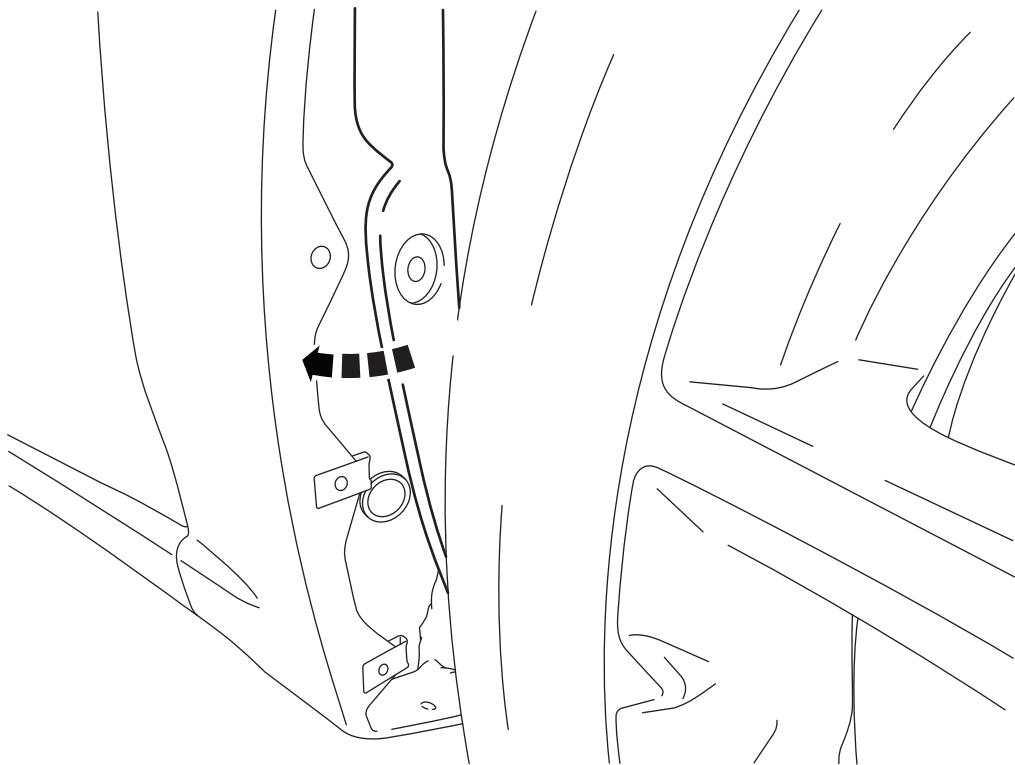

6

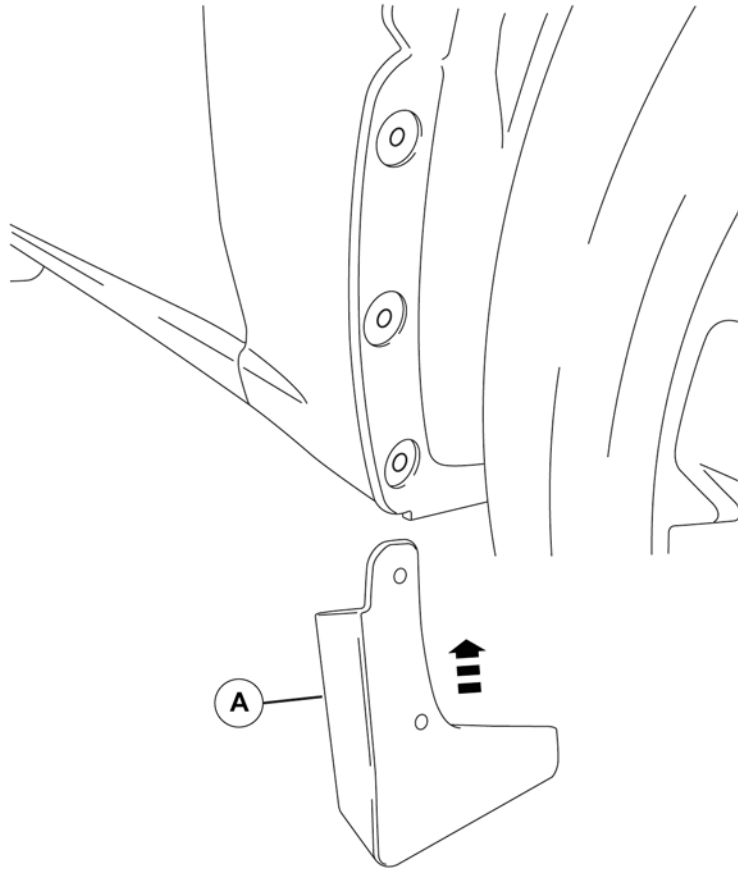


7

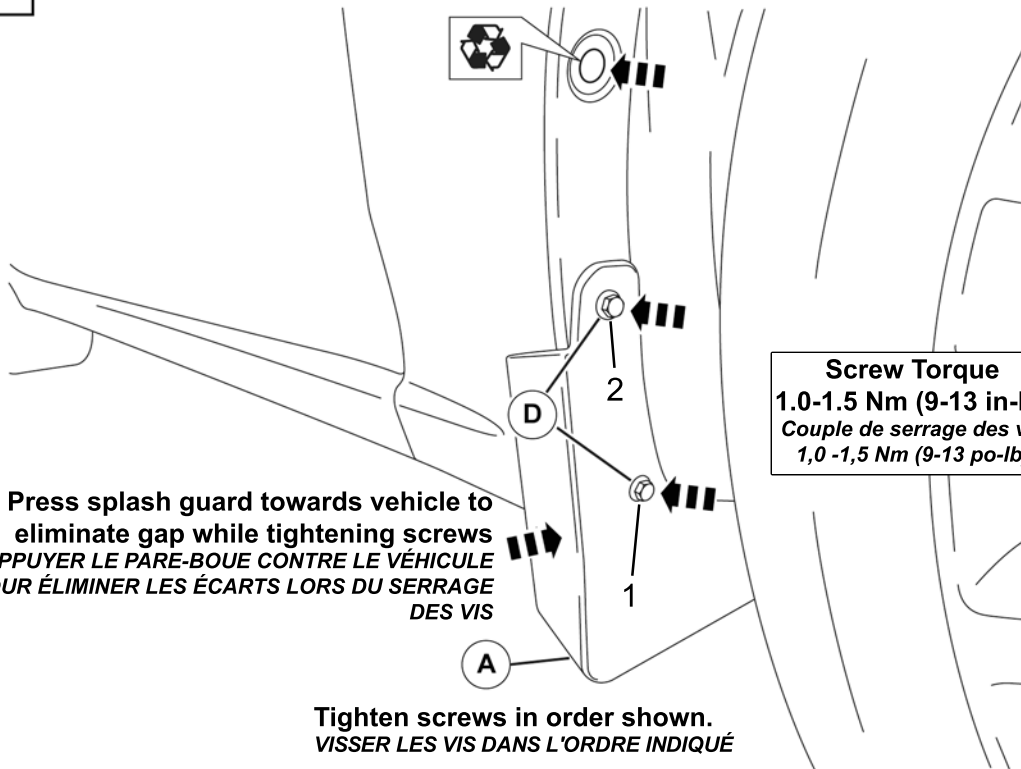

7 mm




8


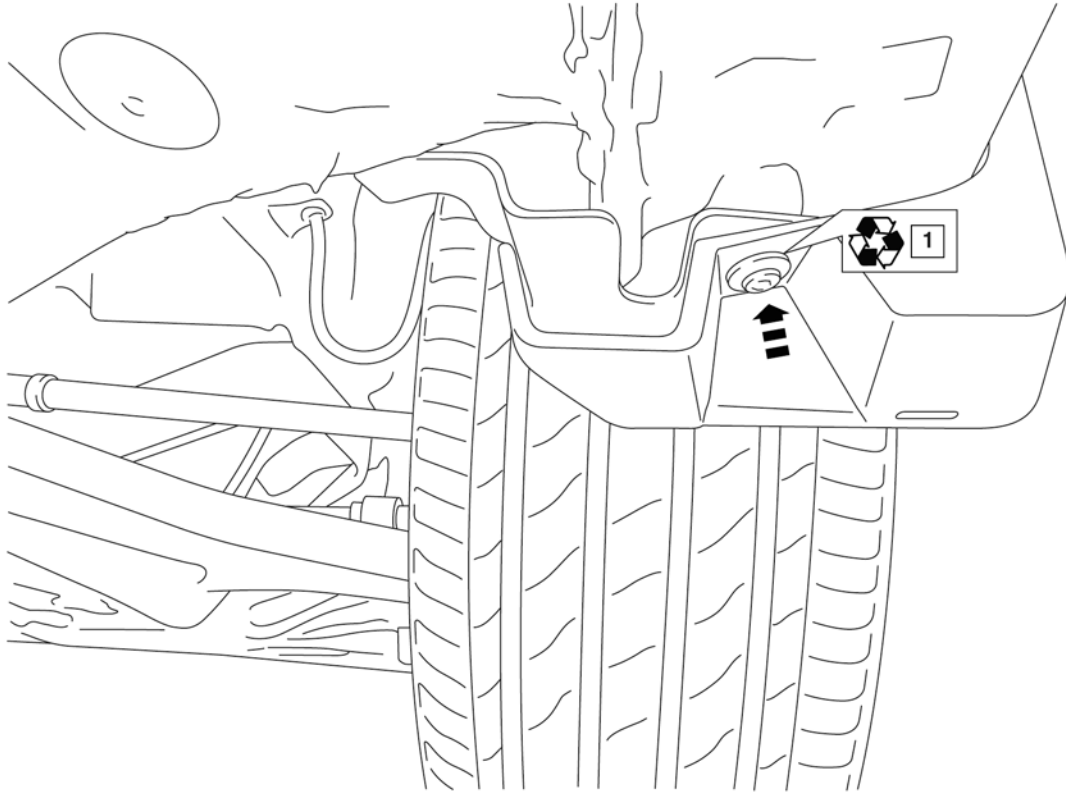


9


Rear Splash Guard Installation
Installation du pare-boue arrière

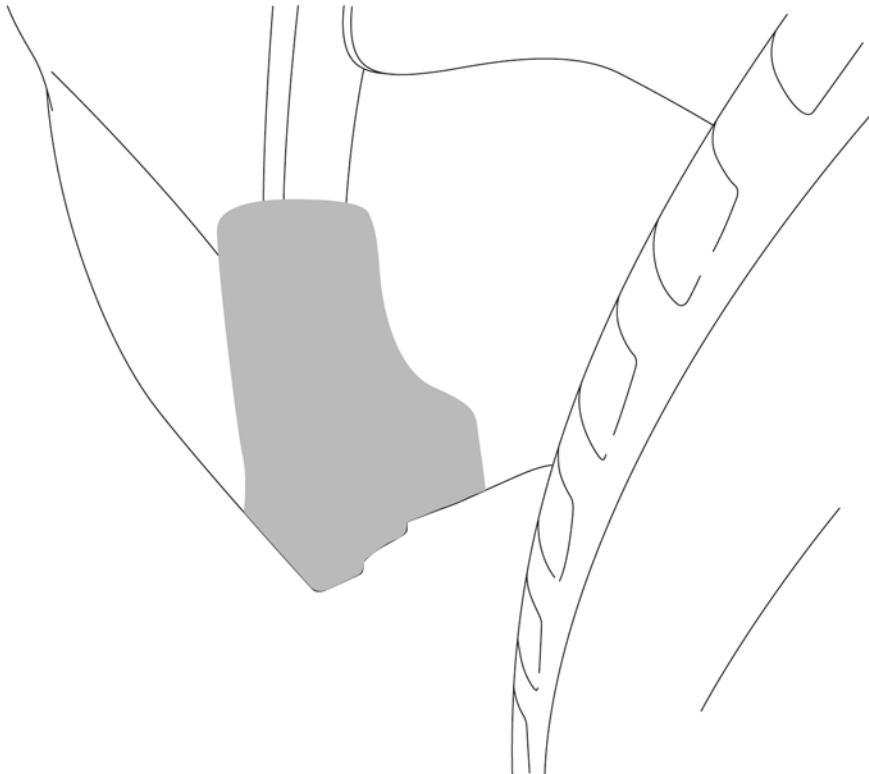


10

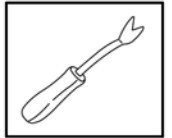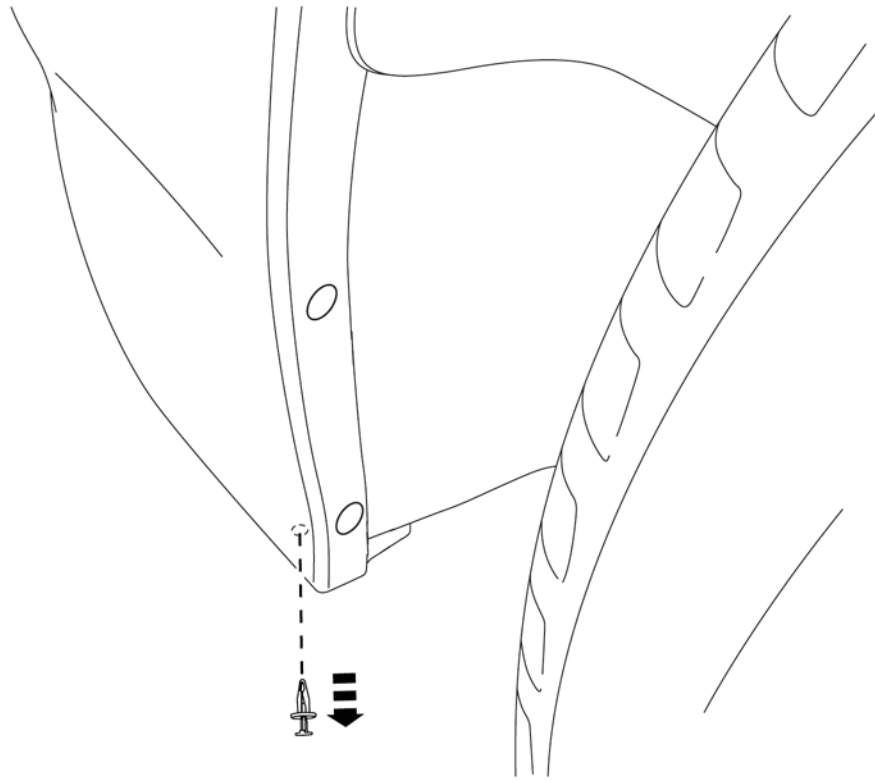


11

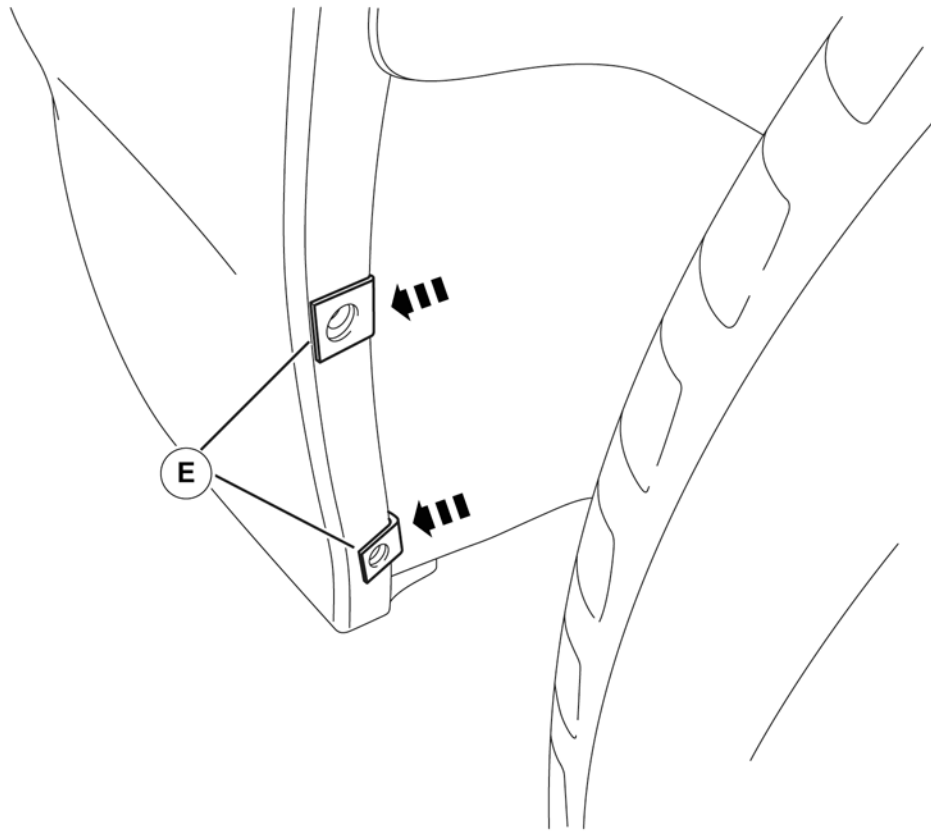

12

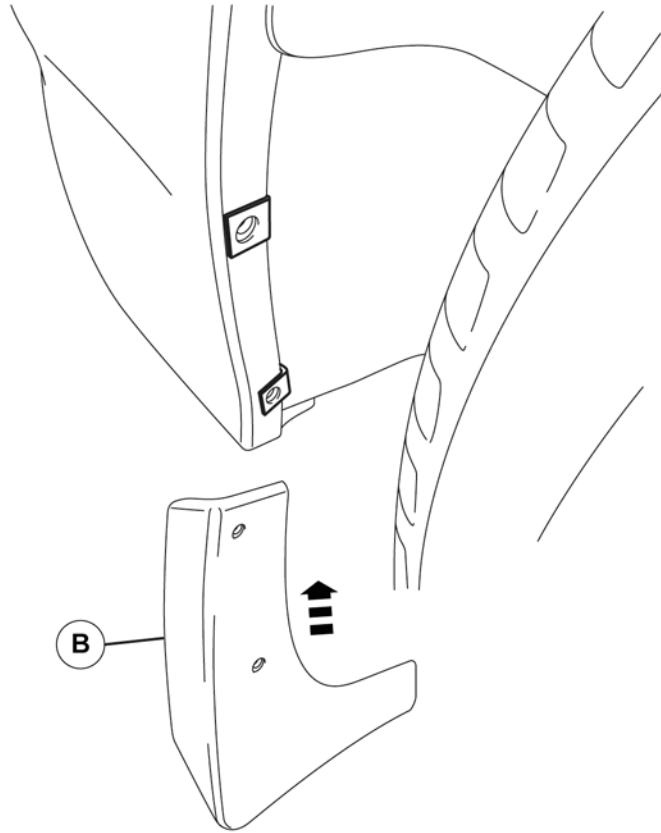

13

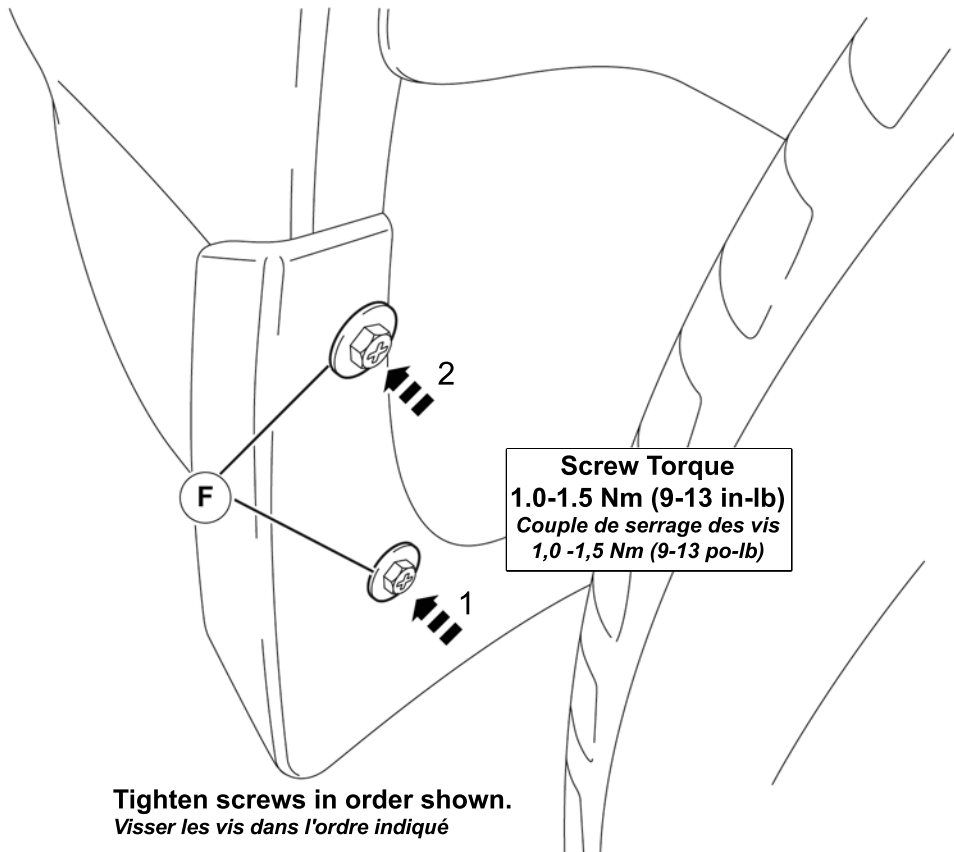


8 mm



Screw Torque
1.0-1.5 Nm (9-13 in-lb)
Couple de serrage des vis
1,0 -1,5 Nm (9-13 po-lb)

Tighten screws in order shown.
Visser les vis dans l'ordre indiqué

14

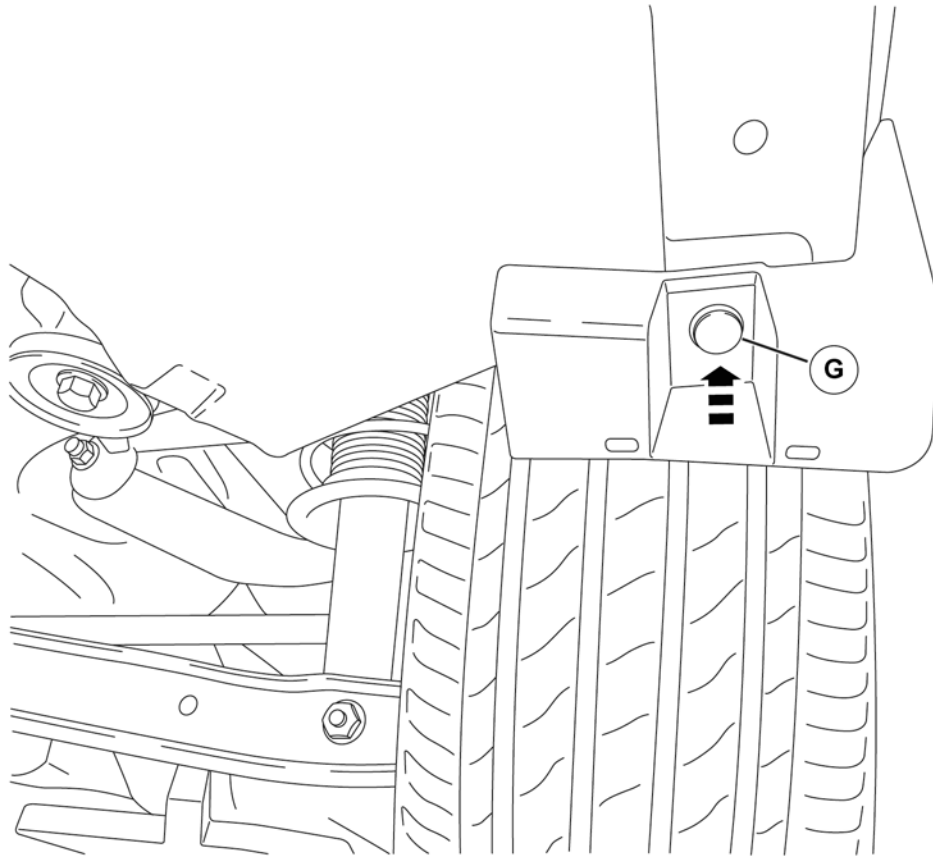

15

REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE OF VEHICLE
REPRENDRE LES MÊMES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ