



SUBARU


PART NUMBER: J101SFL000/100
NUMÉRO DE PIÈCE: J101SFL000/100

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION: SPLASH GUARDS
DESCRIPTION : PARE-BOUES

KIT CONTENTS
CONTENU DE LA
TROUSSE

A

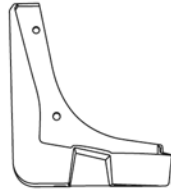


X2

B




X2

C

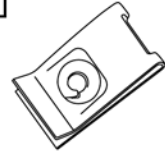

X4

D

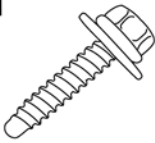


X4

E



X4

F

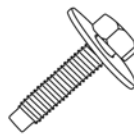

X4

G



X2

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



: Position aside
Positionner de côté



: Move
Déplacer



: Re use
Réutiliser

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS



7 mm


8 mm





no. 2

1


Front Splash Guard Installation
INSTALLATION DU
PARE-BOUE AVANT

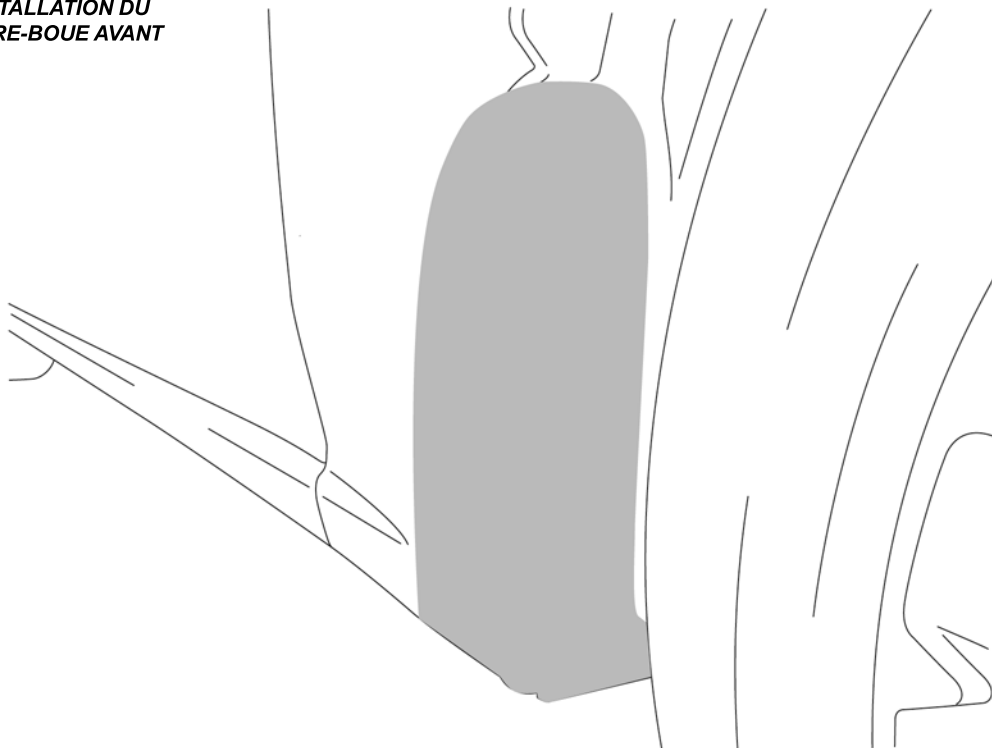


2

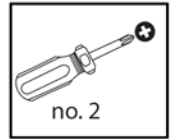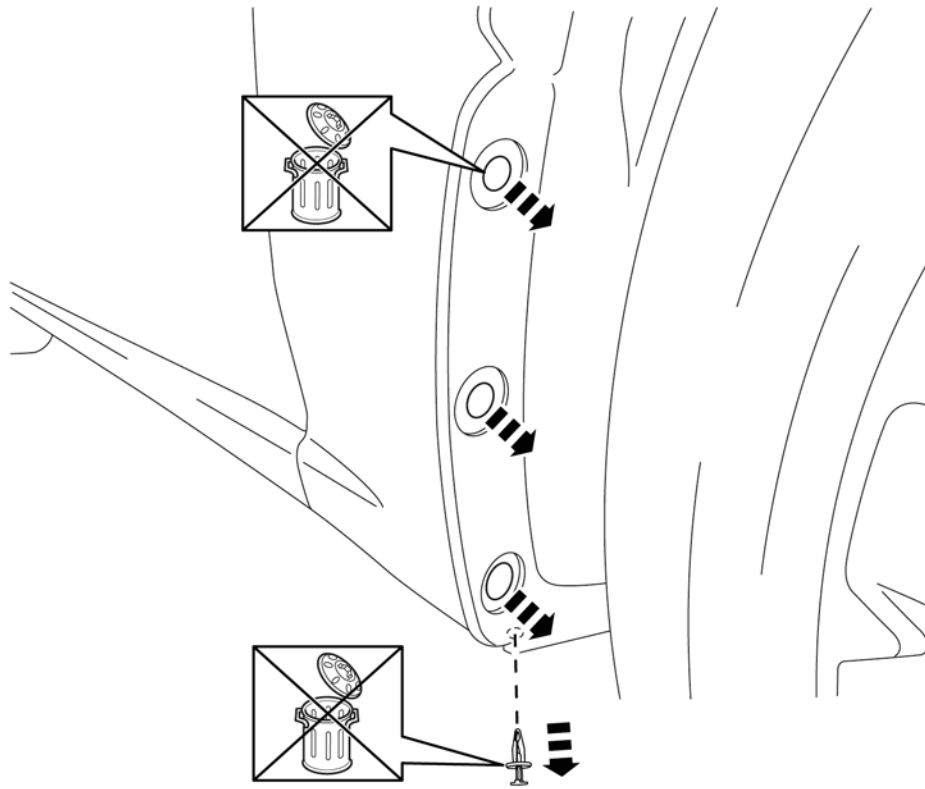


3

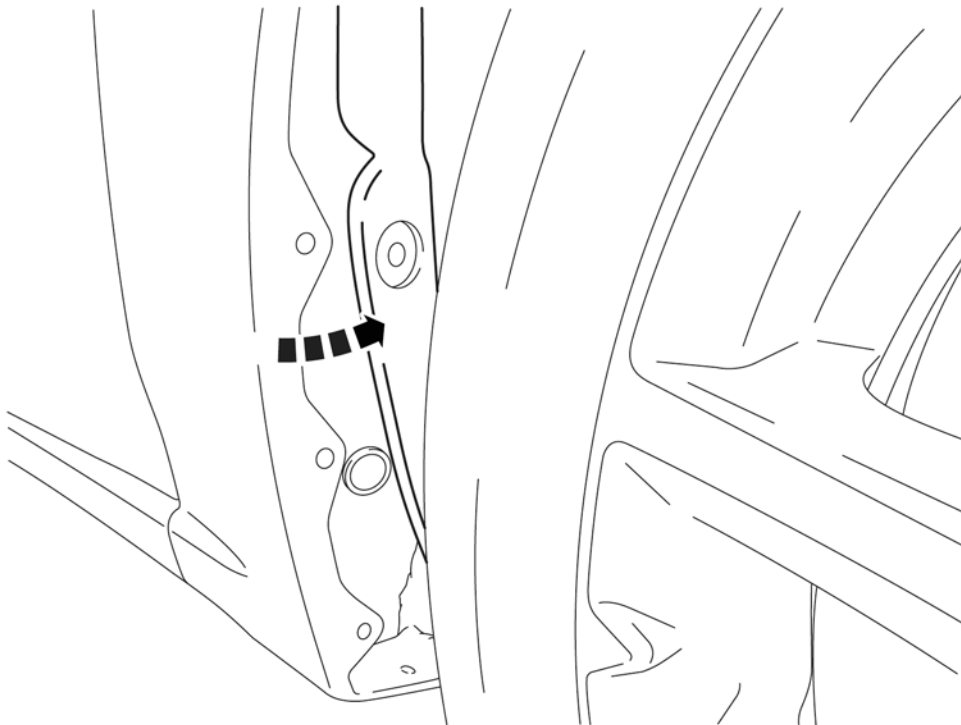


4

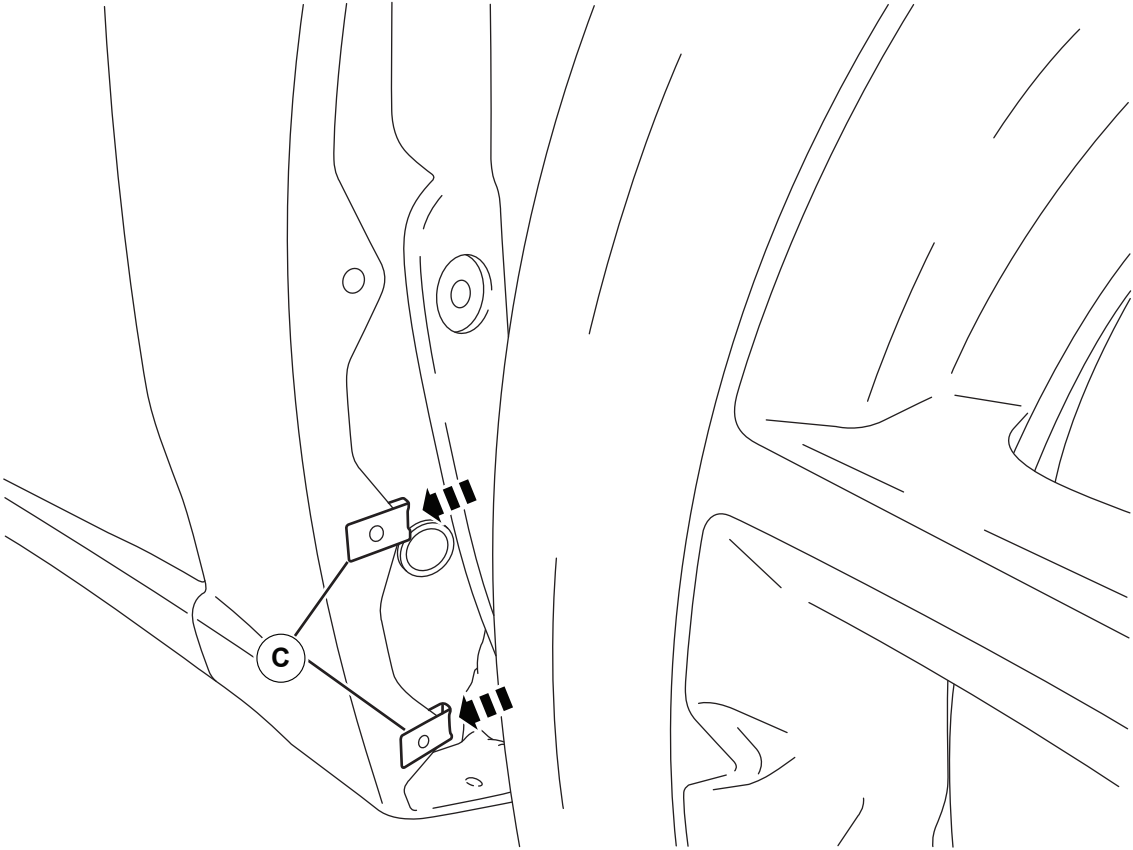


5

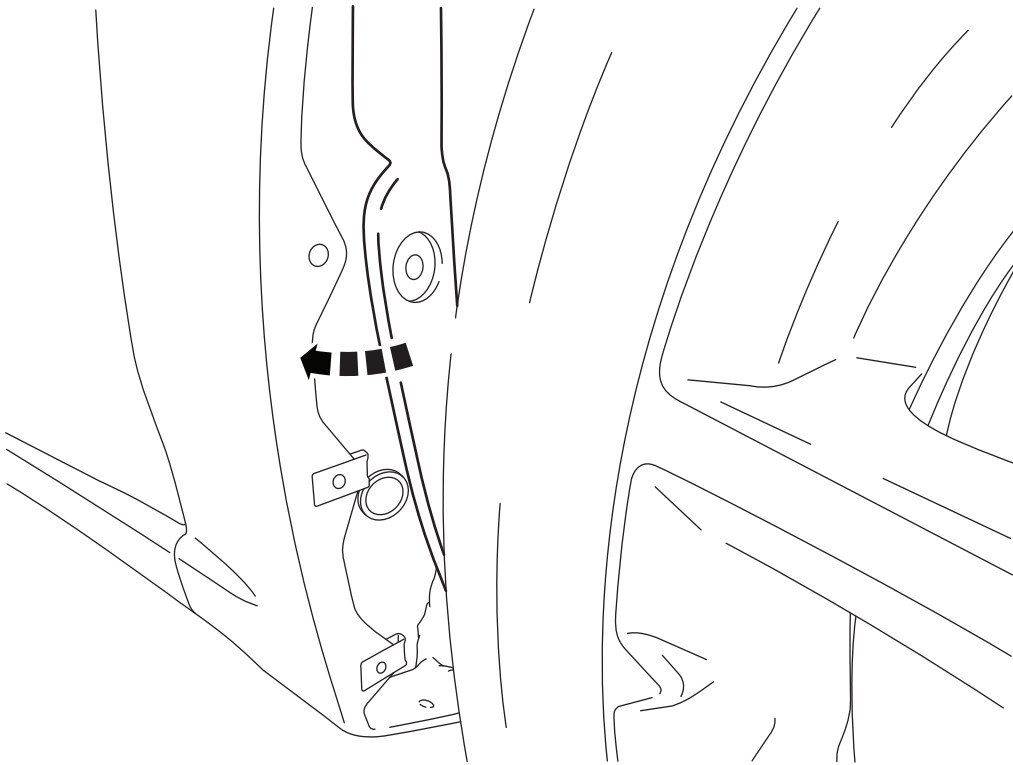

6

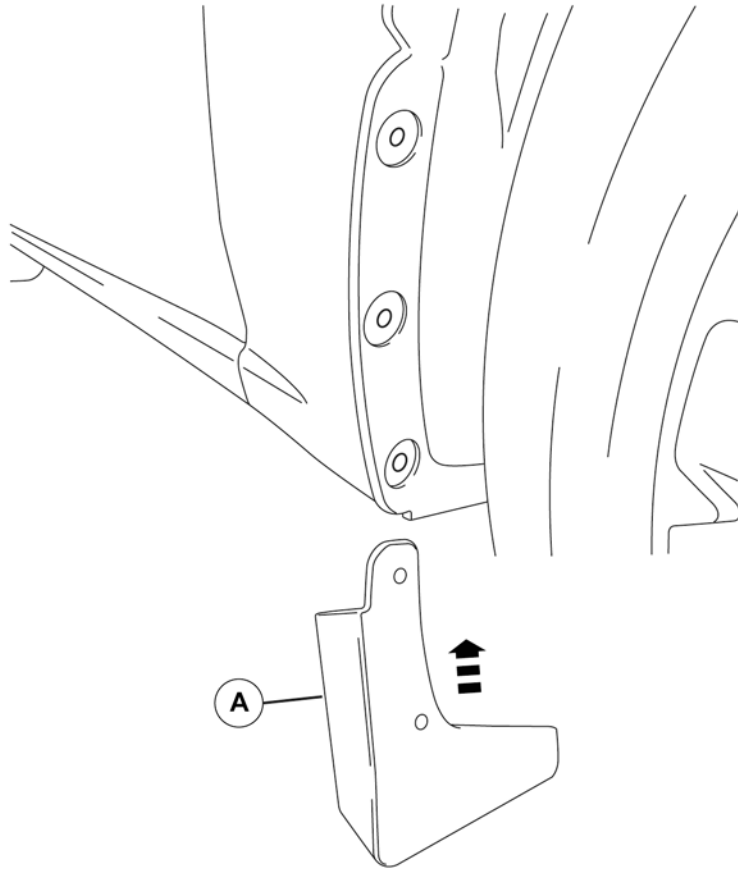

7

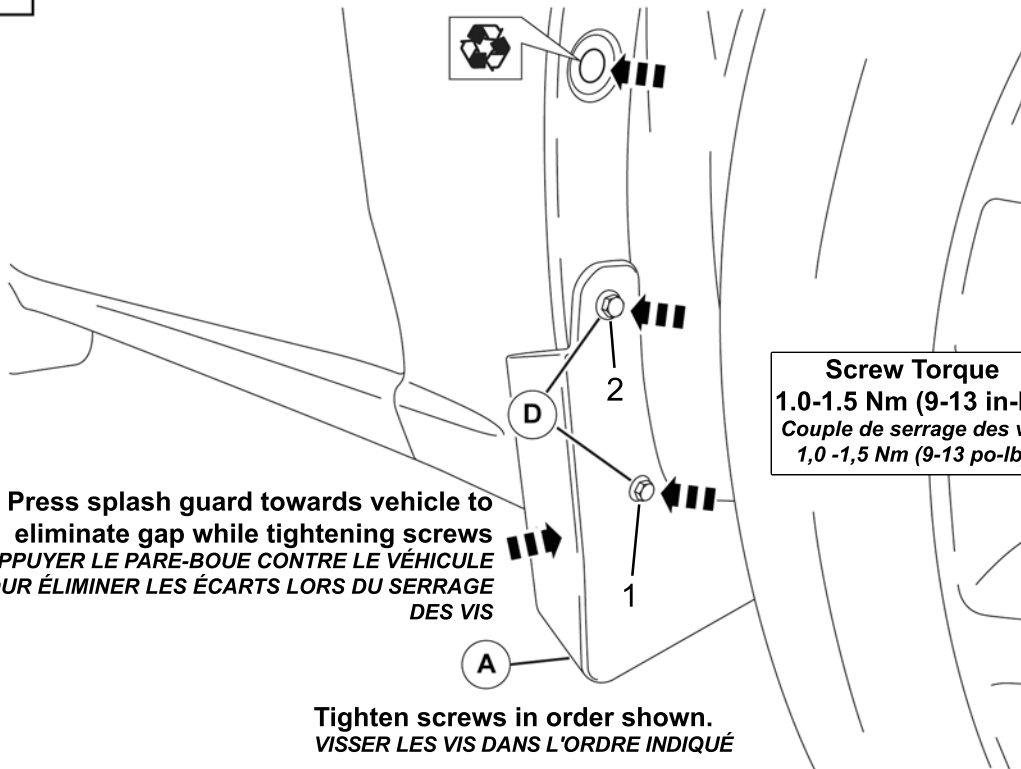

Press splash guard towards vehicle to eliminate gap while tightening screws
APPUYER LE PARE-BOUE CONTRE LE VÉHICULE POUR ÉLIMINER LES ÉCARTS LORS DU SERRAGE DES VIS

Tighten screws in order shown.
VISSER LES VIS DANS L'ORDRE INDIQUÉ




7 mm




Screw Torque
1.0-1.5 Nm (9-13 in-lb)
Couple de serrage des vis
1,0 -1,5 Nm (9-13 po-lb)

8


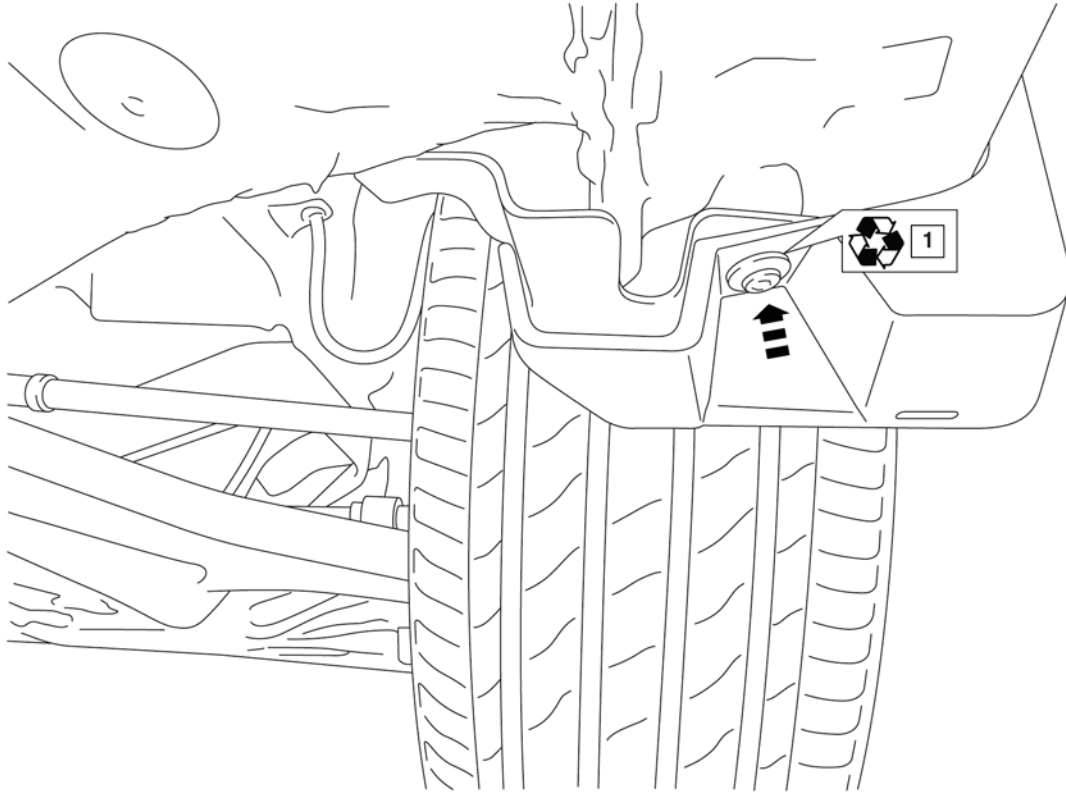


9


Rear Splash Guard Installation
Installation du pare-boue arrière

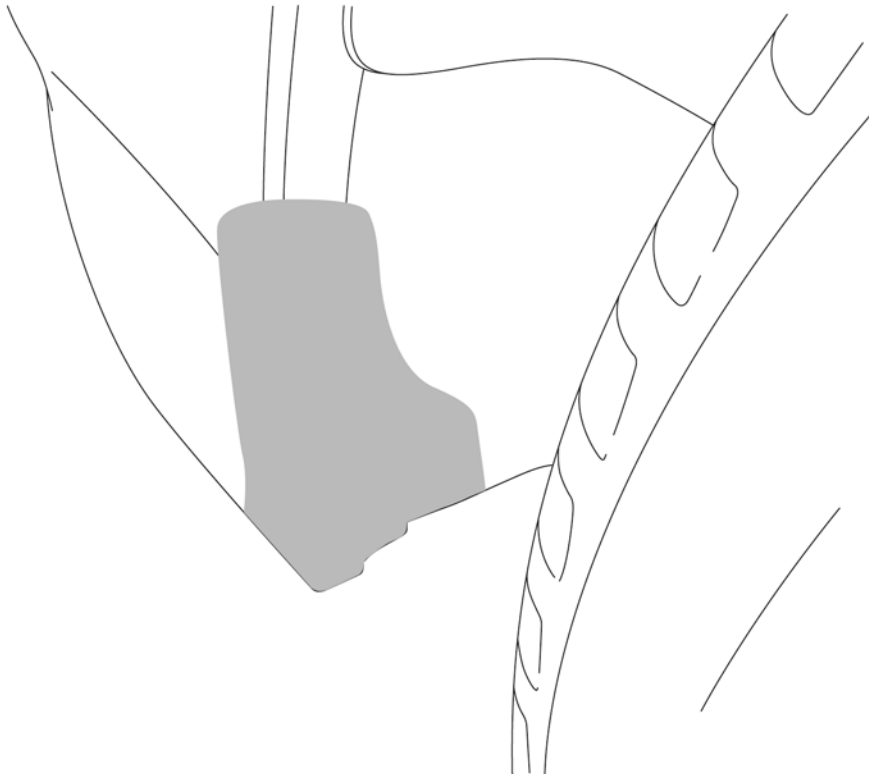


10

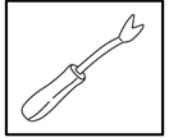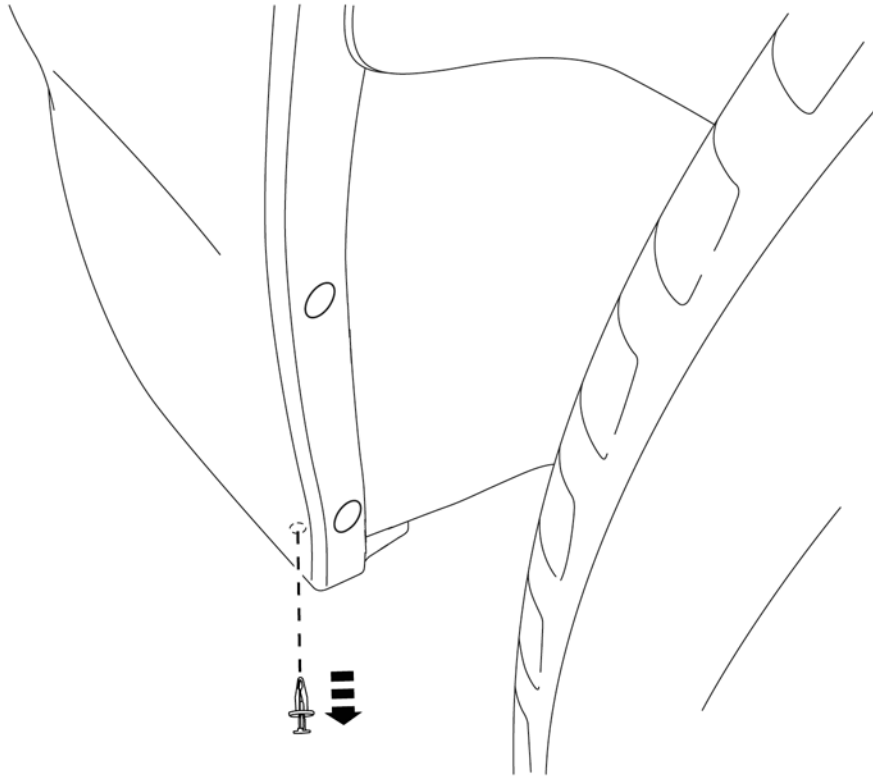



11

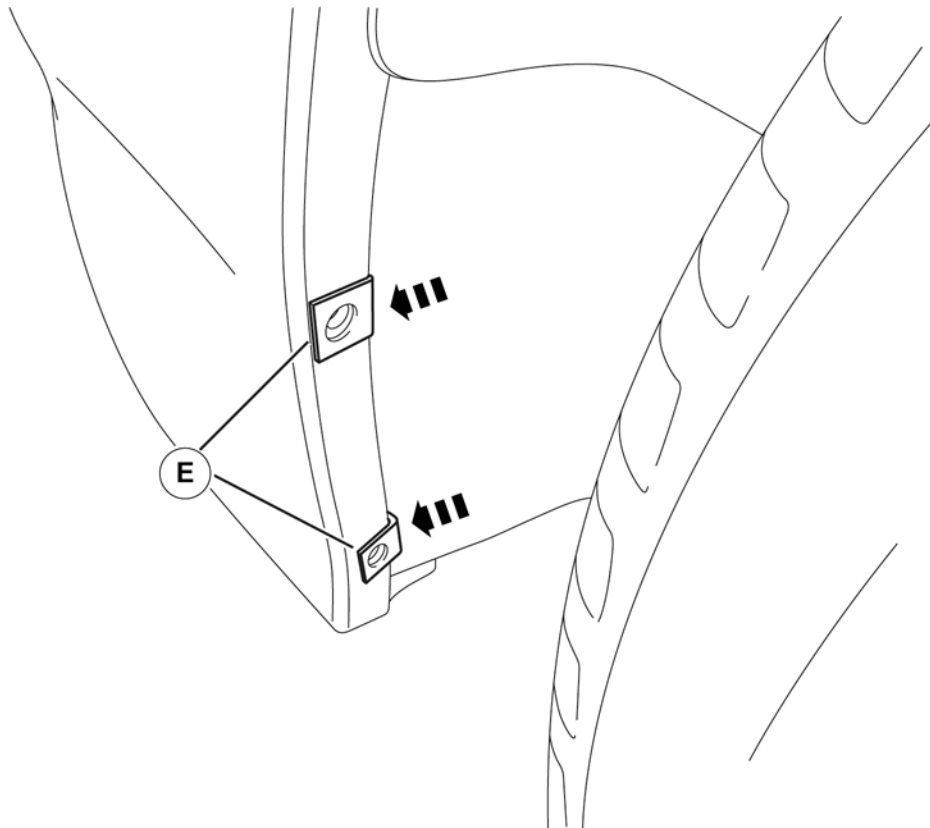

12

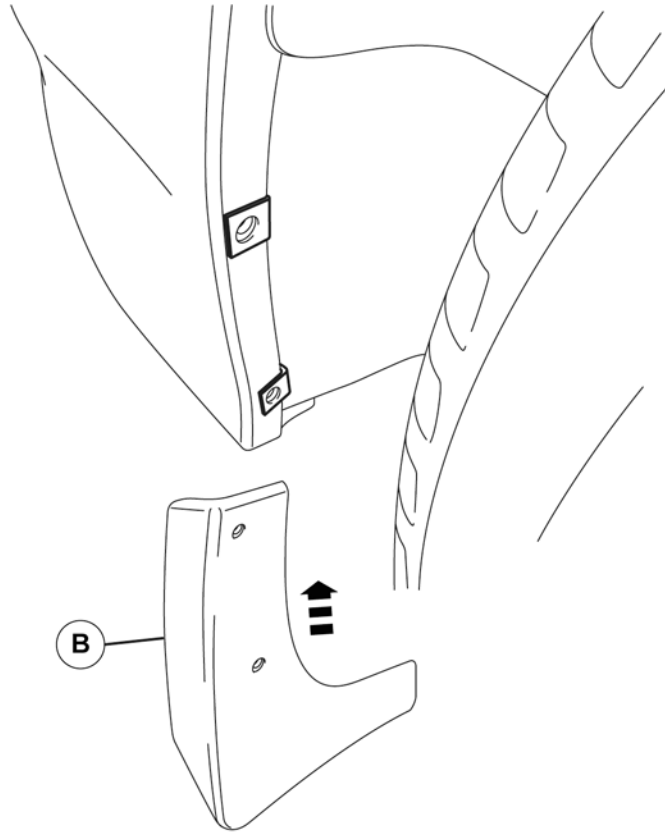


13

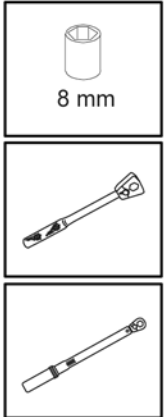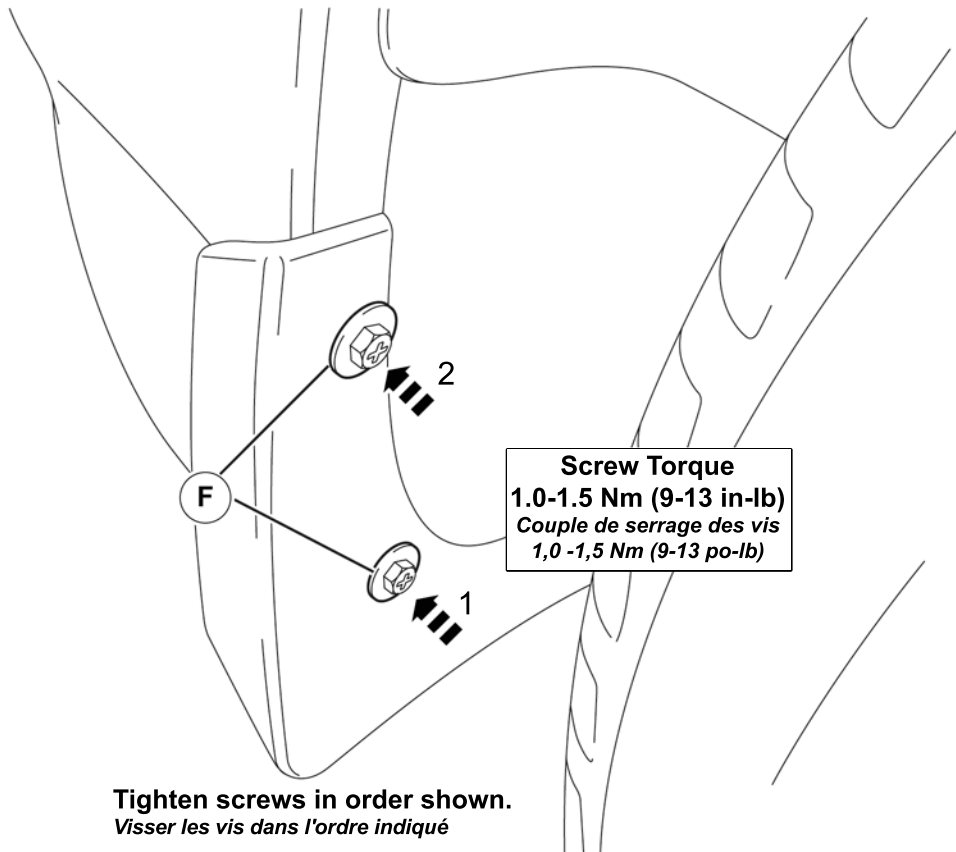

Tighten screws in order shown.
Visser les vis dans l'ordre indiqué

14

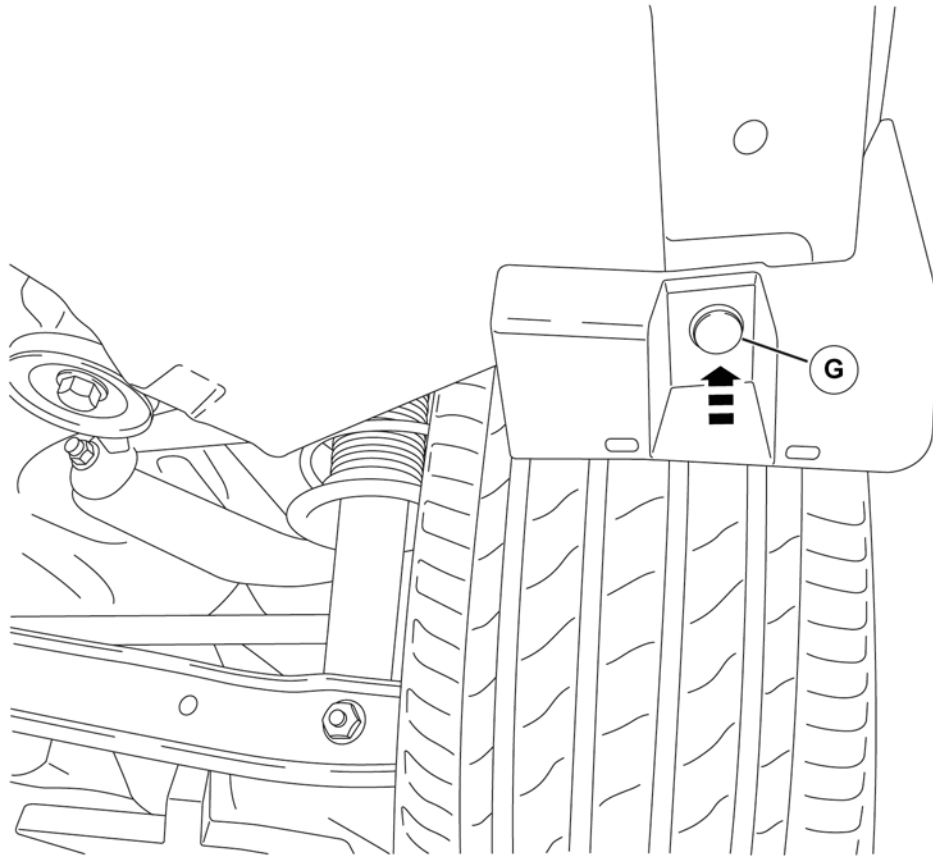

15

REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE OF VEHICLE
REPRENDRE LES MÊMES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ