



SUBARU


PART NUMBER:
NUMÉRO DE PIÈCE :

J101SFN101


DESCRIPTION: Crosstrek Splash Guard Kit
DESCRIPTION : Nécessaire de pare-boue pour le Crosstrek

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT CONTENTS:
CONTENU DE L'ENSEMBLE

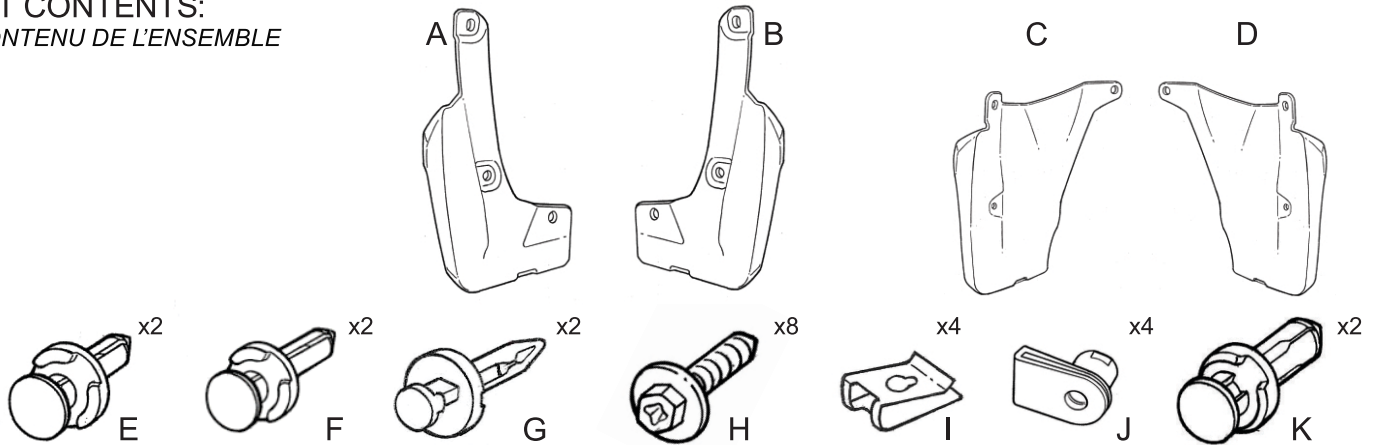

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS

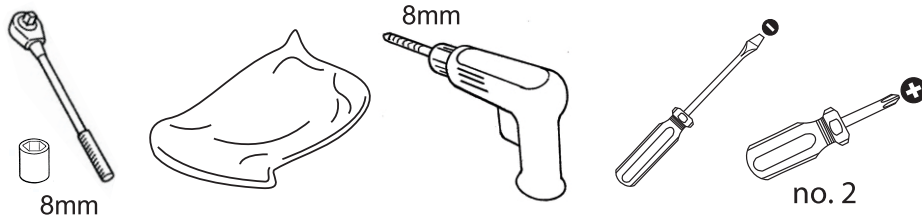

NOTICE: Ground clearance is reduced when splashguards are installed

AVIS: La garde au sol est réduite lorsque les pare-boue sont installés

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Remove
Enlever



Install
Installer




Re use
Réutiliser










Discard
Jeter/recycler





1 Front Installation
Installation à l'avant

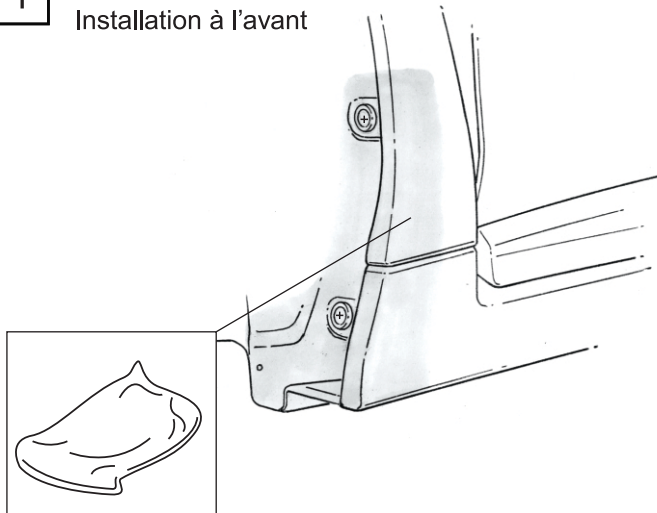

2

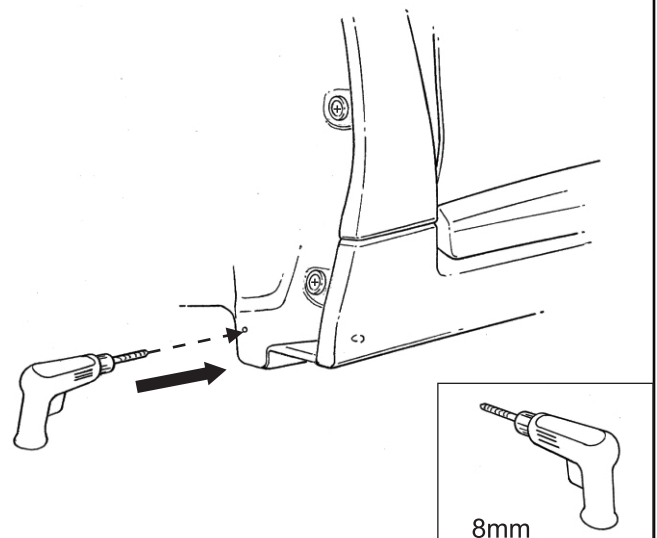

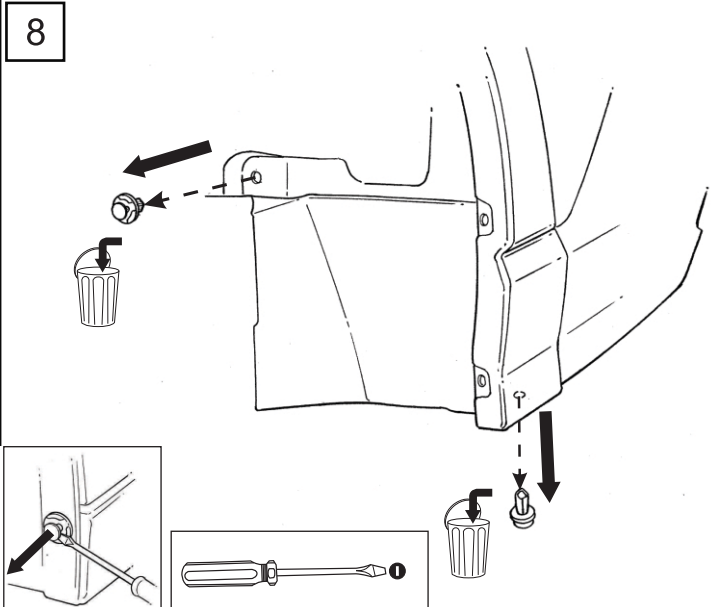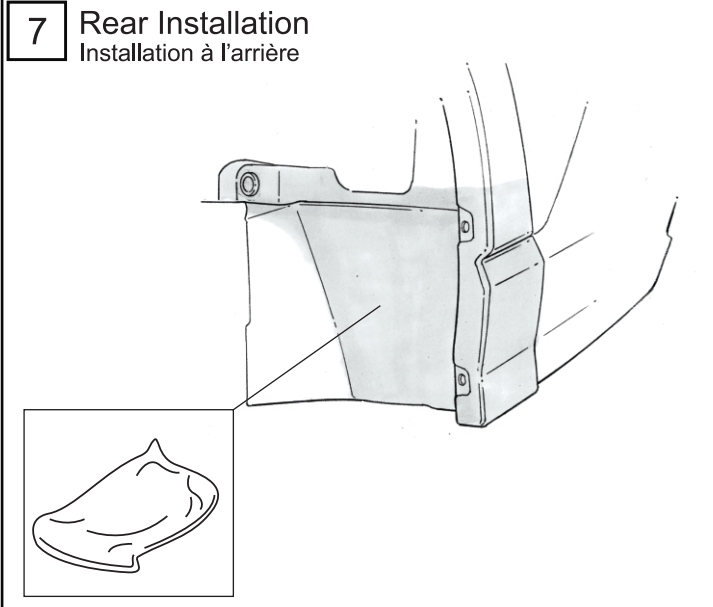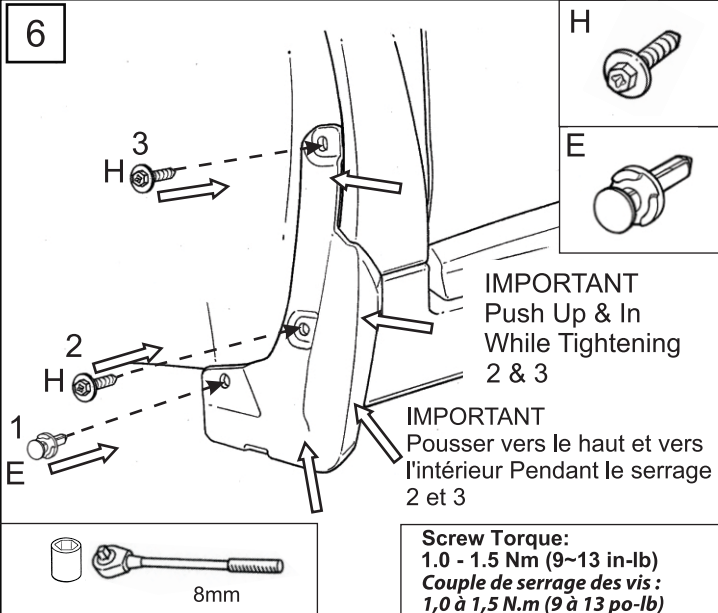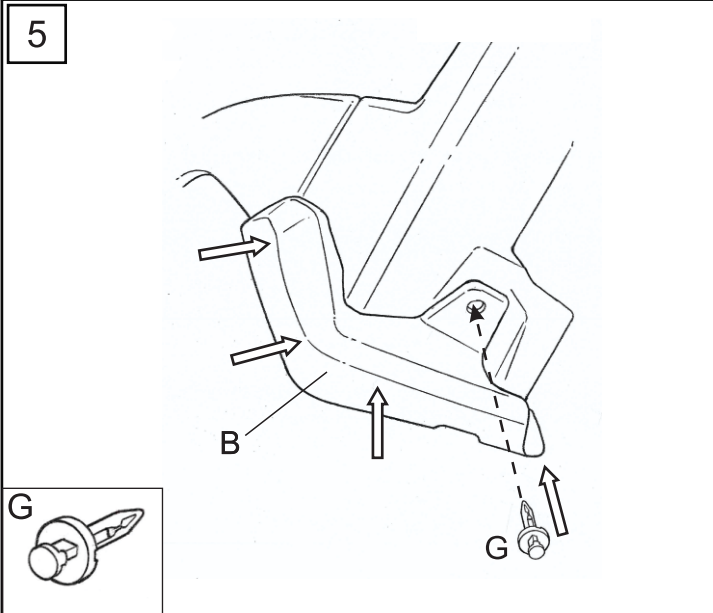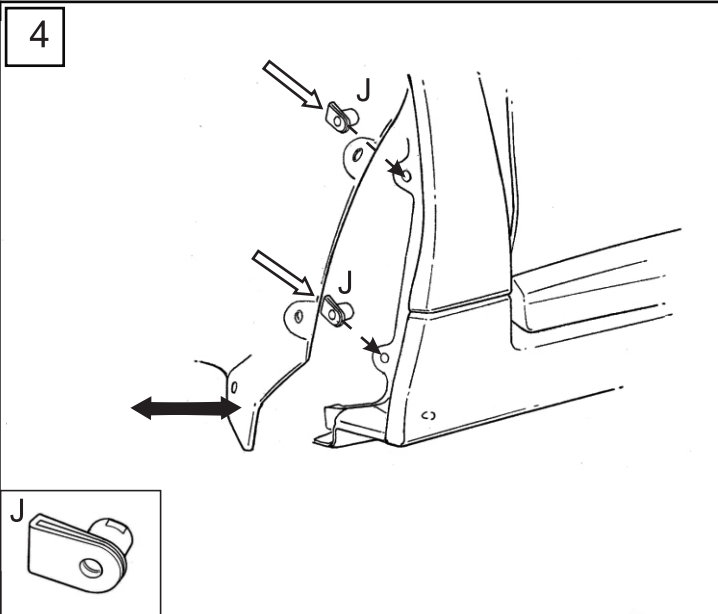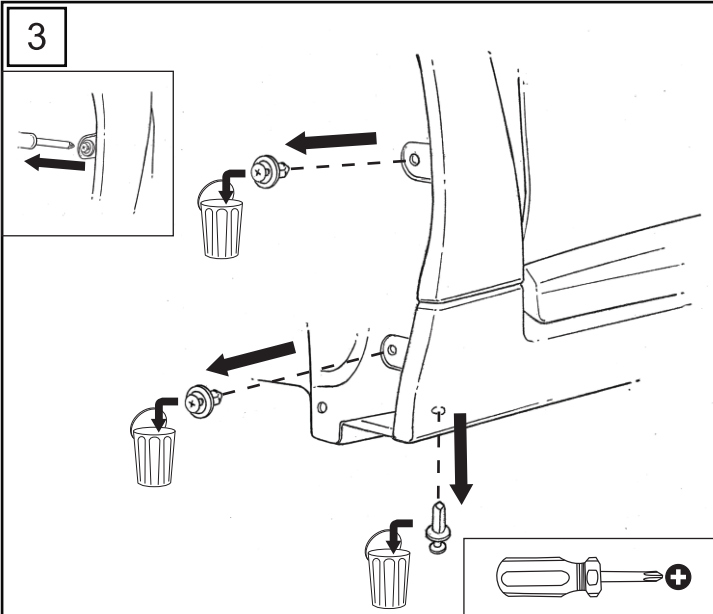

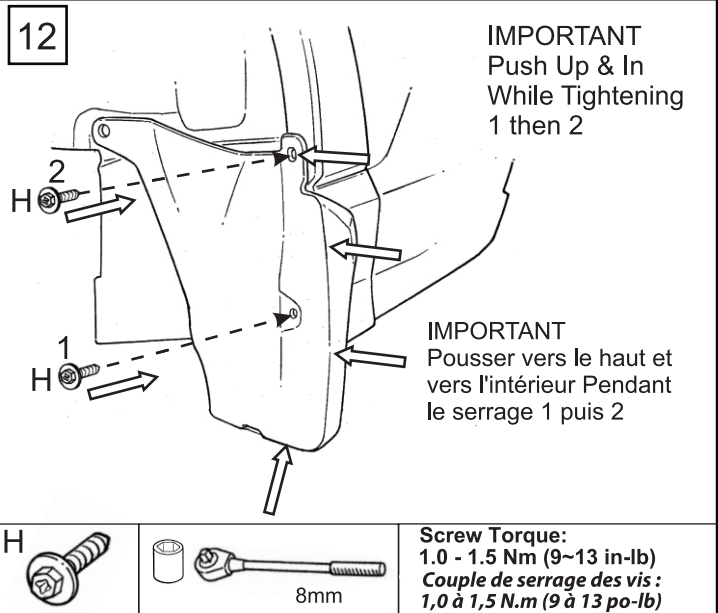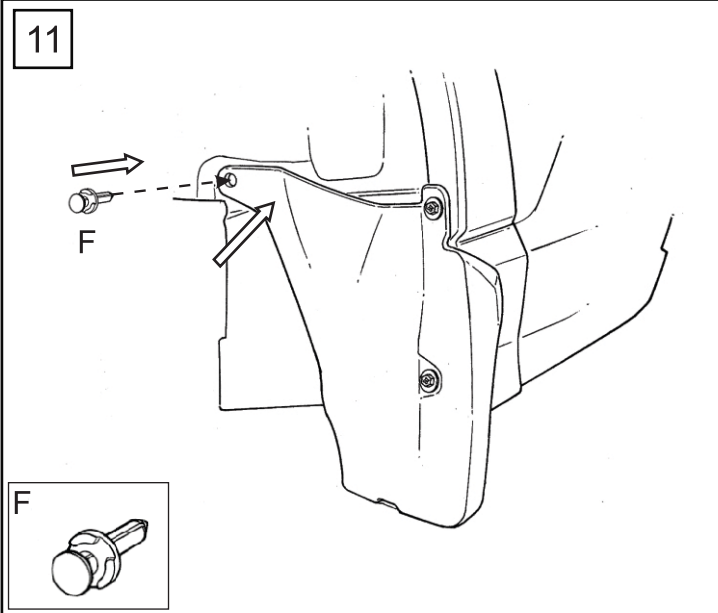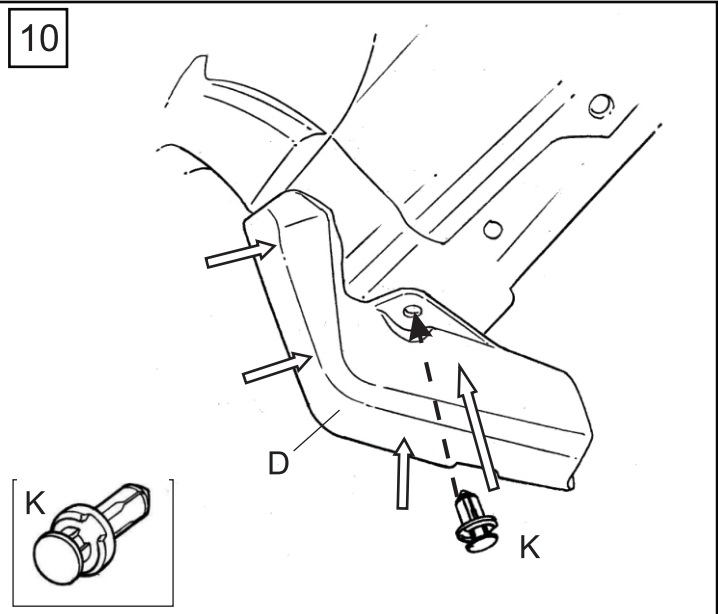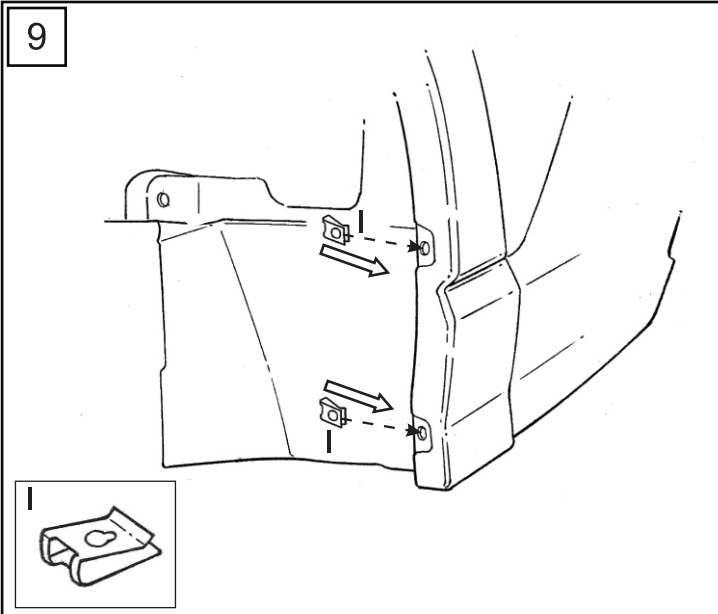

• Repeat steps for the other side of the vehicle
• Reprendre les mêmes étapes de l'autre côté du véhicule.