




SUBARU

PART NUMBER: J101SFN300
NUMÉRO DE PIÈCE :




DESCRIPTION: Crosstrek Wilderness Splash Guard Kit
DESCRIPTION : Nécessaire de pare-boue pour le Crosstrek Wilderness

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

KIT CONTENTS:
CONTENU DE L'ENSEMBLE

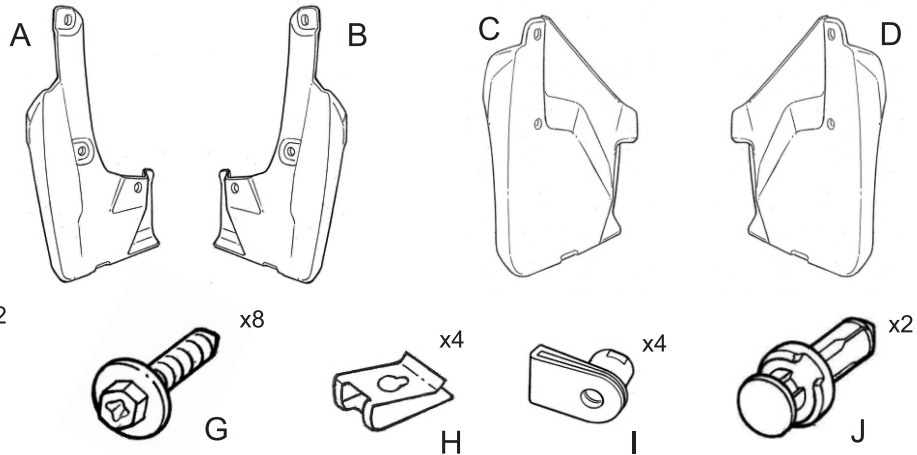

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS

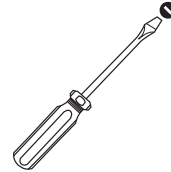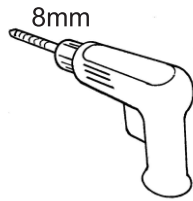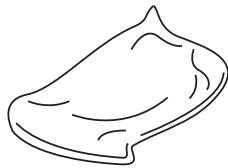

NOTICE: Ground clearance is reduced when splashguards are installed

AVIS: La garde au sol est réduite lorsque les pare-boue sont installés

MEANING OF CHARACTERS:
SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Remove
Enlever



Install
Installer




Re use
Réutiliser




Discard
Jeter/recycler

1 Front Installation
Installation à l'avant

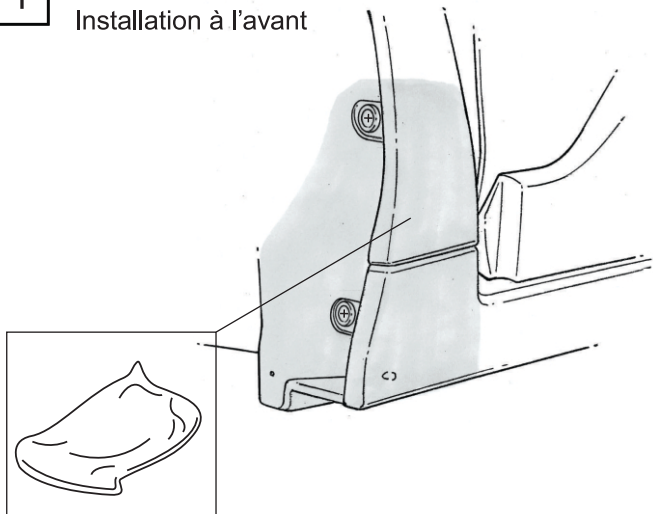

2

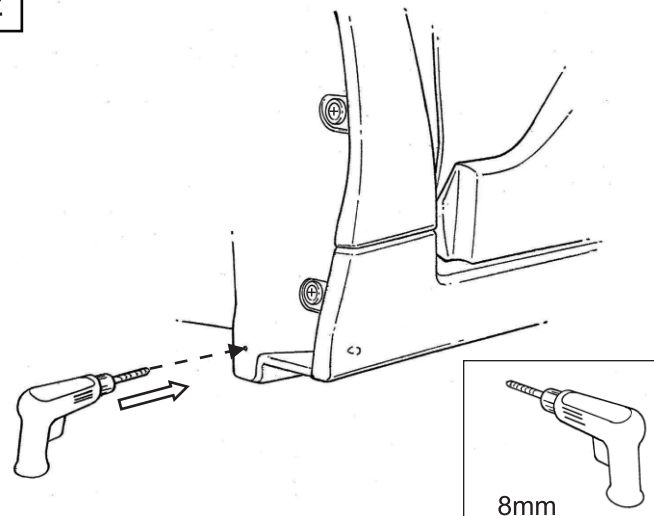







SPN0004628




ISSUE
ÉDITION
01

DATE
April 24th, 2022
DATE
24 avril, 2022

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/3

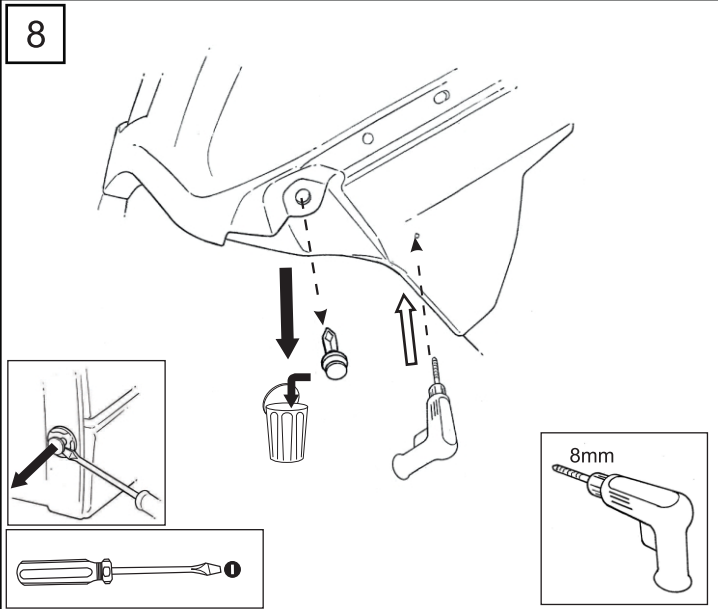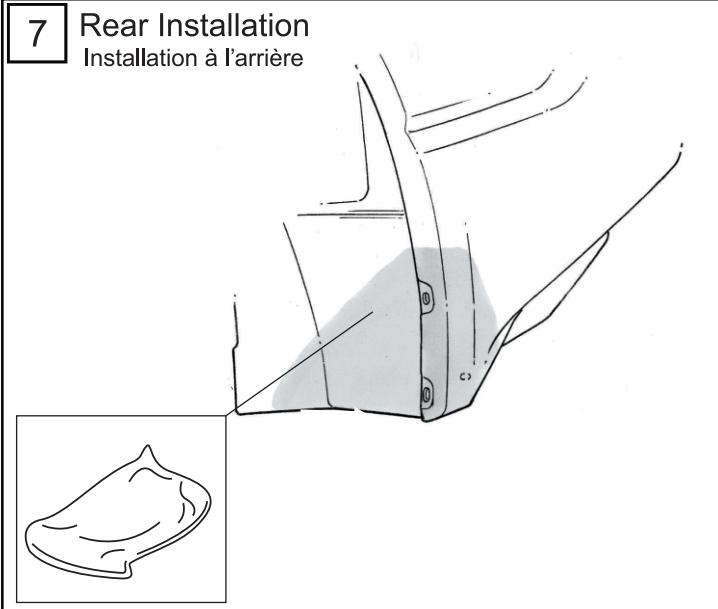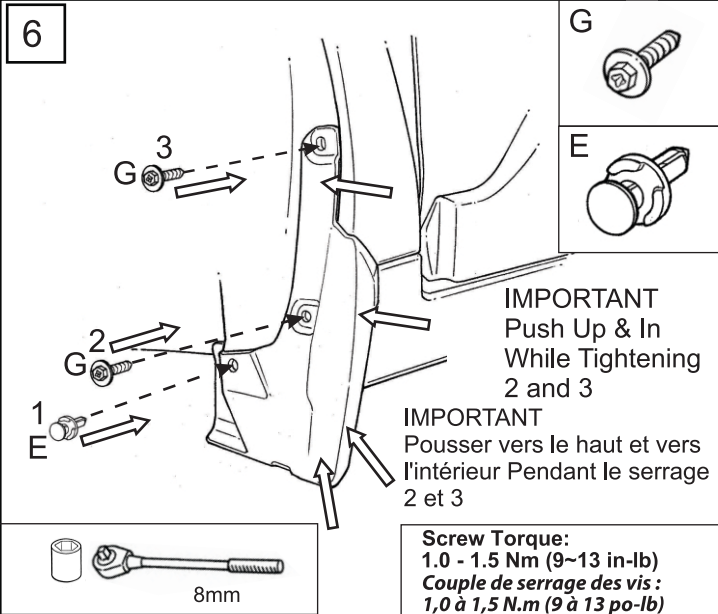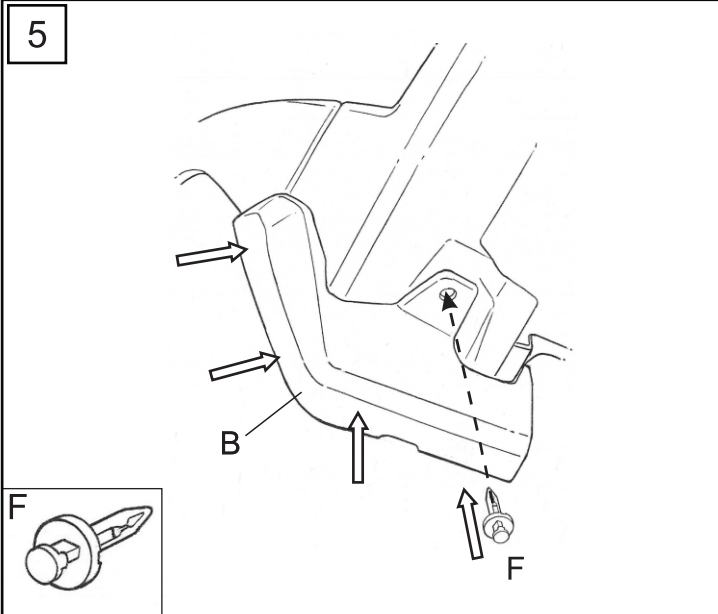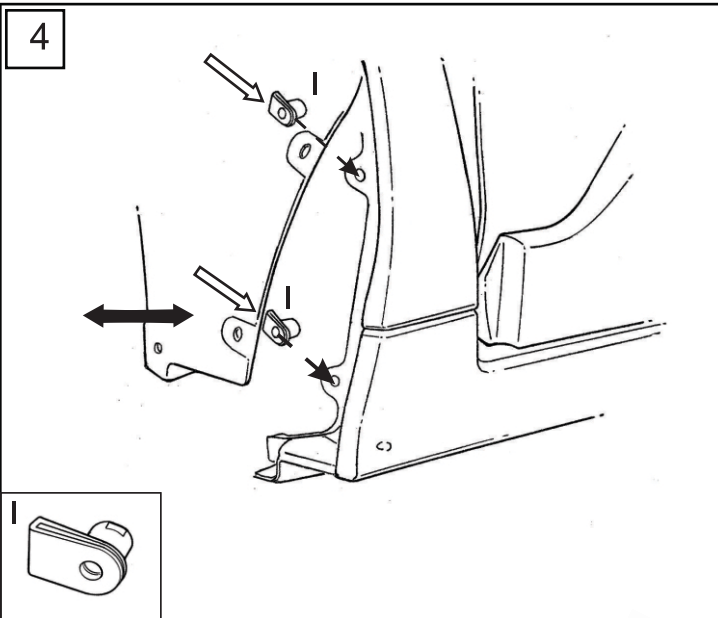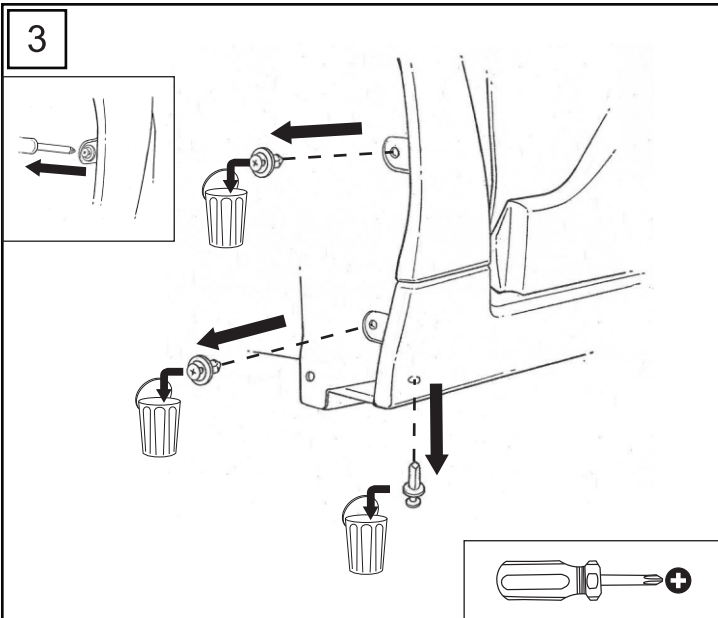

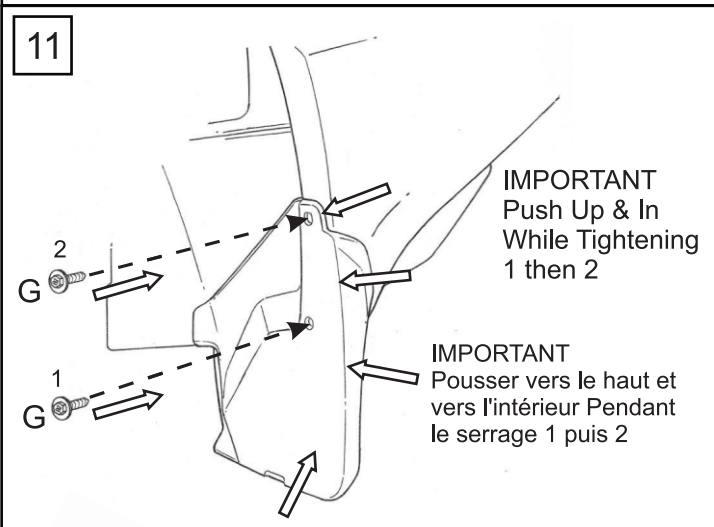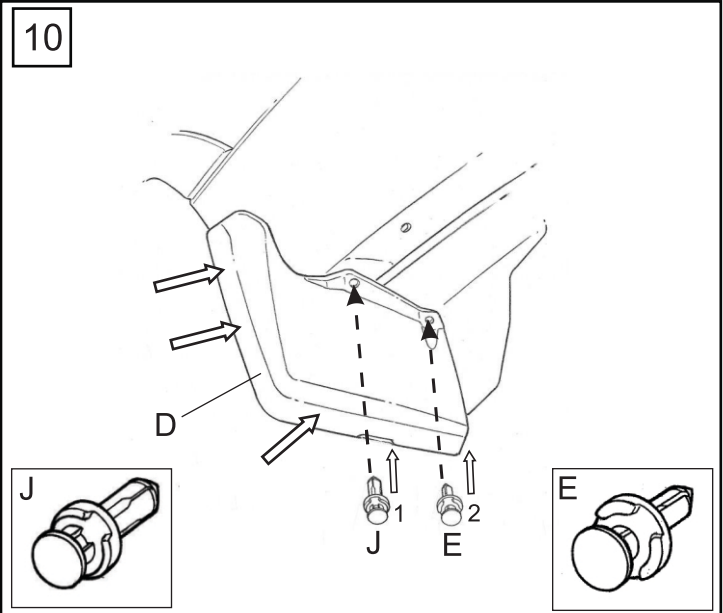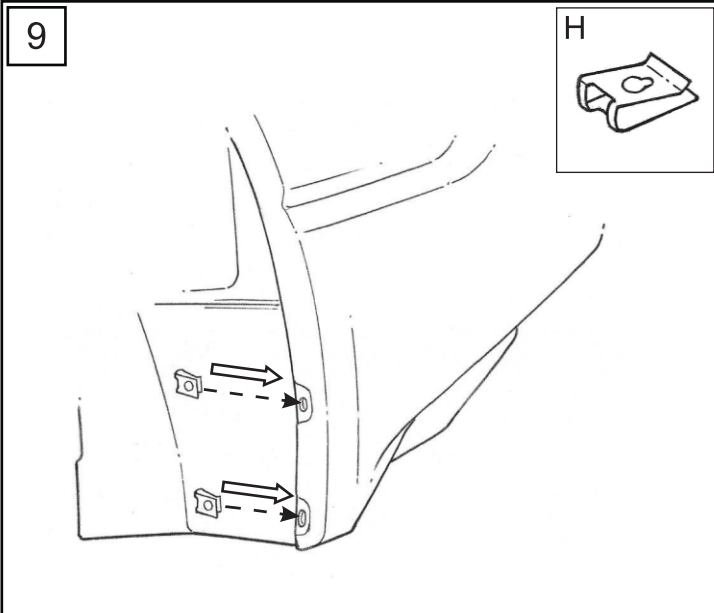

12

- Repeat steps for the other side of the vehicle
- Reprendre les mêmes étapes de l'autre côté du véhicule.

