



# SUBARU

# SUBARU

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: J101SXC200xx

DESCRIPTION: BODY SIDE MOLDING KIT



Vehicle and all installation material temperatures must be within the following range before and during installation:  
60°F [15°C] and 100°F [43°C]

### KIT CONTENTS:



Front Left + Rear Left  
Body Side Molding  
(with Tape)



Paper Installation Templates  
(Front Door- Large, Rear Door- Small)



Isopropyl Alcohol  
Packets (4 per kit)




Front Right + Rear Right  
Body Side Molding  
(with Tape)

### TOOLS REQUIRED:



Rubber Roller for Installation



Scissors



Painter's Tape

### MEANING OF CHARACTERS:



: CAUTION – A process that must be carefully observed in order to reduce the risk of damage to the accessory / vehicle and to ensure a quality installation.




: STOP - Damage to the vehicle may occur. Do not proceed until process has been complied with.



: TOOLS & EQUIPMENT - Specific Tools and equipment recommended for this process.

### STEP ONE: Align the paper installation template on the vehicle door

1a

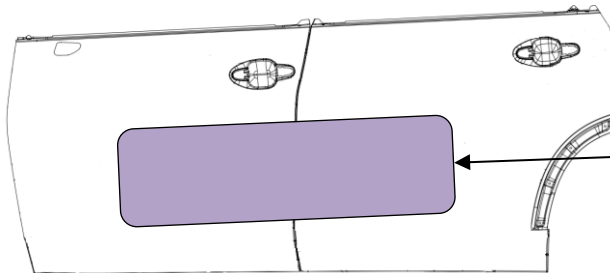


**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Prep Door Surface on  
Installation Areas with  
Isopropyl Alcohol

Wash installation area with soap and water. Then clean  
body side molding area with alcohol.




1b

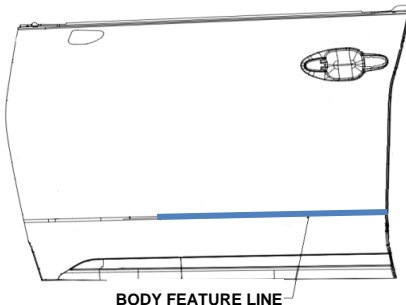

Locate the Body Feature Line on the Front  
Door of the vehicle.

1c

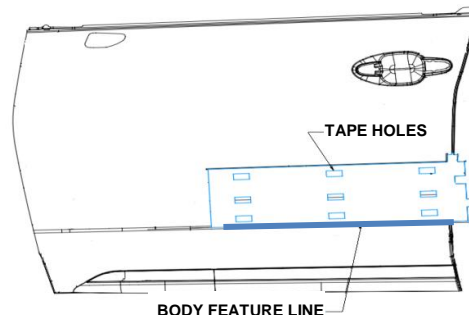

Align the Front BSM Template on the door, level  
with the Body Feature Line.

PART NUMBER:  
J101SXC200xx

ISSUE:  
REV A


DATE:  
12-12-17

SUBARU OF AMERICA

PAGE:  
1 / 5


**STEP ONE (Continued): Align the paper installation template on the vehicle door**

1d

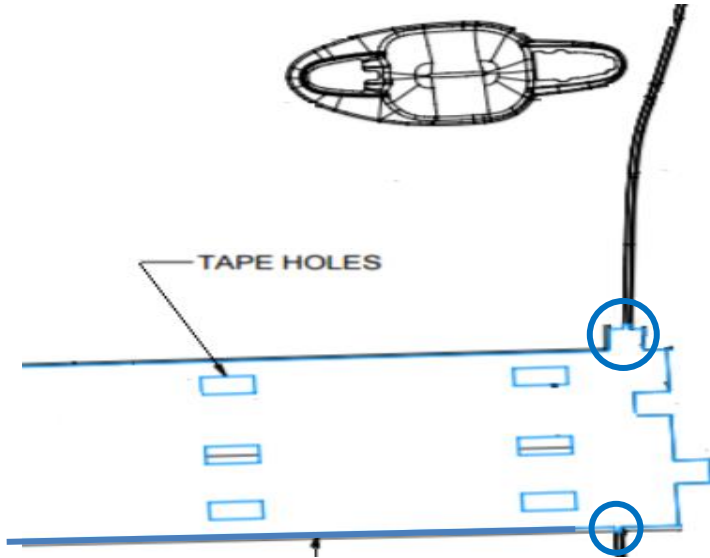


○ Verify that the small tabs on the top and bottom of the Front Template are lined up in the door gap.

1e

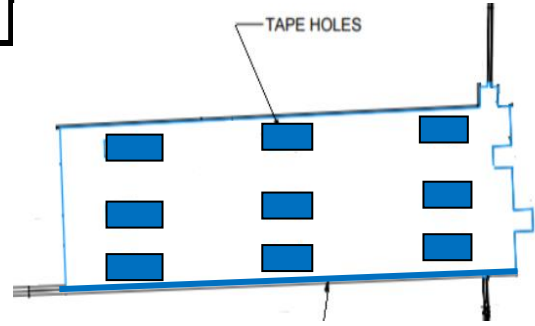


Cut off a piece of Painter's Tape (low adhesive tape) to adhere the Front Door (LH) template into place, using the Nine (9) Taping Squares provided in the template.

1f

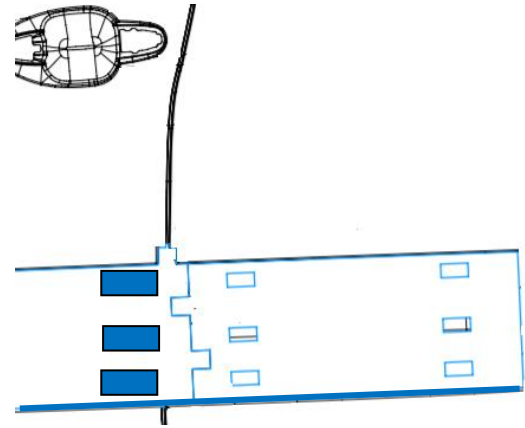

Align the Rear BSM Template on the Rear door, level with the Door Feature Line, but do not tape prior to steps 1f and 1g.


1g

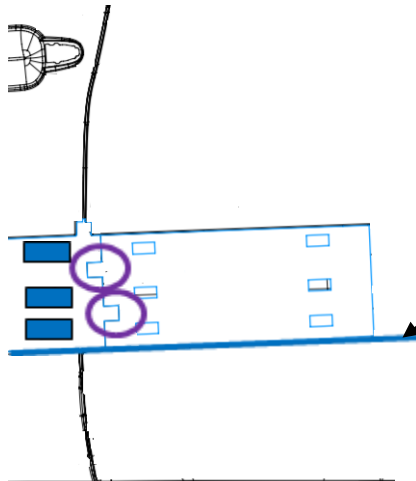

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Maintain Alignment  
with Door Feature Line

○ Ensure Center Tabs of Front and Rear Templates Align before taping the Rear Template into place on the vehicle.

1h

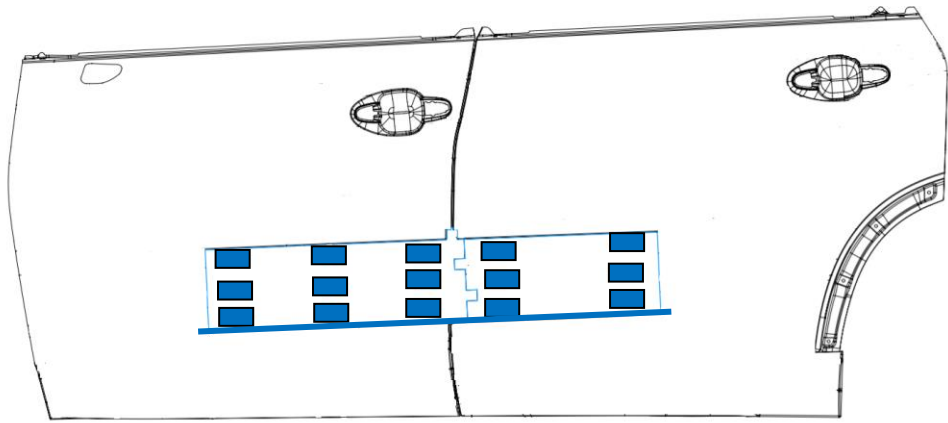

After steps 1f and 1g are completed and verified; Tape the Rear Template (small template) into place using Low Adhesive tape (6 additional pcs after Step 1e). Ensure alignment with the Door Line Feature is maintained during this process.

## STEP TWO: Installing the Body Side Molding

2a

Runner Tab # 1

Starting Tab

Runner Tab # 2



Remove completely

Pull tab, but do not remove completely



Remaining portion of tape on part.

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***

Begin pulling tape by removing the tape liner at the end of the part first. The running tape liners will be removed slowly throughout installation.


Begin with the Front Door (LH) Body Side Molding. Begin installation by pulling the "Starting Tab" liner (→) located on the backside of the part. Carefully pull the "Starting Tab" tape liner. Be cautious when removing the "Starting Tab" tape liner and the "Runner Tabs" (→) so they do not stick to the (now visible) tape. Once the "Starting Tab" liner has been removed, begin pulling each of the "Runner Tabs" (#1 and #2) (→). Pull the running tape liners tabs back approximately 4 to 5 inches.



2b

Initial Installation Point

Align

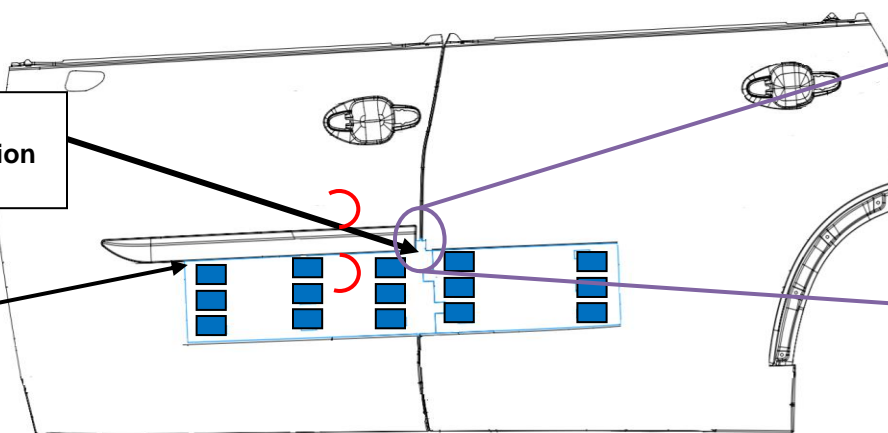

Align


**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Maintain Alignment. Do Not remove all tape prior to step 2d.

Align Front Door (LH) Body Side Molding along the front template (big template). The top edge of the BSM should align with the bottom edge of the Front Template. With one hand holding the BSM in proper alignment, use the other hand to gently press the BSM onto the vehicle at the initial installation point.




# STEP TWO (Continued): Installing the Body Side Molding

2c

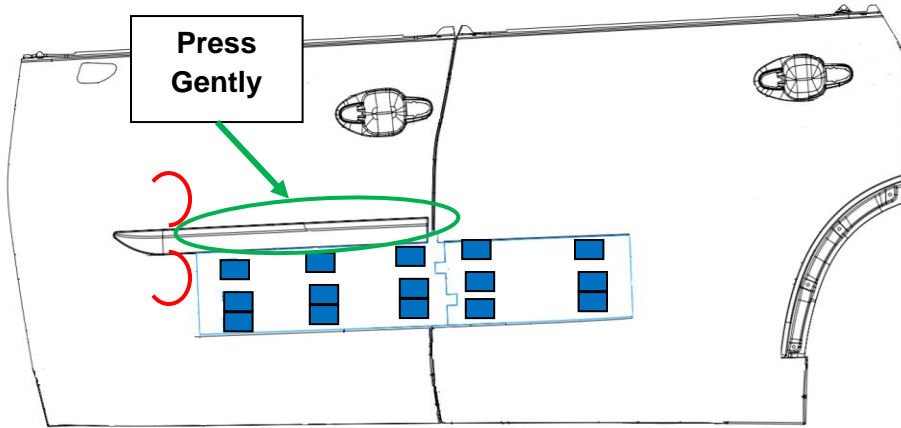

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
 Maintain alignment for proper installation. Be Cautious not to remove bridge tape prior to step 2d.

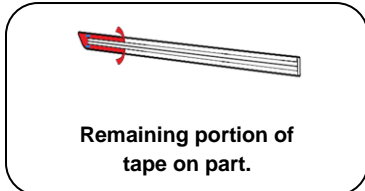


Remaining portion of tape on part.

Holding the Body Side Molding in proper alignment with one hand, continue removing the running tape liner (2) until it is approximately 3/4 of the way through the part. Still holding the BSM in proper alignment, gently press down on the center of the BSM engaging the part.



2d


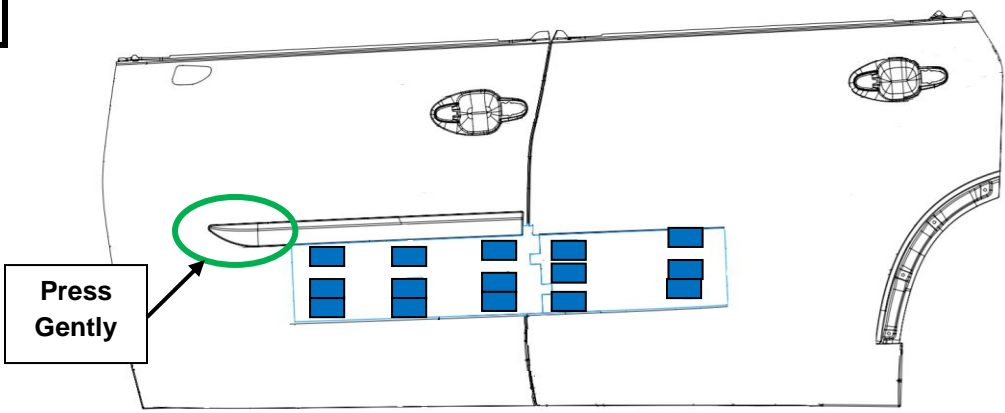


**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
 Peel tape liners back slowly to ensure the bridge tape and tape liners are completely removed.

To complete the installation of the BSM, grasp a piece of running tape liner in each hand and slowly pull through the end of the part. Cautious when pulling the tape liners that the bridge tape and the final piece of tape liner at the nose of the part is removed properly. Gently press the entire part against the vehicle to ensure proper alignment.



2e

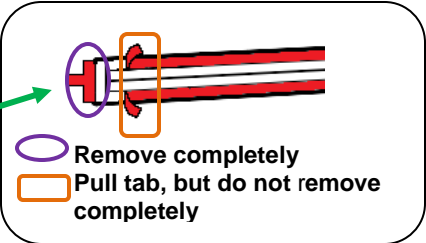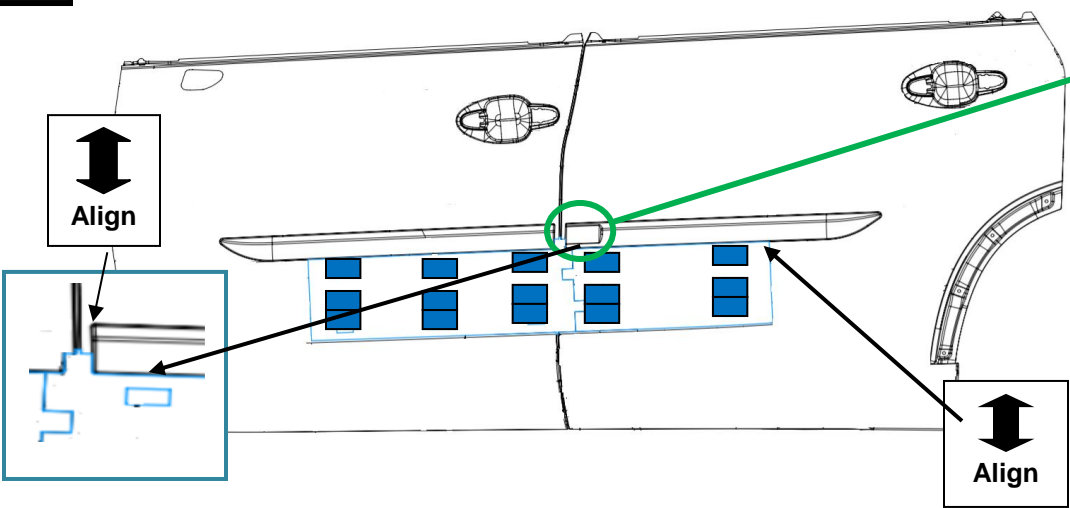


**\*\*\* IMPORTANT \*\*\***  
 Begin pulling tape by removing the tape liner at the end of the part first. The running tape liners will be removed slowly throughout installation.

Repeat steps 2a through 2d to install the Rear Left Body Side Molding. Ensure that the rear template (small template) is used when aligning the Body Side Molding.



## STEP TWO (Continued): Installing the Body Side Molding

2f

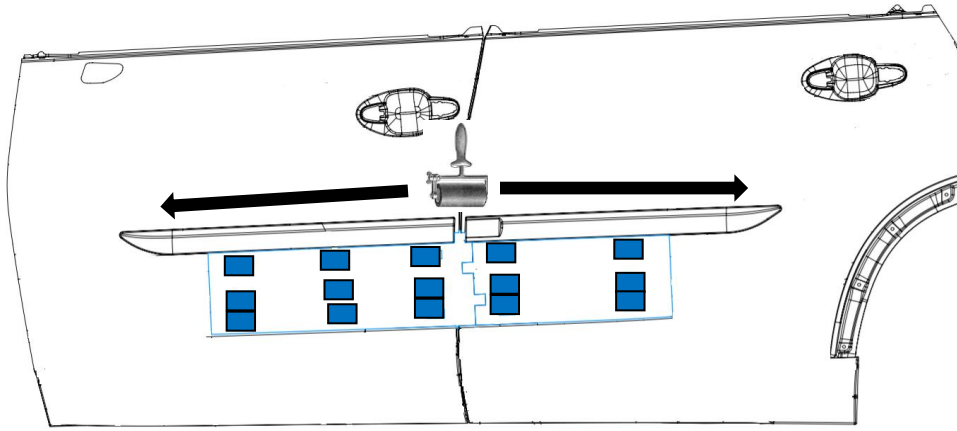

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Ensure that the rubber roller is held perpendicular to the Body Side Molding for proper installation.


**REPEAT  
ALL DOORS**



Once step 2d & 2e have been completed and verified, use the rubber roller to ensure the Body Side Molding is properly installed. Firmly (with 15 lbs / 6.8 kgs) roll the rubber roller across the part to properly set the Body Side Molding in place. Roll across the part in the same direction as the tape liner was removed.



2g

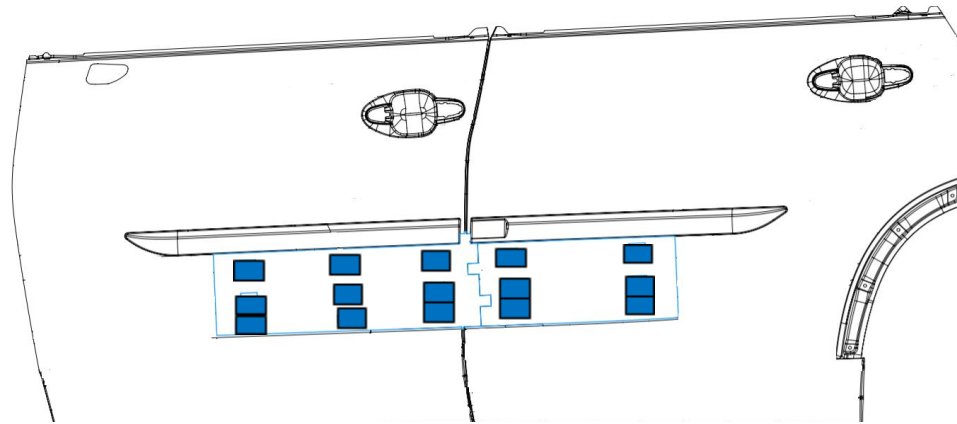

**\*\*\* IMPORTANT\*\*\*** Do not remove templates, and tape until the Body Side Molding is fully engaged.

**REPEAT  
ALL DOORS**



Once steps 2a through 2f are completed and verified, cautiously remove the paper templates from the door, one at a time. To remove each template, slowly remove the painter's tape, being careful not to damage the template. Remove the template



Repeat steps 1a through 2g on the right side of the car. Use the backside of the paper aligning template.




# SUBARU

# SUBARU

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : J101SXC200xx

DESCRIPTION : NÉCESSAIRE DE BAGUETTE DE FLANC

 La température du véhicule et des matériaux de pose doit être tenue à l'intérieur de la plage suivante avant et pendant la pose : 60 °F [15 °C] et 100 °F [43 °C]

### CONTENU :



Baguettes de flanc avant et arrière, côté gauche (avec ruban)



Baguettes de flanc avant et arrière, côté droit (avec ruban)



Gabarits de pose en papier (porte avant : grand, porte arrière : petit)




Lingettes d'alcool isopropylique (4 par nécessaire)


### OUTILS REQUIS :



Rouleau en caoutchouc pour la pose




Ciseaux



Ruban-cache

### SIGNIFICATION DES SYMBOLES :

 : AVERTISSEMENT – La procédure doit être rigoureusement suivie afin de réduire le risque d'endommagement de l'accessoire / du véhicule et pour assurer une installation de qualité.




: ARRÊT – Risque d'endommagement au véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir complété la procédure précédente.



: OUTILS ET ÉQUIPEMENT – Outils et équipements spécifiques recommandés pour ce travail.

### PREMIÈRE ÉTAPE : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule

1a

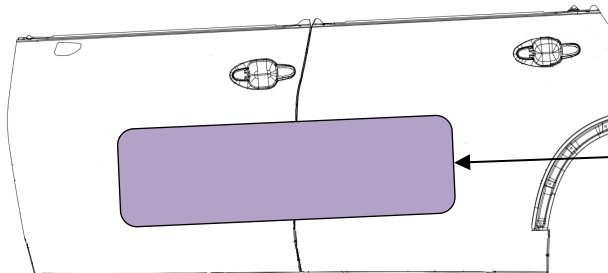


**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Préparer la surface de la porte dans les zones de pose avec de l'alcool isopropylique

Laver la surface de pose avec de l'eau et du savon. Ensuite, nettoyer la surface de la baguette de flanc avec de l'alcool.




1b

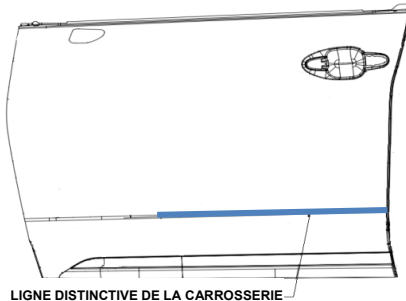

Repérer la ligne distinctive sur la carrosserie avant du véhicule.


1c

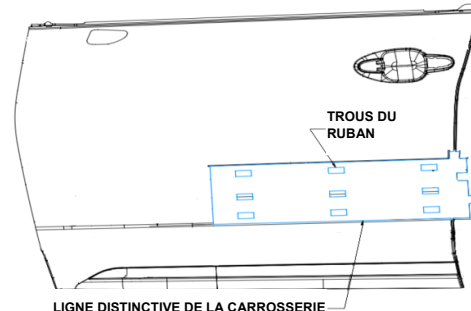


Aligner le gabarit de la baguette de flanc avant avec la ligne distinctive de la carrosserie.


PREMIÈRE ÉTAPE (suite) : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule


1d

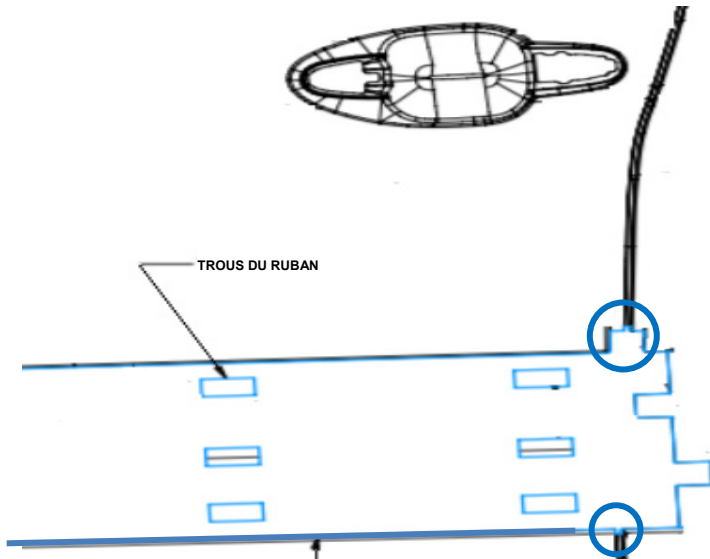


 S'assurer que les petites languettes sur les parties supérieure et inférieure du gabarit avant sont alignées avec les interstices de la porte.

1e

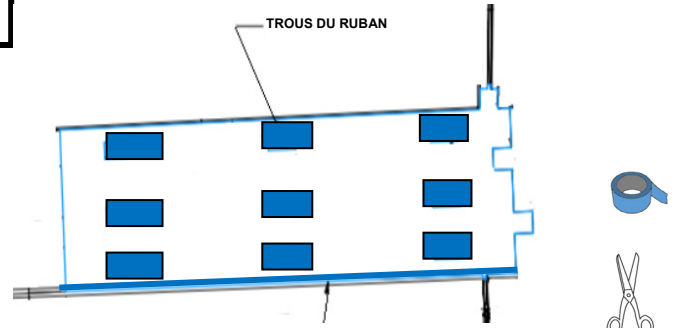


Couper neuf (9) morceaux de ruban-cache  (faible adhérence), lesquels doivent être apposés aux neuf (9) emplacements rectangulaires du gabarit de la porte avant gauche de façon à tenir celui-ci en place.

1f

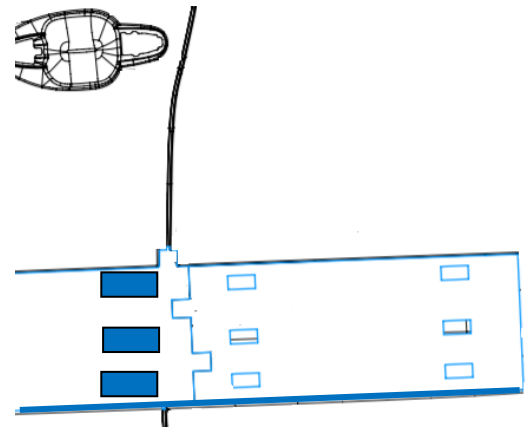


Aligner le gabarit de la baguette de flanc arrière avec la ligne distinctive de la porte arrière; ne pas apposer de ruban-cache avant les étapes 1f et 1g.

1g

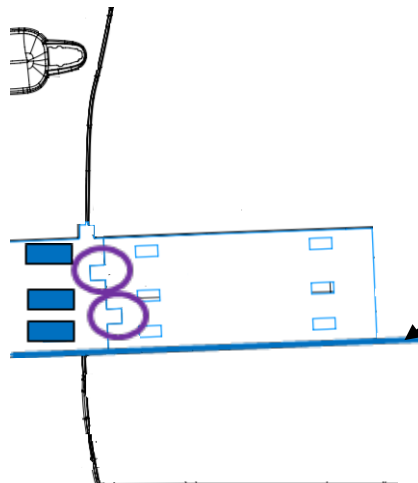


**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Veiller à maintenir le gabarit bien aligné avec la ligne distinctive de la porte.



 S'assurer que les languettes au centre des gabarits avant et arrière sont bien alignées avant de coller le gabarit arrière sur le véhicule à l'aide du ruban-cache.

1h

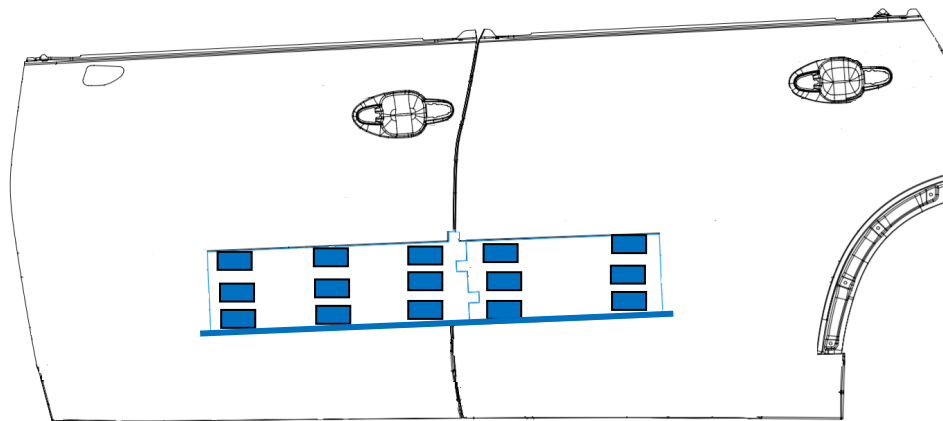

Une fois les étapes 1f et 1g terminées et vérifiées, coller le gabarit arrière (petit gabarit) sur la porte à l'aide de morceaux de ruban-cache (6 morceaux supplémentaires après l'étape 1e). S'assurer de maintenir le gabarit bien aligné avec la ligne distinctive pendant cette étape.



## DEUXIÈME ÉTAPE : Pose de la baguette de flanc

2a

Languette de tirage 1

Languette initiale

Languette de tirage 2



Retirer complètement

Tirer sur la languette, mais ne pas la retirer



Bande restante sur la baguette de flanc.

\*\*\*IMPORTANT\*\*\*

Retirer la bande de tirage en commençant par l'extrémité de la baguette de flanc. Les bandes de tirage doivent être retirées lentement tout au long de la pose.


Commencer par la baguette de flanc du côté avant gauche. Premièrement, tirer sur la languette de la bande protectrice initiale (→), à l'endos de la baguette de flanc. Continuer de tirer lentement sur la languette de la bande protectrice initiale. Retirer la bande protectrice initiale soigneusement afin que les languettes de la bande de tirage (→) ne collent pas à la bande, laquelle est maintenant visible. Une fois la bande protectrice initiale retirée, commencer à tirer sur chacune des languettes de la bande de tirage (1 et 2) (→). Continuer de tirer jusqu'au retrait d'environ 4 à 5 pouces de bande.



2b

Point de pose initial

Aligner

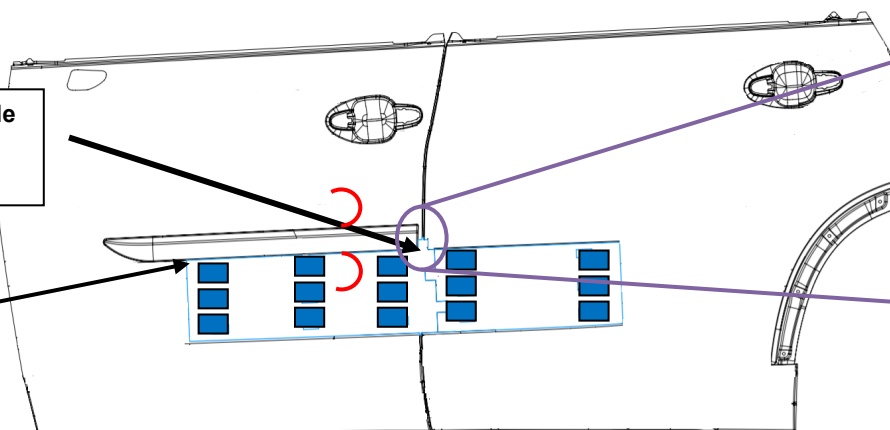

Aligner

\*\*\*IMPORTANT\*\*\*

Maintenir l'alignement. Ne pas retirer tout le ruban avant l'étape 2d.


Aligner la baguette de flanc du côté avant gauche avec le gabarit avant (grand gabarit). Le côté supérieur de la baguette de flanc devrait être aligné avec le côté inférieur du gabarit avant. Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée et l'autre main pour appuyer doucement la baguette de flanc contre le point de pose initial sur le véhicule.





## DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc

2c

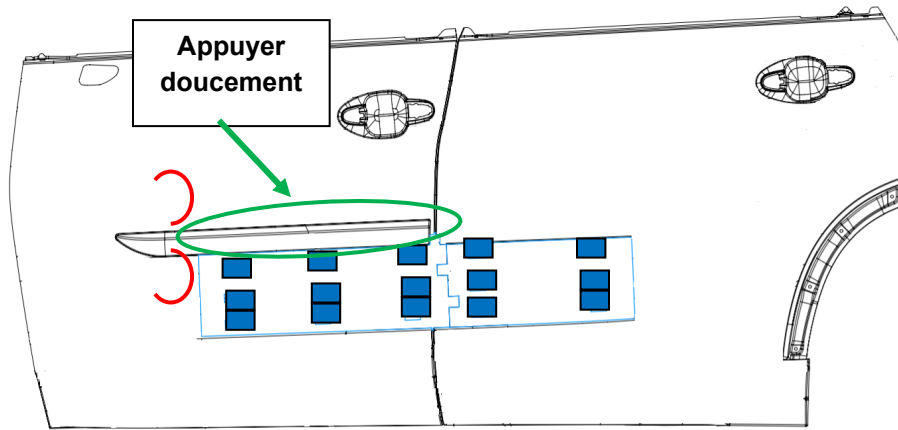

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Maintenir l'alignement des pièces en tout temps pour assurer une pose adéquate. S'assurer de ne pas retirer les bandes de raccordement avant l'étape 2d.




Bande restante sur la baguette de flanc.

Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée; continuer de tirer sur la bande de tirage (2) jusqu'à ce qu'elle soit retirée sur les trois quarts (environ) de la baguette de flanc. Maintenir la baguette de flanc bien alignée; appuyer doucement au centre de la baguette de flanc de façon à commencer l'application de celle-ci.



2d

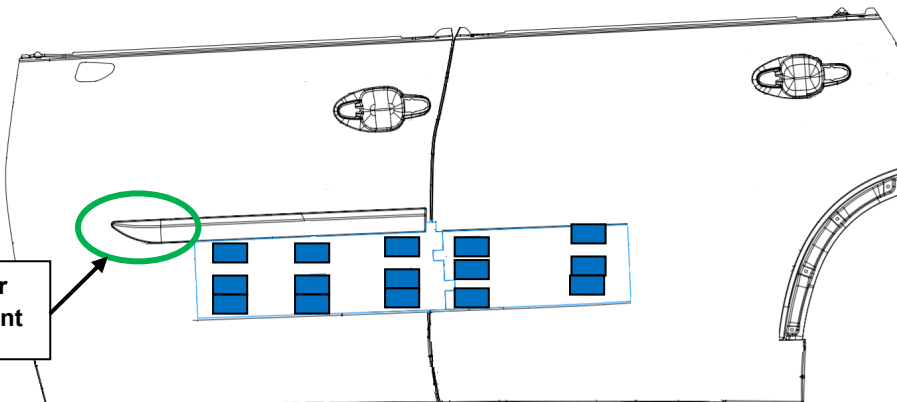


**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Décoller les bandes lentement pour s'assurer que la bande de raccordement et les bandes de tirages soient complètement retirées.

Pour terminer la pose de la baguette de flanc, prendre un bout de la bande de tirage dans chaque main et tirer lentement jusqu'au bout de la baguette de flanc. Au moment de tirer sur les bandes de tirage, s'assurer que la bande de raccordement et le dernier bout de bande de tirage à l'extrémité de la baguette de flanc soient entièrement retirés. Appuyer doucement toute la surface de la baguette de flanc contre le véhicule de façon à assurer un alignement adéquat.



2e

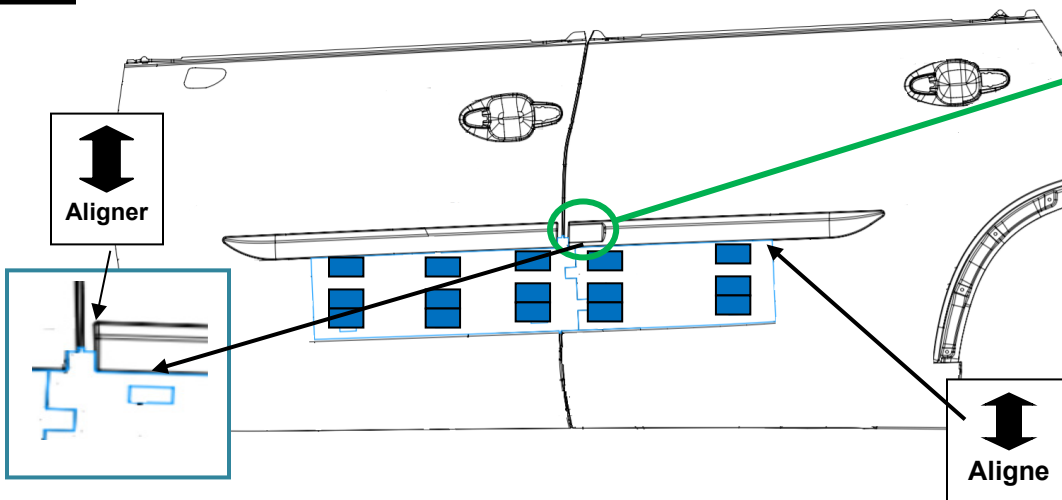

○ Retirer complètement  
□ Tirer sur la languette, mais ne pas la retirer


**\*\*\* IMPORTANT \*\*\***  
Retirer la bande de tirage en commençant par l'extrémité de la baguette de flanc. Les bandes de tirage doivent être retirées lentement tout au long de la pose.

Répéter les étapes 2a à 2d pour installer la baguette de flanc du côté arrière gauche. S'assurer d'utiliser le gabarit arrière (petit gabarit) pour aligner la baguette de flanc.



## DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc

2f

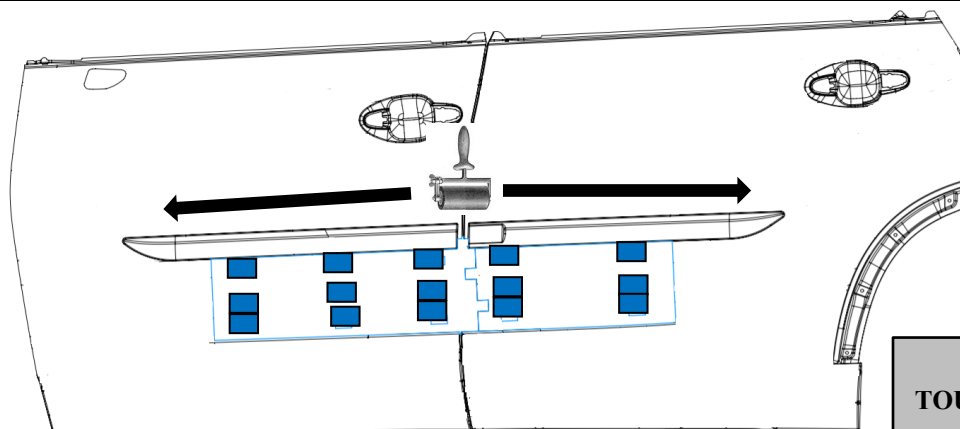

**\*\*\*IMPORTANT\*\*\***  
Veiller à tenir le rouleau en caoutchouc perpendiculairement à la baguette de flanc pour une pose adéquate.


**RÉPÉTER SUR  
TOUTES LES PORTES**



Une fois les étapes 2d et 2e terminées et vérifiées, utiliser le rouleau en caoutchouc pour s'assurer que la baguette de flanc est correctement posée. Passer le rouleau (15 lb / 6,8 kg) fermement sur la baguette de flanc pour bien fixer celle-ci. Rouler dans la même direction vers laquelle la bande de tirage a été retirée.



2g

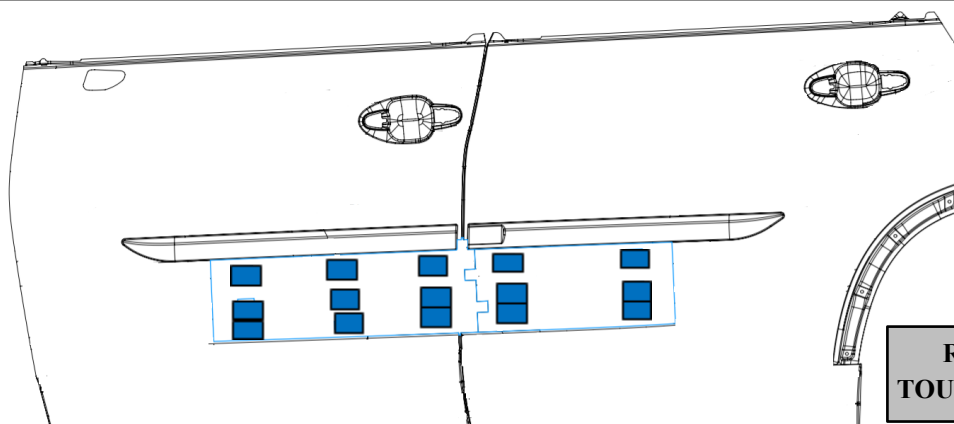

**\*\*\* IMPORTANT\*\*\*** Ne pas retirer les gabarits et les morceaux de ruban-cache avant que la pose de la baguette de flanc soit complètement terminée.

**RÉPÉTER SUR  
TOUTES LES PORTES**



Une fois les étapes 2a à 2f terminées et vérifiées, retirer soigneusement les gabarits de papier de la porte, un à la fois. Pour retirer un gabarit, décoller lentement les morceaux de ruban-cache qui le tiennent en place de façon à ne pas l'endommager. Retirer le gabarit de la porte, le retourner, puis répéter les étapes 1 et 2 pour poser la baguette de flanc du côté droit.



Répéter les étapes 1a à 2g du côté droit du véhicule.  
Utiliser l'endos du gabarit d'alignement en papier.