

Description / Description / Descripción

Application / Application / Aplicación


Part Number / Référence produit / Número de pieza

2" Adapter Kit


Thule Bike Carriers

SOA567H011

Contents
Contenu
Contenido

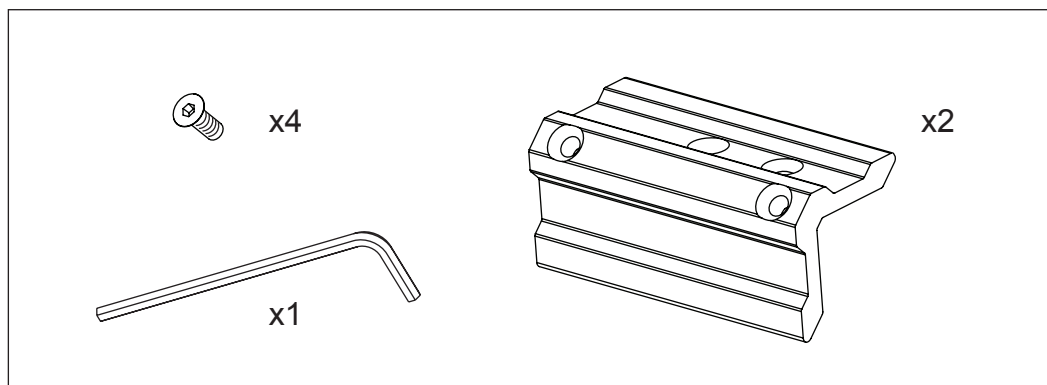

Use:
Usage:
Uso:

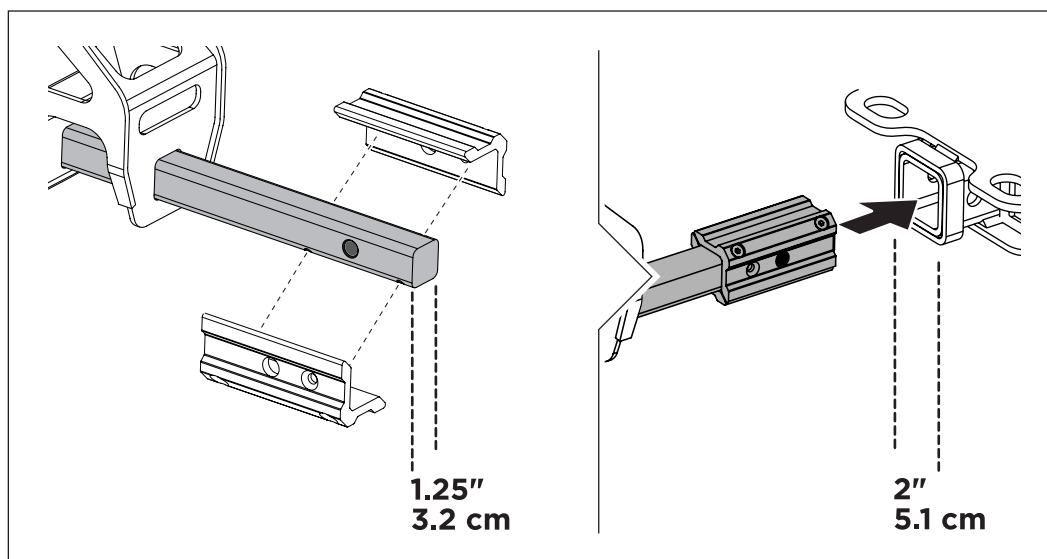

Important
Important
Importante

▲ CAUTION

Indicates potential hazard that could result in vehicle damage.

Indique les dangers potentiels pouvant endommager le véhicule.

Indica peligro potencial que podría resultar en daños en el vehículo.

(EN) Please read this manual and follow the instructions carefully. To emphasize important information, the symbol and words: ▲ CAUTION and ▲ NOTE have been used. Pay particular attention to the message highlighted by these signal words.

NOTE: Indicates special information to make maintenance easier or instructions clearer.

(FR) Veuillez lire attentivement et respecter ce mode d'emploi et ses instructions. Les symboles et les mots ▲ ATTENTION et ▲ REMARQUE sont particulièrement importants et mettent en évidence les informations qui requièrent votre attention.


REMARQUE : Donne des informations spécifiques pour faciliter la maintenance ou clarifier les instructions.

(ES) Lea este manual y siga las instrucciones atentamente. Para enfatizar la presencia de información importante, se utilizaron los siguientes términos: ▲ PRECAUCIÓN y ▲ NOTA. Preste particular atención a los mensajes destacados con estos dos términos.

NOTA: Indica información especial para facilitar las tareas de mantenimiento o aclarar las instrucciones.

**SUBARU**


Installation
Installation
Instalación

**Assembly
Option 1**Option
d'assemblage 1Opción de
montaje 1


x2



x4




x1

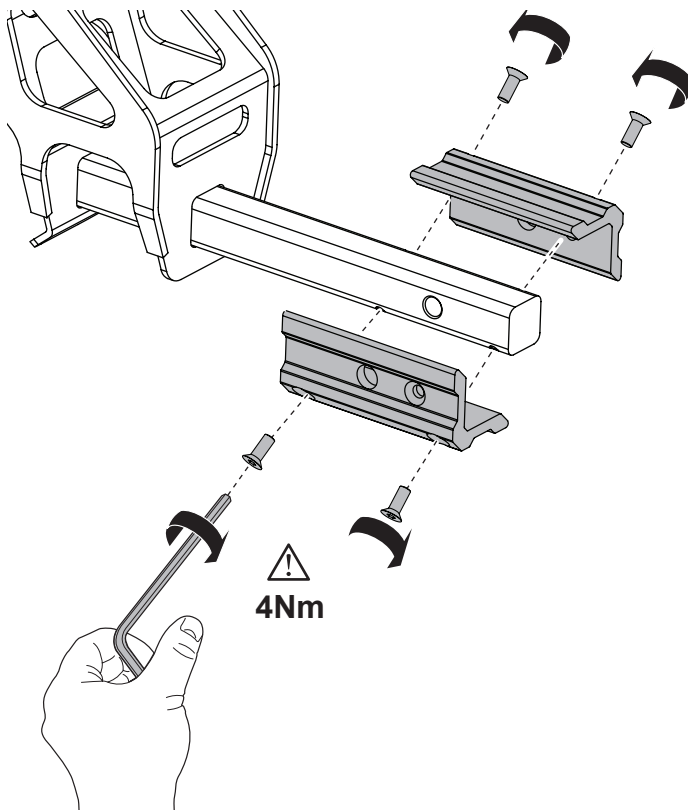

(EN) Install two M6 Flat Head Screws in each aluminum bracket - align holes in adapter with holes in stinger. **Tighten to 4NM (2.9 ft lbs).**

(FR) Installez deux vis à tête plate M6 dans chaque support en aluminium - alignez les trous de l'adaptateur avec les trous du support. **Serrez à 4 NM (2.9 ft lbs).**


(ES) Instale dos tornillos de cabeza plana M6 en en cada abrazadera de aluminio: alinee los orificios en el adaptador con los orificios en la espiga. **Aplique un par de apriete de 4 NM (2.9 ft lbs).**

**Assembly
Option 2**Option
d'assemblage 2Opción de
montaje 2


x2



x2



x1

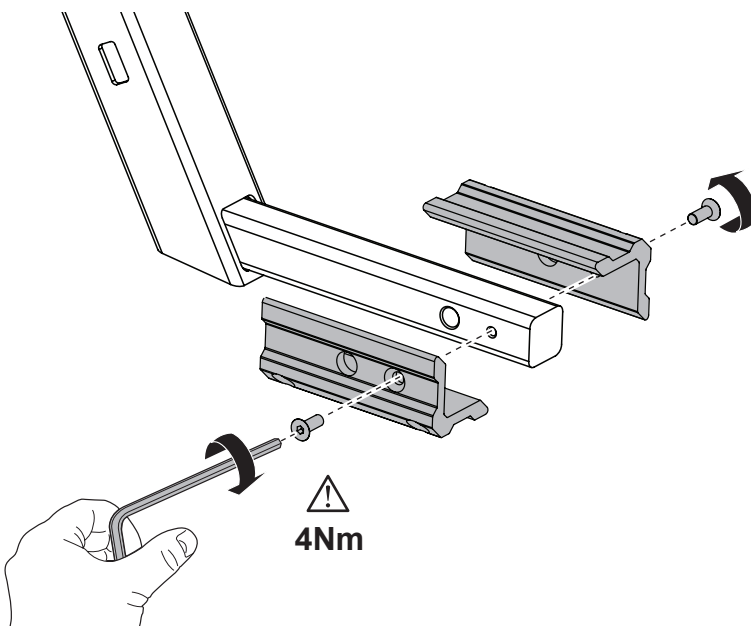

(EN) Install one M6 Flat Head Screw in each aluminum bracket - align holes in adapter with holes in stinger. **Tighten to 4NM (2.9 ft lbs).**

(FR) Installez une vis à tête plate M6 dans chaque support en aluminium - alignez les trous de l'adaptateur avec les trous du support. **Serrez à 4 NM (2.9 ft lbs).**

(ES) Instale un tornillo de cabeza plana M6 en cada abrazadera de aluminio: alinee los orificios en el adaptador con los orificios en la espiga. **Aplique un par de apriete de 4 NM (2.9 ft lbs).**

THULE
SWEDEN

Thule Inc. • 42 Silvermine Road • Seymour, CT 06483
Thule Canada Inc. • 710 Bernard • Granby QC J2J 0H6
North American Consumer Service: Toll Free 800-238-2388 / Fax 450-777-3615 • www.thule.com

Register online at
www.thule.com/warranty