

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DESCRIPTION : Forester – Ensemble de traverses réglables

<p>A Traverse avant</p> <p style="text-align: right;">1X</p>	<p>B Traverse arrière</p> <p style="text-align: right;">1X</p>
<p>C Clé dynamométrique T30</p> <p style="text-align: right;">1X</p>	<p>La traverse avant (A) a été conçue pour convenir uniquement à la surface de fixation de celle-ci, et il en est de même pour la traverse arrière (B).</p>

REMARQUE : les exigences relatives à la **CHARGE MAXIMALE (150 lb)** se trouvent sur le dessous de la traverse avant.

Afin de minimiser le bruit du vent lorsque le toit ouvrant est ouvert en position inclinée, nous recommandons que la traverse avant soit installée aussi loin que possible vers l'arrière sur les rails latéraux lorsque vous n'utilisez pas les traverses pour transporter des objets.

Suivre les instructions qui accompagnent les accessoires de fixation Subaru d'origine pour connaître la position appropriée des

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :


: AVERTISSEMENT – La procédure doit être rigoureusement suivie afin de réduire le risque d'endommagement de l'accessoire ou du véhicule et pour




ARRÊT : Risque d'endommagement au véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir terminé la procédure précédente.




OUTILS ET ÉQUIPEMENT : Outils et équipements spécifiques recommandés pour ce travail.

**SUBARU****NUMÉRO DE PIÈCE : SOA843X045****INSTRUCTIONS D'INSTALLATION****DESCRIPTION : Forester – Ensemble de traverses réglables**

- 1** Retirer la traverse avant (A) et la clé hexagonale T30 (C) de l'emballage.

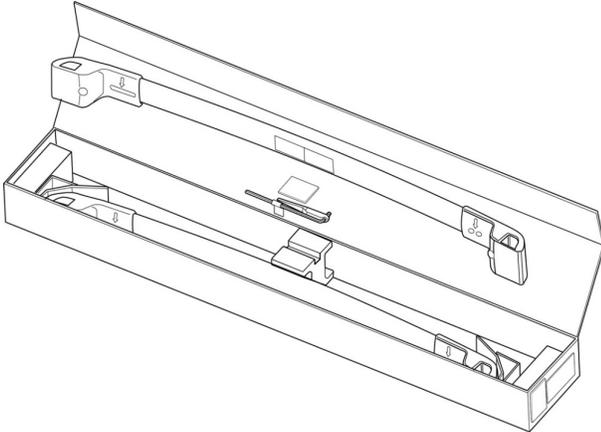


- 2** Desserrer les deux boulons supérieurs de la traverse avant (A) jusqu'à ce que les étais inférieurs puissent s'abaisser et pivoter.

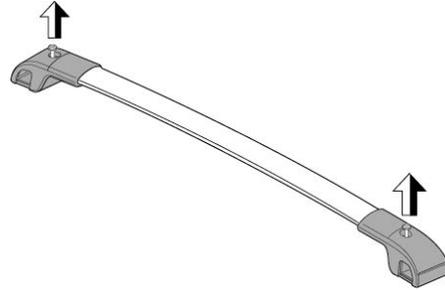


Remarque : Il n'est pas nécessaire de retirer les boulons au complet. Ils sont assez longs pour être en mesure de faire pivoter l'étais inférieur même s'il est encore sur la traverse.


- 3** Pousser les étais inférieurs vers le bas et vers l'extérieur par rapport aux étais supérieurs, puis faire pivoter chaque étau inférieur de 180 degrés.

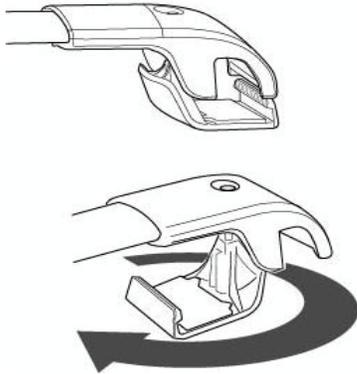


- 4** Placer la traverse avant (A) sur les rails de toit. Orienter la traverse au moyen de la flèche avant moulée sur le dessous.

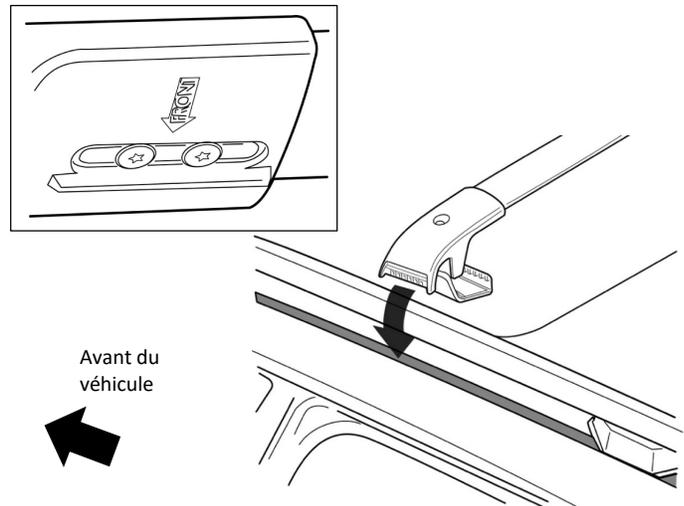

- 5** Faire pivoter les étais de 180°.

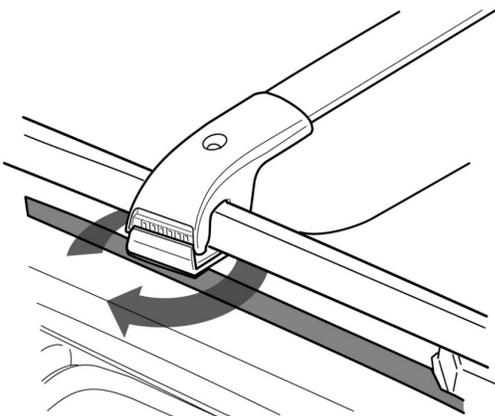


- 6** Engager les deux pièces ensemble. Pousser la pièce inférieure vers la pièce supérieure jusqu'à ce que l'avant soit presque au même niveau. Vérifier que la pièce inférieure est complètement engagée en vérifiant

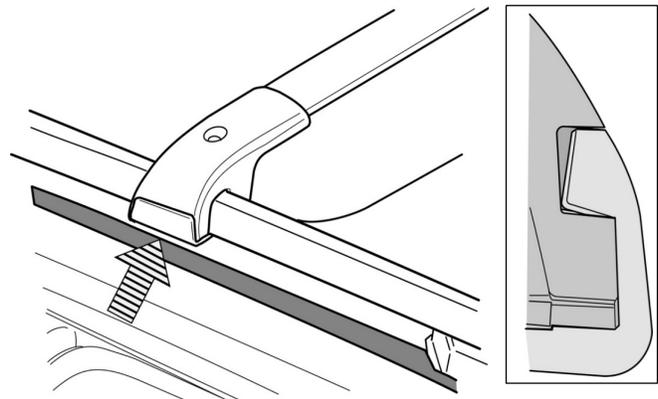


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**DESCRIPTION : Forester – Ensemble de traverses réglables**


7 Serrer les boulons sur le dessus de la traverse avant (A) au couple de 8 N.m au moyen de la clé hexagonale T30 (C) fournie. Le boulon sera serré à un couple de 8 N.m lorsque l'extrémité de l'indicateur arrive à la ligne de la marque.

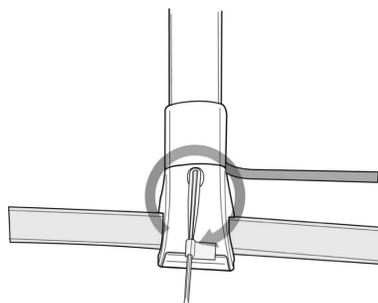


Couple : 8 N.m \pm 0,5 N.m
70,8 po-lb \pm 5,0 po-lb

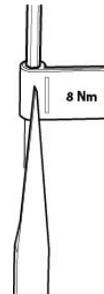

8 Répéter les étapes 1 à 7 pour la traverse arrière (B).

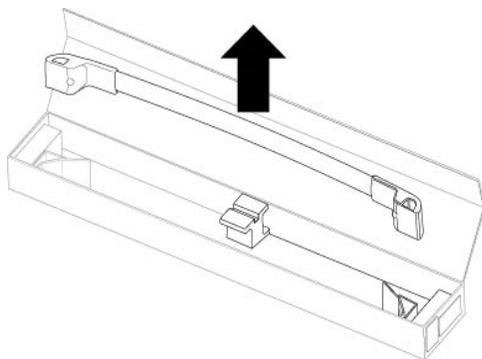

9 Vérifier que les deux traverses sont solidement fixées aux longerons de toit en essayant de les déplacer.

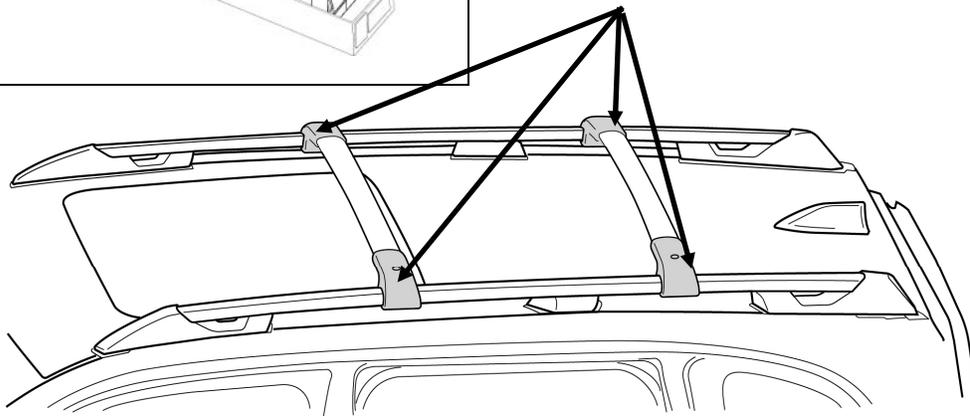

Remarque : Après l'installation des traverses, ranger la clé de serrage T30 dans la boîte à gants en vue d'un usage ultérieur.