



**SUBARU**

**GENUINE PARTS**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

**SUNSHADE**


SOA9031000 - Solterra

SOA9031100 - Forester

PACKAGE CONTENTS: SUNSHADE (QTY. 1), STORAGE BAG (QTY. 1), TOOLS REQUIRED: NONE


**1**

Unfold the Sunshade with the silver side facing outward and place it flat onto the dash area. Then slide it forward until it reaches the bottom of the windshield.

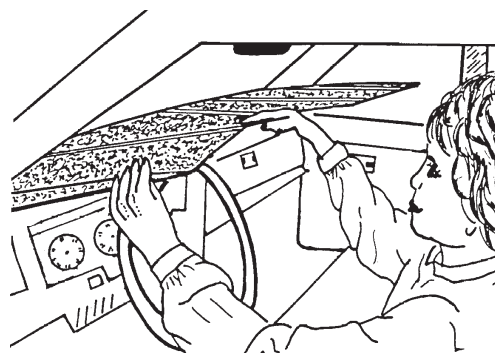

**2**

With both hands, lift the top of the Sunshade into the windshield area. (Be sure not to bend corners while installing, or damage to the inner insulator may occur.)

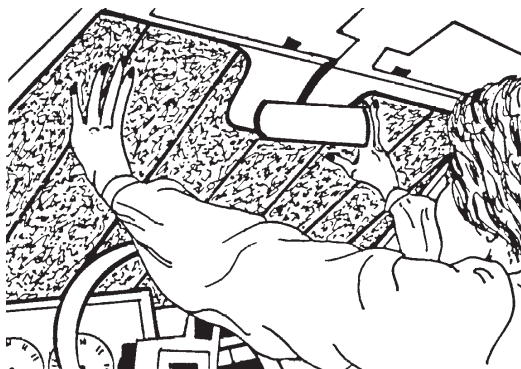

**3**

Pull down each sun visor to hold the Sunshade in place. There is nothing to attach to your vehicle. The Sunshade is not designed to fit tightly against the windshield. To remove, simply reverse the steps shown above, fold unit and store in a suitable location.





**SUBARU**

PIÈCES D'ORIGINE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## ÉCRAN SOLAIRE


SOA9031000 - Solterra

SOA9031100 - Forester

CONTENU DE L'EMBALLAGE : ÉCRAN SOLAIRE (QTÉ. 1), SAC DE RANGEMENT (QTÉ. 1), NOTICE (QTÉ. 1)  
1) OUTILS NÉCESSAIRES : AUCUN


**1**

Dépliez l'écran solaire avec la face argentée vers l'extérieur et disposez-le à plat sur le tableau de bord. Glissez-le ensuite vers l'avant jusqu'à ce qu'il atteigne le bas du pare-brise.

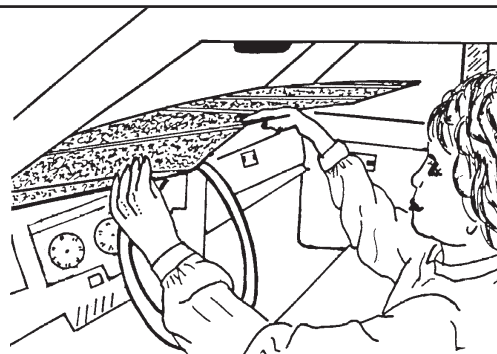

**2**

Avec les deux mains, soulevez l'écran jusqu'au pare-brise. (Prenez garde de ne pas plier les coins pendant la mise en place, ce qui risquerait d'abîmer l'isolant interne.)

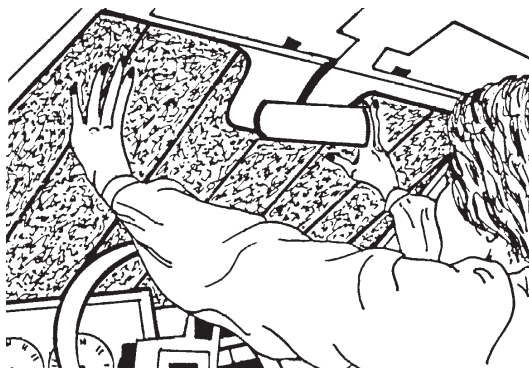

**3**

Baissez les deux pare-soleil du véhicule pour retenir l'écran solaire. Vous n'avez aucune fixation à attacher au véhicule. L'écran solaire n'est pas conçu pour épouser parfaitement les formes du pare-brise. Pour enlever l'écran, inversez simplement les étapes ci-dessus, pliez l'écran et rangez-le à un endroit sûr.

