




SUBARU

PART NUMBER: **E771SSG350**
NUMÉRO DE PIÈCE :

DESCRIPTION: **BUMPER COVER - FORESTER**
DESCRIPTION : **COUVRE PARE-CHOCS - FORESTER**

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A KIT CONTENTS: CONTENU DE L'ENSEMBLE

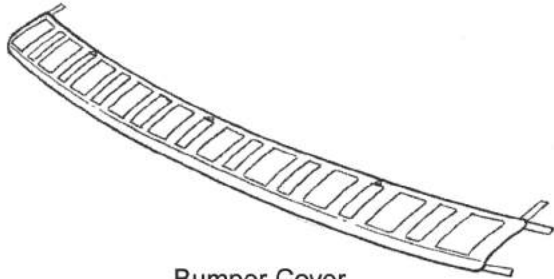

Bumper Cover
Couvre Pare-chocs

1x

B




Alcohol Pad
Alcool Pads

2x

TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS



Alcohol
alcool

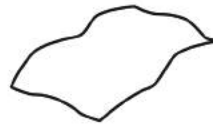

Clean Cloth
Chiffon propre



Dryer
Séchoir


MEANING OF CHARACTERS: SIGNIFICATION DES SYMBOLES :



Remove
Enlever



Install
Installer



Disconnect
Déconnecter



Connect
Connecter



Location of Clip or Screw
Emplacement de l'agrafe ou la vis



Tighten Torque
Serrer au couple



Loosen
Desserrer



Discard
Jeter/recycler



Re use
Réutiliser

NOTE:

- Do not wash the vehicle for 24 hours following installation of bumper cover.
- If bumper cover requires cleaning after installation, wipe with a soft cloth or sponge and mild soap and wipe thoroughly with a dry cloth. Do not use gasoline, thinner, acid, alkali or other solvent based products.
- The recommended adhesive surface temperature range is: 60° - 110°F (15° - 43°C).
- If the surface temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).
- A one-hour cure time is recommended before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).

REMARQUE :

- Ne pas laver le véhicule pendant 24 heures suivant l'installation du couvre pare-chocs.
- Si le couvre pare-chocs doit être nettoyé après l'installation, l'essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un linge imbibé d'une solution de savon doux puis frotter avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'essence, de diluant, d'acide ou d'alcali ou d'autres produits à base de solvant.
- La plage de température recommandée pour la surface adhésive est de 15 à 43 °C (60 à 110 °F).
- Si la température de la surface est sous 15 °C (60 °F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F).
- Un temps de durcissement d'une heure est recommandé avant d'exposer le véhicule à des températures extrêmes (chaudes ou froid es).

ISSUE
EDITION
00

DATE
October 29th, 2014

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/2

1

Area To Be Cleaned

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: Clean any dirt, oil or wax from attaching area of bumper with a clean cloth and rubbing alcohol. Then prepare the surface with the supplied alcohol pads.

Remarque: Nettoyer toute saleté, l'huile ou de la cire de se fixer omaine de pare-chocs avec un chiffon propre et l'alcool à friction. Puis préparer la surface avec les tampons d'alcool fournis.

2

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: If the temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).

Remarque: Si la température de la surface est sous 15 °C (60 °F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F)

3

Align Arrows To Arrows

Arrows
Flèches

400mm

400mm

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: Place the bumper cover onto the bumper and perform a trial fit before removing adhesive backing. Align triangle marks on bumper (under gasket) to triangles on bumper cover (400mm from centerline).

Remarque: Placer le couvre pare-chocs sur le pare-chocs et faire un ajustement d'essai avant de retirer la doublure adhésive. Aligner les marques triangulaires (sous le joint) sur les triangles du couvre pare-chocs (400 mm à partir de la ligne de centre).

4

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: With bumper cover aligned in final position per step #3, carefully remove adhesive backing in the order shown above as follows:

- Remove Tape 1 and apply pressure
- Remove Tape 2
- Remove Tape 3
- Remove Tape 4
- Apply pressure to tape 2,3 & 4

5

15lbs (6.8kg) Pressure

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: After attaching bumper cover to bumper, 15 lbs of pressure must be applied along entire part for 10 seconds to ensure proper adhesion.

Remarque: Après la fixation du couvre pare-chocs au pare-chocs, il faut appliquer une pression de 15 lb sur toute la pièce pendant 10 secondes pour assurer une adhésion adéquate.

Note: With bumper cover aligned in final position per step #3, carefully remove adhesive backing in the order shown above as follows:

- Remove Tape 1 and apply pressure
- Remove Tape 2
- Remove Tape 3
- Remove Tape 4
- Apply pressure to tape 2,3 & 4

IMPORTANT: To ensure proper fit, the bumper cover **MUST** be installed following this procedure.

Remarque:

Couvre pare-chocs aligné dans la position finale d'après l'étape #3, retirer délicatement la doublure adhésive dans l'ordre indiqué ci-dessus et comme suit:

- Retirer le ruban 1 et appliquer une pression.
- Retirer le ruban 2
- Retirer le ruban 3.
- Retirer le ruban 4.
- Appliquer une pression sur les rubans 2,3 et 4.

IMPORTANT: Pour obtenir un ajustement adéquat, le pare-chocs **DOIT** être installé en suivant cette procédure.